



MANUAL DO USUÁRIO

Leia o manual cuidadosamente para entender na totalidade o seu conteúdo antes de utilizar a sua televisão pela primeira vez.

Português

Aviso importante

Os parágrafos que comecem com o símbolo  indicam instruções, dicas ou condições importantes para as seguintes definições.

 **Para sua própria segurança e para o desempenho ideal da sua televisão, leia cuidadosamente as instruções de segurança antes de realizar qualquer instalação.**

A Hisense não garante o funcionamento e desempenho de periféricos de outros fabricantes. Nos isentamos de qualquer responsabilidade ou dano que possa surgir do funcionamento e/ou desempenho devido à utilização de aparelhos periféricos de outros fabricantes.

A gravação e reprodução de conteúdo neste ou em outro aparelho podem requerer autorização da parte do proprietário dos direitos de autor ou outros direitos sobre esse conteúdo. É sua responsabilidade garantir que o uso deste ou de qualquer outro aparelho esteja em conformidade com a legislação de direitos autorais aplicável em seu país. Consulte essa legislação para obter mais informações sobre as leis e regulamentos relevantes envolvidos ou entre em contato com o proprietário dos direitos do conteúdo que você deseja gravar ou reproduzir.

O Índice/Glossário explica determinados termos utilizados neste manual de utilizador e no menu da televisão.

Leia estas instruções

Siga todas as instruções

Cumpra todas as advertências

Guarde estas instruções

Todos os direitos reservados.



Instruções de segurança

Para garantir o uso seguro e adequado deste produto, siga sempre as seguintes precauções para evitar situações de perigo e danos ao seu aparelho:

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRA	
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A TAMPÃO (OU PARTE TRASEIRA), SEM PE AS REPARAÇÕES PELO USO RÍO NO INTERIOR. CONSULTE A ASSISTÊNCIA À PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO.		



O símbolo de relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada dentro da estrutura do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e de manutenção (reparação) importantes na literatura que acompanha o aparelho.



Tensão CA : Este símbolo indica que a tensão nominal marcada com o símbolo é a tensão CA.



Produto da classe II: Este símbolo indica que não requer uma ligação de segurança do aterramento de protecção (terra).

O uso pretendido e as condições do ambiente para esta TV

Esta televisão destina-se à transmissão de sinais de vídeo e áudio. Pode ser colocada numa mesa ou montada na parede, num ambiente doméstico ou de escritório. Não deve ser utilizada em salas com um elevado nível de humidade ou concentração de poeiras.

A garantia só é válida se a televisão for utilizada conforme pretendido pelo fabricante.



ATENÇÃO

Um elevado nível de humidade e concentração de poeiras pode provocar falhas eléctricas no aparelho. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico:

- Não exponha a televisão à chuva, humidade, gotejamento ou respingos de água e não coloque objectos com líquidos, como vasos, chávenas, etc., em cima do aparelho.
- Não toque na televisão com as mãos molhadas.
- Não exponha directamente ao ar condicionado e mantenha sempre velas ou outras chamas vivas afastadas da televisão.

Se a televisão for movida de um ambiente frio para um ambiente quente, deixe-a desligada durante pelo menos uma hora, para evitar condensação. Se for utilizada no exterior, certifique-se de que está protegida contra humidade.

Se verificar algo estranho, remova imediatamente a ficha da tomada eléctrica.

Em caso de incêndio, utilize de preferência um extintor de gás ou pó de CO₂. Se não tiver esse tipo de extintores disponível, tente isolar a fonte eléctrica antes de utilizar um extintor líquido.

ATENÇÃO

Nunca coloque um aparelho de televisão num local instável. Uma televisão pode cair, causando sérios danos pessoais ou morte. Muitas ferimentos, especialmente para crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples como:

- Utilize armários ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- Apenas utilize mobiliário que pode suportar com segurança o aparelho de televisão.
- Assegurando que a televisão não esteja sobrevoando a borda do mobiliário de apoio.
- Não coloque o aparelho de televisão em mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar tanto o mobiliário como a televisão num suporte adequado.
- Não coloque o aparelho de televisão num pano ou outros materiais que possam estar localizados entre a televisão e o mobiliário de apoio.
- Eduque as crianças sobre os perigos da escalada em mobiliário para chegar à televisão ou seus controles.

Se a sua televisão existente estiver sendo retida e realocada, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

■ Mover/Transporte

Antes de mover esta TV, desconecte todos os cabos e mova-os somente na posição vertical. Segure o dispositivo nas bordas superior e inferior do quadro.

- Não pressione nem aplique tensão ao painel frontal da televisão. Pode ser necessárias duas pessoas para transportar televisões de maiores dimensões.

Se você tiver que colocar brevemente a TV, coloque a unidade com toda a superfície frontal plana sobre o material macio.

O ecrã LED pode quebrar se não for manuseado devidamente. Utilize sempre luvas de borracha para transportar o aparelho. Se o ecrã LED estiver danificado, pode haver derrame de cristal de líquidos. Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com bastante água.

■ Fonte de alimentação

Uma tensão incorrecta pode danificar a televisão. Ligue apenas a uma fonte de alimentação com a tensão correcta e a frequência indicada na placa informativa, ao utilizar o cabo eléctrico fornecido.

A ficha eléctrica deve ser de fácil acesso, de modo a poder desligar o aparelho a qualquer momento. O aparelho está ativo, mesmo em modo standby, desde que esteja ligado a uma tomada eléctrica.

Recomendamos que utilize um circuito dedicado para a televisão.

- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas ao ligar demasiados aparelhos à mesma tomada. As tomadas de parede sobrecarregadas, cabos de extensão, etc. são perigosos e podem resultar em choque eléctrico e incêndio.

Depois desligar, não ligue o aparelho dentro de 5 segundos. Ligar/desligar frequentemente uma televisão num um curto período de tempo pode provocar avaria da televisão.

■ Ficha eléctrica e cabo eléctrico

- Não toque na ficha eléctrica com as mãos molhadas.
- Não coloque objectos pesados em cima do cabo eléctrico. Direcione o cabo devidamente, para evitar que se danifique devido a dobrar excessivo, objectos afiados, esmagamento ou exposição a químicos, etc. Um cabo eléctrico danificado pode provocar um choque eléctrico e incêndio.
- Remova a ficha eléctrica ao segurar pela ficha e não pelo cabo; caso contrário pode danificar o cabo e provocar um curto-circuito.
- Não coloque o cabo perto de um objecto com temperatura elevada.
- Não mova a televisão com o cabo eléctrico ligado a uma tomada eléctrica.
- Não utilize um cabo eléctrico danificado ou largo, nem uma tomada eléctrica danificada.
- Não use nenhum cabo de alimentação que não seja aquele fornecido com esta unidade.

■ Configuração

Verifique se a localização é adequada para suportar a carga da TV. Coloque em uma base nivelada, robusta e horizontal. Certifique-se de que a unidade não esteja pendurada na borda da base quando colocada dentro ou sobre a mobília. Se colocado em um carrinho, tenha cuidado ao mover para evitar que a unidade tombe.

- Coloque o aparelho numa posição horizontal direita normal. Nunca deve ser operado verticalmente, deitado ou pendurado acima do teto.
- Não coloque a televisão exposta a luz solar directa nem perto de fontes de calor.

Quando montar a televisão na parede, siga as instruções fornecidas com o suporte de montagem na parede, certifique-se de não instalar a TV pendurando os cabos de alimentação e de sinal na parte de trás da TV.

Instruções de segurança importantes


■ Ventilação de ar e temperaturas elevadas

Instale a sua TV somente quando houver ventilação adequada e certifique-se de que haja pelo menos 10 cm de espaço livre nas laterais e 20 cm acima da unidade para circulação de ar. O calor excessivo e obstrução da ventilação pode provocar um incêndio ou falha prematura de alguns componentes eléctricos.

- Não bloqueie os orifícios de ventilação com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não seque a roupa etc. sobre a unidade.
- Tome cuidado para não tocar nos orifícios de ventilação, pois elas podem ficar quentes.
- Não insira objectos estranhos na televisão através dos orifícios de ventilação.

■ O suporte

- Não utilize outro suporte além daquele fornecido com a televisão.
- Não modifique ou use o suporte se ele ficar deformado por danos físicos.
- Durante a configuração, verifique se todos os parafusos estão bem apertados.
- Garantir que a TV não sofra nenhum impacto durante a fixação do suporte.
- Certifique-se de que as crianças não subam para cima do suporte.
- O suporte deve ser montado ou removido por pelo menos duas pessoas.

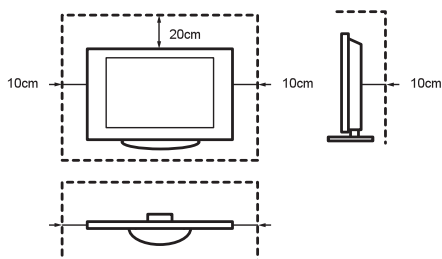

Impeça que itens pequenos entrem no interior da televisão através dos orifícios de ventilação. Esses objectos podem provocar curtos-circuitos, o que poderá causar um incêndio.

Se algo entrar dentro do aparelho, desligue imediatamente a ficha eléctrica e contacte o serviço de apoio.

■ O ecrã LED

O ecrã é fabricado com tecnologia avançada. Ocasionalmente, podem surgir no ecrã alguns pixels não activos. Estes não podem ser considerados como defeito do aparelho em termos da garantia. Não irão afectar o desempenho e segurança da televisão.

Para impedir "imagem queimada no ecrã", evite exibir as mesmas imagens estáticas durante longos períodos de tempo. Se a taxa de aspecto estiver definida para 4:3 durante um longo período de tempo, pode ocorrer imagem queimada nas áreas pretas do ecrã. Estes danos não estão cobertos pela garantia.

- Não aplique demasiada pressão ao painel do ecrã.

Evite tocar no ecrã do LED ou tocá-la por longos períodos de tempo. Ao fazer isto, pode provocar alguns efeitos de distorção temporários no ecrã.

■ Ondas de rádio

- Não utilize a televisão em nenhuma instituição médica ou local com equipamento médico. As ondas de rádio podem interferir com o equipamento médico e provocar avaria do aparelho.
- Não utilize a televisão perto de qualquer equipamento de controlo automático, por exemplo, portas automáticas ou alarmes de incêndio. As ondas de rádio podem interferir com o equipamento de controlo automático e provocar avaria do aparelho.

Instruções de segurança importantes

Se utilizar um marca-passo cardíaco, mantenha uma distância de pelo menos 22 cm da televisão. As ondas de rádio podem interferir com o funcionamento de um marca-passo.

■ LAN sem fios embutido

- Não ligue a rede sem fios para as quais você não tem direitos de uso. Os dados transmitidos e recebidos sobre ondas de rádio podem ser interceptadas e monitorados.

A rede LAN sem fios embutido utiliza bandas de frequência de 2.4 GHz. Para evitar anomalias ou resposta lenta provocada por interferências das ondas de rádio, mantenha a televisão afastada de aparelhos como outros dispositivos de LAN sem fios, microondas, telemóveis e outros aparelhos que utilizem sinais de 2.4 GHz.

■ Avisos sobre o gases

Móveis novos, tapetes, tintas, materiais de construção e eletrônicos podem liberar substâncias químicas no ar por meio da evaporação. Depois de configurar a TV e ligá-la pela primeira vez, você poderá notar um leve odor por algumas horas. Isso acontece porque alguns componentes da TV estão a aquecer pela primeira vez. Os materiais que usamos cumprem integralmente os requisitos e regulamentos ambientais. A sua TV funciona muito bem e o fumo dos gases irá diminuir eventualmente.

■ Supervisão

- Não deixe as crianças brincarem sem supervisão perto da televisão. Ele pode tombar, ser empurrado ou puxado da superfície do suporte e ferir alguém.
- Não permita que uma televisão ligada fique sem supervisão.

■ Volume

Música e ruídos altos podem causar danos irreversíveis aos seus ouvidos. Evite volumes extremos, especialmente durante longos períodos e ao usar auscultadores.

Se ouvir um ruído de bateria nos ouvidos, reduza o volume ou pare temporariamente de utilizar auscultadores.

■ Tempestades

Desligue a ficha eléctrica e todos os cabos da antena da televisão durante uma tempestade. A sobretensão provocada por relâmpagos pode danificar a televisão através do sistema da antena, assim como pela tomada de parede.

■ Longos períodos de ausência

Enquanto o plugue de alimentação estiver conectado a uma tomada ao vivo, a TV irá consumir energia, mesmo em standby. A ficha eléctrica e todos os cabos da antena ligados devem ser desligados durante longos períodos de ausência.

■ Limpeza e manutenção

CUIDADO:

Desligue o cabo eléctrico antes de limpar a televisão.

Limpe a TV, o ecrã e o controle remoto apenas com um pano macio, úmido, limpo e colorido. Não use produtos químicos.

- Não sujeite as superfícies a repelente de insectos, solventes, diluentes ou outras substâncias voláteis. Isto pode degradar a qualidade da superfície.
- Não pulverize água ou outros líquidos directamente na televisão. Se entrar líquido no interior da televisão pode provocar avaria do produto.
- A superfície do painel de visualização é tratada e pode ser facilmente danificada. Tome cuidado para não riscar o painel com as unhas ou outros objectos afiados.
- Limpe a ficha eléctrica com um pano seco em intervalos regulares.

■ Manutenção/Reparação

Nunca remova a tampa / traseira da TV. Não existem peças que possam ser utilizadas no interior. Para qualquer tipo de reparação, consulte um técnico de reparações qualificado.

■ Embalagem

Mantenha os materiais anti-umidade e os sacos de plástico fora do alcance de crianças.

Os sacos de plástico podem provocar sufocação e o material anti-umidade é prejudicial caso seja ingerida. Se for ingerida por engano, force o paciente a vomitar e dirija-se ao hospital mais próximo.

■ Modificação

Não tente modificar este produto de qualquer forma. Modificações não autorizadas podem anular a garantia desta unidade, causar choques eléctricos e incêndios.

■ Baterias do controlo remoto

- A instalação incorrecta das baterias pode provocar derrame das mesmas, corrosão ou explosão.
- Substitua apenas por baterias iguais ou de tipo equivalente.
- Não misture baterias novas com baterias usadas.
- Não misture diferentes tipos de baterias.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Não queime nem quebre as baterias.
- Certifique-se de descartar as baterias corretamente.
- Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

■ Ligação a terra da antena exterior

Se utilizar uma antena exterior, certifique-se de que o sistema da antena esteja protegido contra surtos de tensão e cargas estáticas acumuladas.

■ Disposição

Consulte a secção sobre reciclagem no presente manual.

Conteúdos

Imagem do produto é apenas para referência, produto real pode variar na aparência.

Partes da função do software mudam com a atualização do sistema.

Conteúdos

Lista de Acessórios	1
Instalando o Suporte ou o Suporte de Montagem na parede	2
Frente da TV	5
Traseira da TV	6
Estabelecendo as Conexões	7
Controle Remoto	10
Ligando a TV pela Primeira Vez	12
Especificações	13
Outra Informação.....	14

Lista de Acessórios

Os acessórios seguintes estão incluídos com a TV:



MANUAL DO
USUÁRIO



Garantia
Europeia





Manual do Usuário × 1

Garantia Europeia × 1

Controle Remoto × 1

Bateria AAA × 2




Parafuso (M4×8) × 3

Parafuso (M4×12) × 3

Tomada RCA para Cabo AV × 1

Cabo de Alimentação × 1



(Produto real pode variar na aparência.)

Coluna de Suporte × 1

Trave de Suporte × 1

Suporte Plástico × 4


Tampa da Base × 1

Instalando o Suporte ou o Suporte de Montagem na parede


► Instalando o Suporte

⚠ CUIDADO

- Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação A/C antes de instalar um suporte ou suportes de montagem na parede.
 - O monitor LED é muito frágil e deve estar sempre protegido enquanto instalar o suporte da base. Certifique-se de nenhum objecto rígido ou afiado, ou qualquer coisa que possa arranhar ou danificar o monitor LED, entrar em contato com ele. NÃO exerça nunca pressão na parte da frente da TV porque a tela poderá rachar.
1. Usando os 3 parafusos na bolsa de acessórios, fixe a Coluna de Suporte ao Trave de Suporte firmemente.

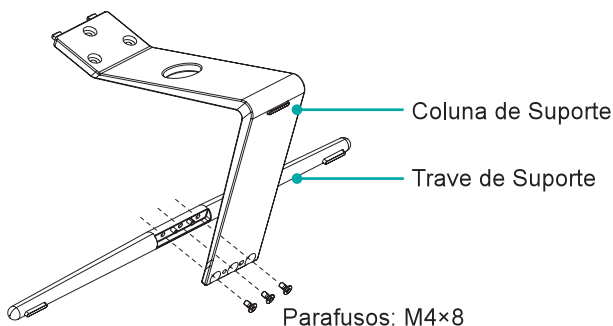


2. Fixe o suporte da base na TV com os três parafusos do acessório firmemente.

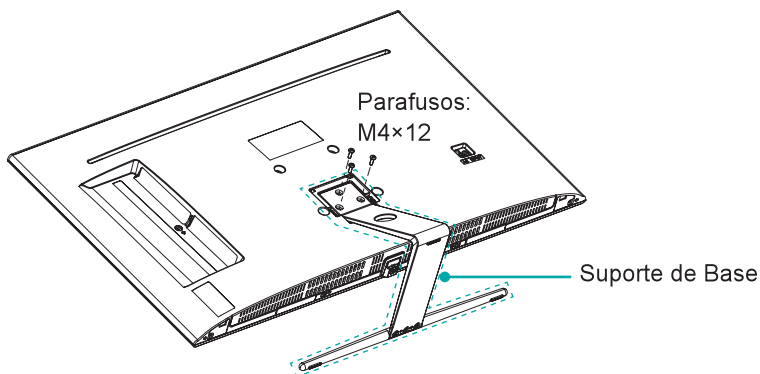


Instalando o Suporte ou o Suporte de Montagem na parede

3. Retire a Tapa de Base da bolsa de acessórios e instale-a no local mostrado na ilustração.

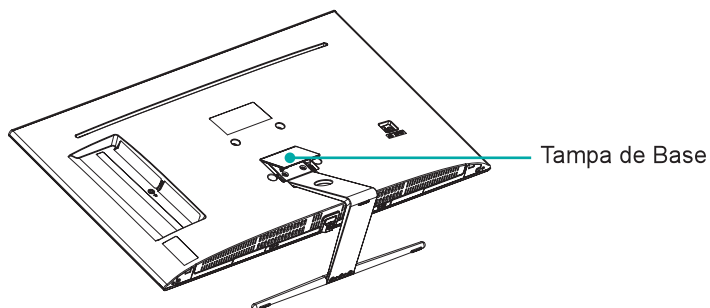

Arrume os seus cabos com o suporte

Coloque os cabos da placa de potência e da placa de terminais por ordem de acordo com a ilustração acima.

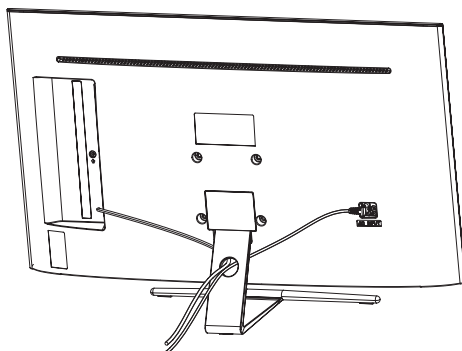


Instalando o Suporte ou o Suporte de Montagem na parede


► Instalando o suporte de montagem na parede (não incluído)

Antes de começar as instruções do fabricante de terceiros, certifique-se de fazer o seguinte:

1. Coloque a TV virada para baixo em uma superfície limpa, segura e almofadada.
2. Remova o suporte da TV se você já o tiver anexado.
3. Coloque o suporte de plástico nos orifícios de montagem.

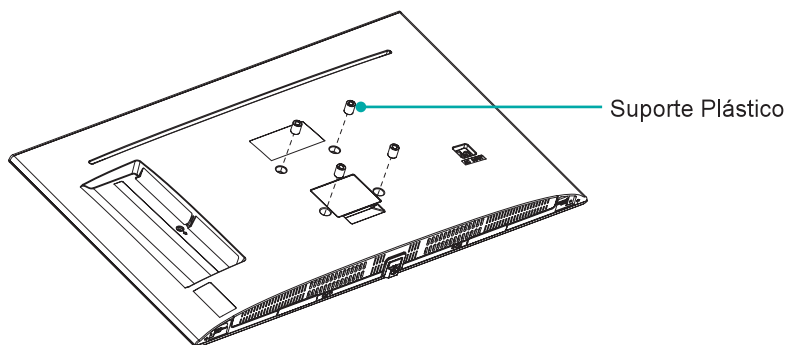

Padrão de furo de montagem na parede VESA (mm)	100 × 100
Tamanho do parafuso de montagem na parede (mm)	M6

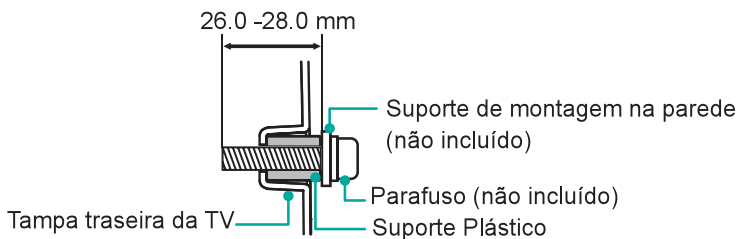


Siga as instruções fornecidas com o suporte de montagem na parede.

📌 NOTA

O diâmetro e o comprimento dos parafusos diferem dependendo do modelo de suporte de montagem na parede.

Frente da TV

Frente da TV

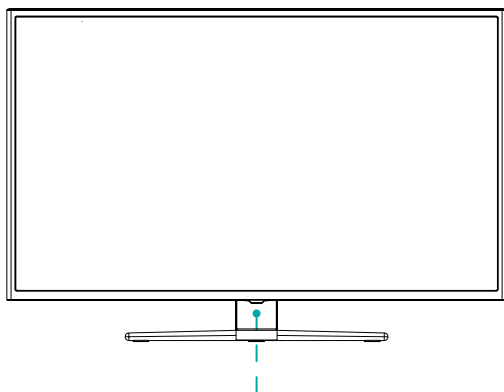


Botão único (Sensor remoto / Indicador de alimentação / Modo de espera)

Item	Descrição
Sensor remoto	Recebe os sinais remotos a partir do controle remoto. Não coloque nada perto do sensor, pois a sua função pode ser afetada.
Indicador de alimentação	A luz está vermelha em modo de espera.
 Modo de espera/ Fonte	Pressione o botão único quando estiver no modo de espera, a TV será ligada. Pressione o botão único para chamar o menu e o foco estará em "Desligar" por padrão. Pressione o botão para mover o foco e quando o foco se deslocar para "Desligar" novamente, aguarde 2 segundos e, em seguida, a TV entrará automaticamente no modo de espera. / Pressione o botão único para chamar o menu e depois selecione entre as diferentes fontes de sinal de entrada.

NOTAS

- Ligar a TV requer vários segundos para carregar programas. Não desligue rapidamente a TV, pois pode causar a TV funcione anormalmente.

Traseira da TV

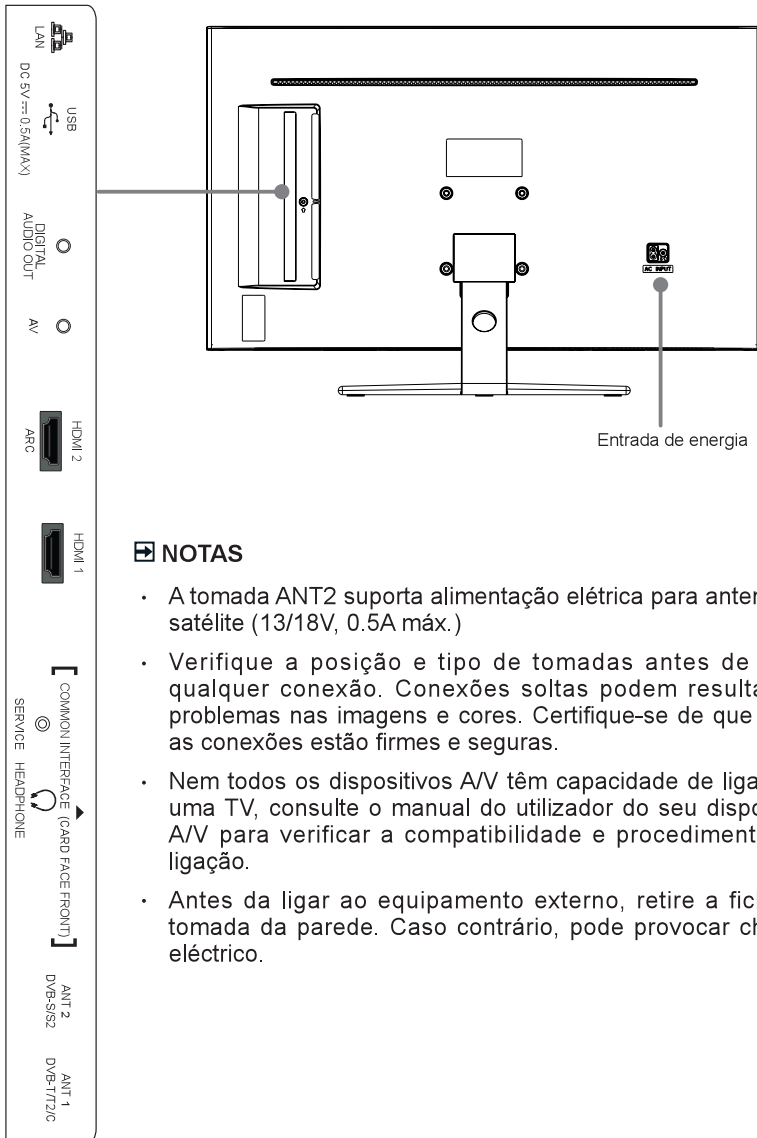

NOTAS


- A tomada ANT2 suporta alimentação elétrica para antena por satélite (13/18V, 0.5A máx.)
- Verifique a posição e tipo de tomadas antes de fazer qualquer conexão. Conexões soltas podem resultar em problemas nas imagens e cores. Certifique-se de que todas as conexões estão firmes e seguras.
- Nem todos os dispositivos A/V têm capacidade de ligação a uma TV, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo A/V para verificar a compatibilidade e procedimentos de ligação.
- Antes de ligar ao equipamento externo, retire a ficha da tomada da parede. Caso contrário, pode provocar choque eléctrico.

Estabelecendo as Conexões

► LAN (Instalação com fios)


Ligue a TV à sua rede conectando pela entrada LAN na parte traseira da TV a um modem externo ou roteador usando um cabo LAN (Ethernet/Cat 5). Veja a ilustração abaixo.

TOMADA DA TV

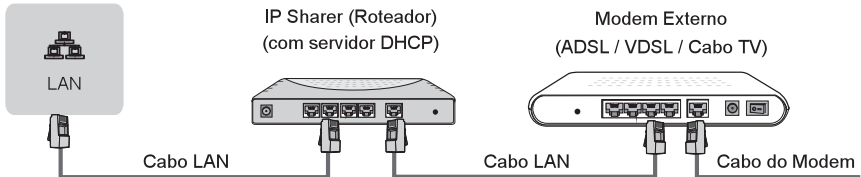

Instalação sem fios

Conecte sua TV à sua rede sem fio, você precisa de um roteador ou modem sem fio. Veja a ilustração abaixo.

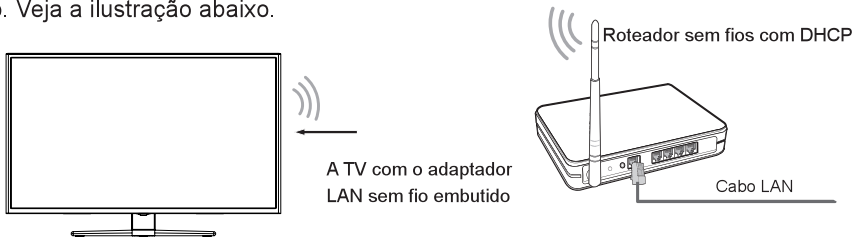

NOTAS

- Você deve usar o adaptador LAN sem fio embutido para usar uma rede sem fios, porque o conjunto não suporta adaptador de rede de USB externo.
- Se o roteador sem fios suporta DHCP, a sua TV pode conectar-se mais facilmente à rede sem fios.
- Se você utilizar um sistema de segurança diferente dos sistemas listados abaixo, não funcionará com esta TV.
Sistema de segurança: WPA, WEP, WPA2.
- A fim de garantir uma rede suave, a distância entre o roteador e TV deve ser inferior a 10 metros.

Estabelecendo as Conexões


ANT		ANT 1 DVB-T/T2/C ou (não incluído) Cabo de Antena (75Ω) Antena VHF/UHF ANT 2 DVB-S/S2 (não incluído) Antena por satélite
DIGITAL AUDIO OUT		DIGITAL AUDIO OUT Cabo DIGITAL AUDIO (não incluído) Amplificador de Áudio/Alto-falante
HDMI	HDMI (ARC)	HDMI ARC Cabo HDMI (não incluído) Amplificador de Áudio/Alto-falante
	HDMI	HDMI Cabo HDMI (não incluído) DVD/Blu-Ray/Receptor AV/Set-top Box
AV		AV Vermelho (R) Branco (L) Amarelo (Video) Leitor VCR/DVD/Gravador/Set-top box/Receptor Satélite/Câmara de Vídeo
HEADPHONE		HEADPHONE Auscultadores (não incluído)

❗ NOTA

- A pressão sonora excessiva desde as auscultadores pode causar perda de audição.

Estabelecendo as Conexões


COMMON INTERFACE



NOTAS

- Antes de inserir/remover o módulo CI+, certifique-se de que a TV está desligada. Em seguida, insira o cartão CI no módulo CI+ de acordo com as instruções do provedor de serviços.
- Não insira ou remova repetidamente o Módulo de Acesso Comum, para não danificar a interface ou provocar avarias.
- Você deve obter um módulo CI+ e um cartão do fornecedor de um dos canais que você quer assistir.
- Insira o módulo CI+ com o SmartCard na direção marcada no módulo e SmartCard.
- CI+ não é suportado em alguns países e regiões; verifique com seu revendedor autorizado.


USB



NOTAS

- Ao ligar um disco rígido ou um concentrador USB, ligue sempre o adaptador elétrico do dispositivo ligado à fonte de alimentação. Exceder um consumo total de corrente poderá provocar danos. O consumo máximo de corrente dos dispositivos USB1.1 e USB2.0 é de 500mA.
- Para o disco-rígido móvel de alta capacidade não convencional, se a sua corrente de impulso for superior a ou igual a 1A, poderá provocar o reinício ou auto-bloqueio da TV. Desta forma, a TV não o suporta.
- A porta USB suporta uma tensão de 5V.


Controle Remoto

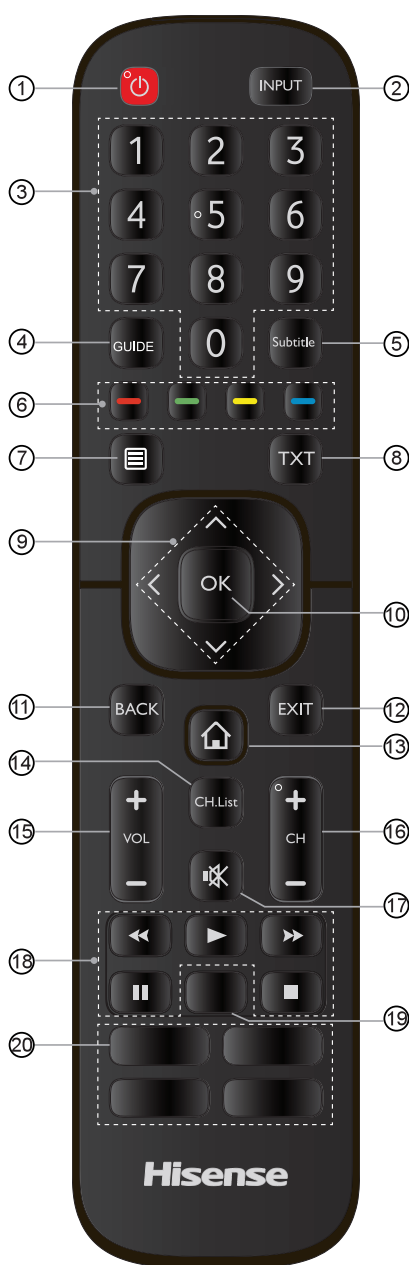


- ① POTÊNCIA: Liga a televisão ou entra em modo de espera
- ② INPUT: Seleciona as fontes da entrada
- ③ Número do canal: Seleção direta do canal ou introdução dos números
- ④ GUIDE: Mostra Guia do Programa Electrónico (modo DTV)
- ⑤ Subtitle: Ativa ou desativa o modo de legenda
- ⑥ Teclas coloridas para seleção direta das opções
- ⑦ Exibe o menu de Configuração Rápida
- ⑧ TXT: Ligar/desligar a função de teletexto
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: Permite-lhe navegar pelos menus OSD e ajustar as configurações do sistema de acordo com as suas preferências
- ⑩ OK: Confirma a seleção nos menus OSD
- ⑪ BACK: Voltar ao menu anterior
- ⑫ EXIT: Sair do menu
- ⑬ CASA: Digite o Smart
- ⑭ CH.List: Exibe a lista de canais na tela
- ⑮ VOL + / -: Ajusta o volume
- ⑯ CH + / -: Altera o canal
- ⑰ MUDO: Silencia ou restaura o som da televisão
- ⑱ Teclas de reprodução
- ⑲ **NOTA: As informações aqui variam dependendo do modelo de controle remoto.**
PVR: Grava o programa atual (modo DTV)
Audio Only: Quando você seleciona esta opção, a tela não exibirá a imagem
- ⑳ **NOTA: As informações aqui variam dependendo do modelo de controle remoto.**
App: Acesso rápido à aplicação
Mídia: Entre no modo de mídia

Controle Remoto


► Instalando Batteries no Controle Remoto



1. Deslize a tampa traseira para abrir o compartimento das baterias do controle remoto.



2. Insira duas baterias de tamanho AAA. Certifique-se que combina o (+) e (-) das baterias com o (+) e (-) indicados no compartimento das baterias do controle remoto.



3. Feche a tampa do compartimento das pilhas.


📌 NOTAS

- Imagem do produto é apenas para referência, produto real pode variar na aparência.

Manejar as baterias

- O uso incorreto das baterias pode provocar corrosão ou vazamento de bateria, o que pode causar incêndio, ferimentos pessoais ou danos à propriedade.
- Utilize apenas o tipo de bateria indicado neste manual.
- Não misture baterias usadas com baterias novas nem diferentes tipos de baterias.
- Não descarte as baterias usadas como lixo doméstico. Descarte-as em conformidade com as regulamentações locais.

► Alcance de Operação de Controle Remoto

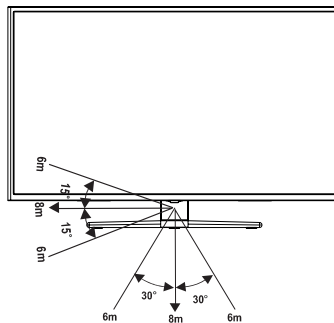

Ligando a TV pela Primeira Vez

Ligando a TV pela Primeira Vez

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada de corrente depois de ter feito todas as conexões.
2. A primeira vez que você ligar a TV, vai diretamente para a Guia de Instalação.
3. Pressione os botões [**^** / **v** / **<** / **>**] para navegar no menu e alterar as configurações. Pressione o botão [**OK**] para confirmar.

Idioma	Selecione o idioma desejado a ser exibido no menu.
Localização	Selecione o país onde irá operar a TV.
Fuso Horário	Selecione o fuso horário local de acordo com sua região.
Declaração	O uso deste dispositivo e de todos os serviços relacionados é regido pelo Contrato de Licença do Usuário Final e políticas relativas. Por favor, reveja esses documentos com cuidado e verifique se você leu e concorda com as disposições do Contrato de Licença do Usuário Final.
Conexão de Rede	Se a sua TV não detectar automaticamente uma conexão Ethernet, use uma rede sem fio, selecione sua rede na lista que exibe, você também pode adicionar uma rede oculta. Quando terminar, vá para a próxima tela.
Sucesso	Parabéns, você concluiu a configuração do Assistente. Pressione "Finish" para usar sua TV, para os varejistas pressione "Modo de loja".

Especificações

✓ As características, a aparência e as especificações deste aparelho estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Item		32"
Dimensão (L × A × P)	Sem Suporte	28.9 × 17.0 × 2.1 inches (734 × 433 × 54 mm)
	Com Suporte	28.9 × 19.3 × 7.6 inches (734 × 489 × 193 mm)
Peso	Sem Suporte	13.2 lbs (6 kg)
	Com Suporte	14.8 lbs (6.7 kg)
Tamanho Ativo da tela (Diagonal)		80 cm
Resolução da tela		1366 × 768
Potência de áudio		6W + 6W
Consumo de energia		Por favor consulte a etiqueta de classificação.
Fonte de energia		Por favor consulte a etiqueta de classificação.
Sistemas de recepção	Analógico	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Especificações do Módulo LAN sem fio	Modelo	ZDWMF2402
	Alcance de frequência	2.400~2.4835GHz
	Potência de saída (Máx.)	2.400~2.4835GHz 18.5dBm
Condições ambientais		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidade: 20% - 80% RH Pressão atmosférica: 86 kPa - 106 kPa
Entrada HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P)

Reciclagem/Licenças

REEE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos)

Directiva europeia 2012/19/EU



O significado do símbolo no produto, os seus acessórios ou embalagem indicam que este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Recicle este equipamento no seu ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. Na União Europeia e noutros países Europeus existem sistemas de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos. Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, irá ajudar a prevenir perigos potenciais para o ambiente e para a saúde humana, o que poderia ser provocado ao deitar fora este produto de forma incorrecta. A reciclagem de materiais irá ajudar a conservar recursos naturais. Por isso, não se livre do seu equipamento eléctrico e electrónico velho com o lixo doméstico. Para informação mais detalhada sobre reciclagem deste produto, consulte os serviços municipais locais, os serviços de reciclagem de electrodomésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Pilhas



Em conformidade com a Directiva de baterias, as pilhas usadas não devem ser eliminadas junto com o lixo doméstico. Elimine as suas pilhas nos recipientes de recolha específicos para esta finalidade, disponíveis nas lojas de distribuição.

ROHS (Restrição de substâncias perigosas)

Directiva europeia 2011/65/EU



Esta diretiva europeia limita a utilização de substâncias perigosas que são difíceis de reciclar.

Isto permite reciclar facilmente os EEE e contribuir para a proteção do ambiente.

As substâncias incluídas neste produto estão conforme a diretiva RoHS.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



O fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais de Dolby Laboratories.



Fabricado sob licença da THAT Corporation. THAT Corporation, dbx-tv, Total Sonics, Total Surround e Total Volume são marcas registadas da THAT Corporation. Total Technology é uma marca registada da THAT Corporation.