

Hisense

life reimagined

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de poner en marcha la unidad,
lea atentamente el manual y
consérvelo para referencia futura.

Español

Tabla de Contenido

Información de seguridad y advertencia a.....	2	Trucos y consejos útiles	16
Instalación del nuevo electrodoméstico	8	Limpieza y mantenimiento.....	17
Descripción del electrodoméstico.....	12	Localización de averías.....	18
Controles de la pantalla.....	13	Eliminación del electrodoméstico	20
Uso del electrodoméstico	15		



Información de seguridad y advertencia

Por su propia seguridad y para garantizar un uso correcto, lea detenidamente este manual de usuario así como los consejos y advertencias, antes de instalar y usar por primera vez el aparato. Con el objetivo de evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todos los usuarios del aparato estén familiarizados con su funcionamiento y sus dispositivos de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que estén incluidas con el aparato si lo traslada o vende, a fin de que cualquier usuario del mismo esté informado debidamente sobre su uso y avisos de seguridad. Para proteger su salud y bienes materiales, siga las precauciones de estas instrucciones ya que de lo contrario el fabricante no se hará responsable de los daños derivados.

Seguridad para niños y otras personas vulnerables

● Conformidad con las normas EN

Este aparato puede ser utilizado por los niños de edad desde 8 años y las personas con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si ellos han sido dados la supervisión o instrucción sobre el uso del aparato en una manera segura y entienden los peligrosos involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato, La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser llevados a cabo por los niños sin supervisión.

Conformidad con las normas IEC

Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

-
- Mantenga todos los embalajes apartados de los niños ya que hay riesgo de asfixia.
 - Si va a desechar el aparato, tire el enchufe macho fuera del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca del aparato como sea posible) y quite la puerta para evitar que los niños la jueguen y protegerlos contra la descarga eléctrica o desde su encierro.
 - Si este aparato, que está equipado con los sellos de puerta magnéticos, es para reemplazar un aparato más viejo que tiene un bloqueo de muelle (pestillo) en la puerta o la tapa, asegúrese de hacer inútil el bloqueo de muelle antes de que deseche el aparato viejo. Eso puede evitar formar la trampa mortal para los niños.

Seguridad general



- **ADVERTENCIA** - Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como
 - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de la granja y por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos de tipo cama y desayuno;
 - Catering y aplicaciones similares no comerciales.
- **ADVERTENCIA**- No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
- **ADVERTENCIA**-Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o las personas similarmente cualificadas con el fin de evitar un peligro.
- **ADVERTENCIA**- Mantenga las aperturas de ventilación en la carcasa del aparato o en la estructura construida libres de obstáculos.
- **ADVERTENCIA**—No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, con excepción de los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA**—No dañe el circuito de refrigerante.
- **ADVERTENCIA**—No utilice los aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean de tipo recomendado por el fabricante

-
- **ADVERTENCIA**-El refrigerante y el gas de sople de aislamiento son inflamables. Al desechar el aparato, sólo hágalo en un centro autorizado de desecho de basuras. No lo exponga a la llama.
 - **ADVERTENCIA**: Cuando coloque el aparato, asegúrese de que el cable eléctrico no esté atrapado ni dañado.
 - **ADVERTENCIA**: No coloque múltiples tomas eléctricas portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Sustituir las luces de iluminación

- **ADVERTENCIA**: ¡El usuario no debe sustituir las luces de iluminación! Si una luz de iluminación estuviera dañada, póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.

Esta advertencia es solo válida para refrigeradores que contengan luces de iluminación.

Refrigerante

El refrigerante isobutano (R600a) está dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con alto nivel de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable. Durante el transporte y la instalación de este aparato, asegúrese de que ningún componente del circuito de refrigerante sea dañado.

El refrigerante (R600a) es inflamable.

- **ADVERTENCIA**: Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigerante y los gases deben eliminarse de forma profesional ya que podrían causar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que los tubos del circuito refrigerante no estén dañados antes de eliminarlo correctamente.



ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio / materiales inflamables

Si el circuito del refrigerante es dañado:

- Evite las llamadas abiertas y fuentes de encendido.
- Ventile completamente la habitación donde se ubica el aparato.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este aparato en ninguna manera.

Cualquier daño al cable puede causar el cortocircuito, el incendio o la descarga eléctrica.



Seguridad eléctrica

- 1 El cable de alimentación no deberá ser alargado.
- 2 Asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté aplastado o dañado. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentar y causar un incendio.
- 3 Asegúrese de que pueda acceder al enchufe principal del aparato.
- 4 No tire el cable principal.
- 5 Si la toma del enchufe de alimentación está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Hay un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- 6 No opere el aparato sin la cubierta interna de la luz de iluminación.
- 7 Este refrigerador sólo se aplica junto con la fuente de alimentación de corriente alternativa monofásica de 220~240V/50Hz. Si la fluctuación del voltaje en el distrito del usuario es demasiado grande y el voltaje excede dicho alcance, para la seguridad, asegúrese de aplicar el regulador de voltaje automático CA de más de 350W para el refrigerador. El refrigerador no deberá utilizar un tomacorriente especial en lugar del común con otros aparatos eléctricos. Si el enchufe deberá coincidir con el tomacorriente del cable de tierra.

Uso diario

- Este aparato refrigerante no está diseñado para usar como aparato integrado.
- No almacene los gases o líquidos inflamables en el aparato, hay riesgo de explosión.
- No opere ningún aparato eléctrico en el aparato (por ejemplo, máquina eléctrica de helados, mezcladores, etc.).
- Durante el desenchufe, siempre tire el enchufe macho desde el tomacorriente, no tire el cable.
- No coloque los ítems calientes cerca de los componentes de plástico de este aparato.
- No coloque los productos de alimento directamente contra la salida de aire en la pared trasera.

-
- Almacene los alimentos congelados pre-empaquetados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
 - Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de aparatos deberán ser estrictamente cumplidas. Refiérase a las instrucciones relevantes para el almacenamiento.
 - No coloque las bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimiento de congelación ya que el cual crea presión en el contenedor, que puede causar su explosión, resultado en el daño al aparato.
 - Los alimentos congelados pueden causar quemaduras por congelación si son consumidos directamente desde el compartimiento del congelador.
 - No coloque el aparato bajo la luz solar directa.
 - Mantenga las velas de quema, las lámparas u otros ítems con llamas abiertas apartados del aparato para que el aparato no se encienda.
 - Este aparato está diseñado para preservar los alimentos y/o bebidas en el hogar normal como se explica en el manual de instrucciones. Este aparato es pesado, se deberá tener cuidado al moverlo.
 - No mueva ni toque los ítems desde el compartimiento de congelador si sus manos están húmedas/mojadas, ya que eso puede causar las abrasiones en la piel o las quemaduras por escarcha/congelación.
 - Nunca se mantenga de pie sobre la base, los cajones, las puertas, etc. ni los utilice como soportes.
 - Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez que hayan sido descongelados.
 - No consuma los helados o cubitos de hielo directamente desde el congelador ya que eso puede causar quemadura a la boca y los labios por el congelador.
 - Para evitar la caída de objetos o causar lesión o daño al aparato, no sobrecargue los estantes en la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones de verdura.

¡Precaución!

Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe macho desde el tomacorriente.

- No limpie el aparato con los objetos metálicos, limpiador de vapor, aceites etéreos, disolventes orgánicos ni limpiadores abrasivos.
- No utilice los objetos afilados para eliminar las escarchas desde el aparato. Utilice un raspador de plástico.

¡Importante para instalación!

- Para la conexión eléctrica cuidadosa, siga las instrucciones dadas en este manual.
- Desembale el aparato y verifique si hay daños en el cual. No conecte el aparato si está dañado. Informe los daños posibles al lugar donde compró el producto inmediatamente. En este caso, retenga el embalaje.
- Es aconsejable esperar durante por lo menos cuatro horas antes de conectar con el aparato con el fin de permitir el reflujo del aceite al compresor
- La circulación adecuada de aire deberá estar alrededor del aparato, la falta de esa puede causar el sobrecalentamiento. Para lograr suficiente ventilación, siga las instrucciones relacionadas con la instalación.
- Cuando sea posible, la parte trasera del producto no debe estar demasiado cerca de una pared para evitar que toque o toque piezas calientes (compresor, condensador) para evitar el riesgo de incendio, siga las instrucciones pertinentes a la instalación.
- El aparato no deberá ubicarse cerca de los radiadores u hornos.
- Asegúrese de que el enchufe macho sea accesible después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico requerido durante el mantenimiento del aparato deberá ser llevado a bajo por el electricista cualificado o la persona competente.
- Este producto deberá ser mantenido por un centro autorizado de servicios y sólo se deberá utilizar los repuestos genuinos.

1) Si el aparato es libre de escarchas.

2) Si el aparato contiene el compartimiento de congelador.

Nota: los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración (esta cláusula se aplica solo a la región de la UE).

Instalación del nuevo electrodoméstico


Antes de usar el electrodoméstico por primera vez, conviene que conozca los siguientes consejos.

Ventilación del electrodoméstico



Para aumentar la eficacia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación en la zona del electrodoméstico para que se disipe el calor. Por esta razón, se debe dejar una holgura adecuada alrededor del frigorífico.

Sugerencia: Se recomienda que haya una separación de 50-70 mm entre la parte trasera y la pared, al menos 100 mm de la parte superior, un mínimo de 100 mm entre los lados y la pared y un espacio libre en la parte frontal para permitir que las puertas abran en 135°, como se muestra en los diagramas siguientes.

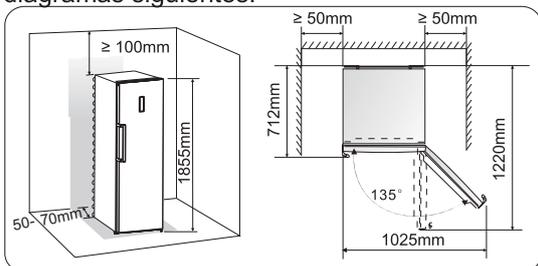

Nota:

• Este electrodoméstico funciona bien dentro de la clase climática T que se muestra en la siguiente tabla.


Puede no funcionar correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior al rango indicado por un largo periodo.

Clase de clima	Temperatura ambiente
SN	+ 10°C a +32°C
N	+ 16°C a +32°C
ST	+ 16°C a +38°C
T	+ 16°C a +43°C

- Coloque el electrodoméstico en un lugar seco para evitar la humedad.
- Mantenga el electrodoméstico lejos de la luz solar, lluvia o rocío. Coloque el electrodoméstico lejos de fuentes de calor, como estufas, hogueras o calentadores.

Nivelación del electrodoméstico


- Para nivelar correctamente el electrodoméstico y que el aire circule adecuadamente, deberá ajustar las patas de la parte trasera del frigorífico. Se pueden ajustar a mano o utilizando la llave adecuada.
- Para que las puertas se cierren solas, incline hacia atrás la parte superior del electrodoméstico unos 10 mm.

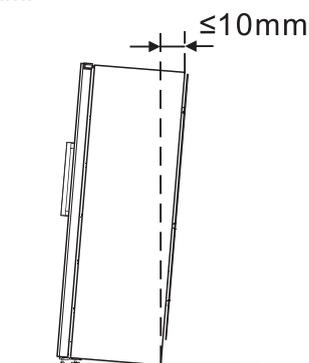


Montaje de los tiradores

Para facilitar el transporte, los tiradores de las puertas se suministran por separado dentro de una bolsa de plástico. Los tiradores se colocan de la siguiente manera.

1. Quite las tapas de los orificios del lado izquierdo de la puerta y, a continuación, colóquelas en la bolsa de plástico.
2. Encare el tirador con el lado izquierdo de la puerta, de manera que el centro de los orificios del tirador queden alineados con los de la puerta, como se muestra en la imagen.
3. Fije el tirador con los tornillos que se suministran dentro de la bolsa de plástico. A continuación, coloque las tapas de los tiradores.

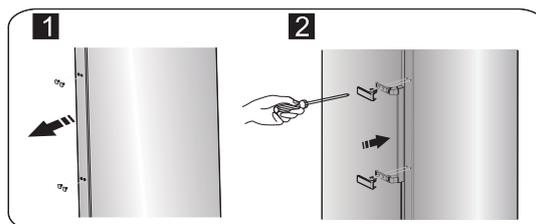



Nota: Monte la tapa del tirador como se indica en la figura: primero encárela y, a continuación, empuje la tapa desde dentro hasta que quede acoplada correctamente en el sitio.

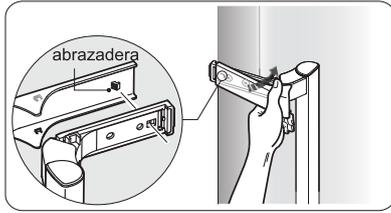

Cambio del lado de apertura


El lado de apertura de la puerta de puede cambiar del lado derecho (como sale de fábrica) al lado izquierdo, si lo exigiese en lugar de montaje.

¡Advertencia! Cuando cambie el lado de apertura, el electrodoméstico deberá estar desconectado de la red eléctrica. Asegúrese de que el enchufe no está dentro de la toma. Se necesitan las siguientes herramientas:


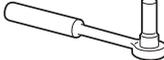
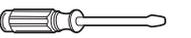
	
Llave de carraca de 8mm	Destornillador de estrella
	
Destornillado de punta plana	Llave de 8mm

Nota: Le recomendamos que antes de apoyar el frigorífico sobre la parte trasera para acceder a la base, lo proteja con espuma de embalaje o material similar, para evitar daños en el panel trasero. Le recomendamos que siga los siguientes pasos para cambiar el lado de apertura.


1. Coloque el frigorífico de pie. Abra la puerta y saque todos los estantes (procure no dañarlos) y, a continuación, cierre la puerta.

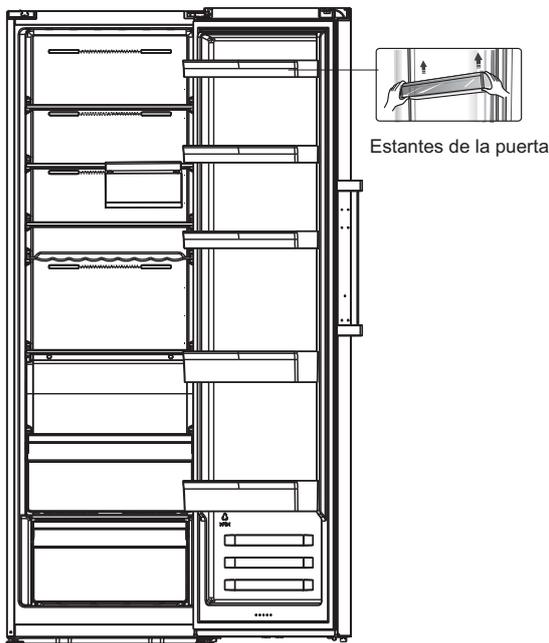


2. Abra la pieza ① situada en la parte superior de la estructura del frigorífico del lado derecho. A continuación, baje la pieza ③ y ④ de la puerta de la misma manera. Quite la pieza ② y colóquela en la bolsa de plástico.

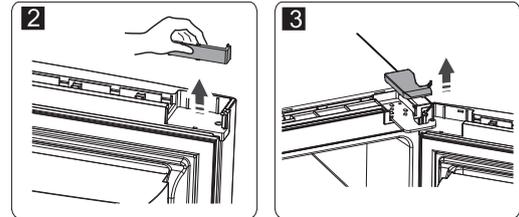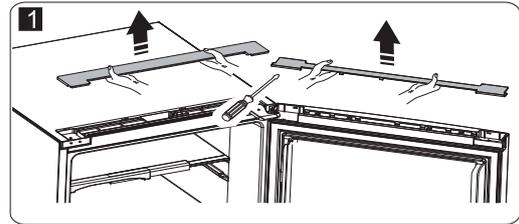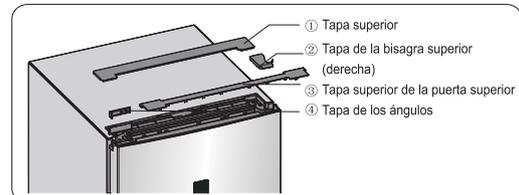

3. Desconecte los conectores eléctricos ① y ②. A continuación, quite la pieza ③.


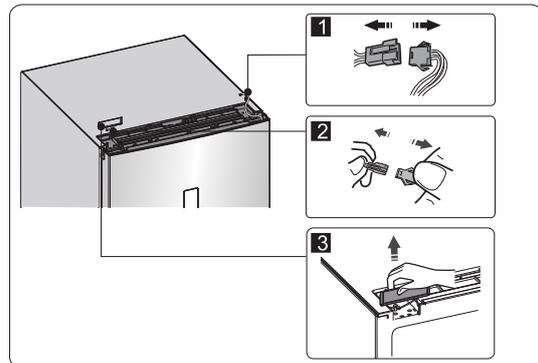


4. Desenrosque el tornillo ①, afloje el cable ② y quite la pieza ③.

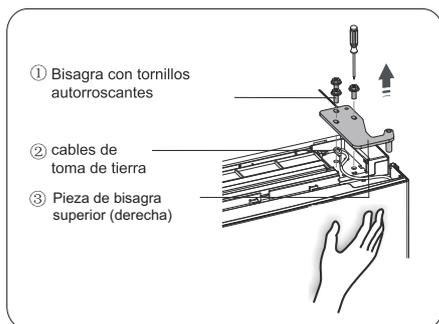


Nota:
durante el paso 4, para evitar que se caiga.


5. Quite la puerta y colóquela en una superficie blanda con el panel hacia arriba. Quites las piezas ① y ④. A continuación ②, afloje los tornillos como se muestra en la imagen. Cambie el tirador ③ al lado derecho. A continuación, coloque los tornillos ②, la pieza ① y ④. Afloje el tornillo ⑦, saque la pieza ⑥ y ⑤, gire la pieza ⑥ y, a continuación, monte la pieza ⑤ y ⑥ en el lado izquierdo con el tornillo ⑦

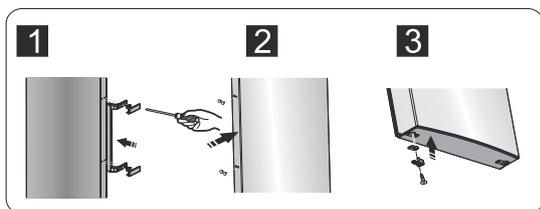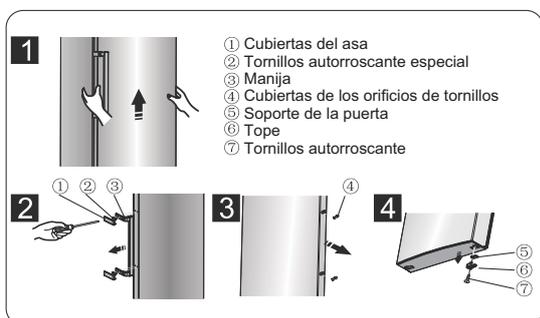


Nota 1: Quite la tapa del tirador como se indica en la figura: doble la pestaña superior y saque la abrazadera del tirador. Repita la operación en el lado opuesto. A continuación, saque la tapa del tirador.

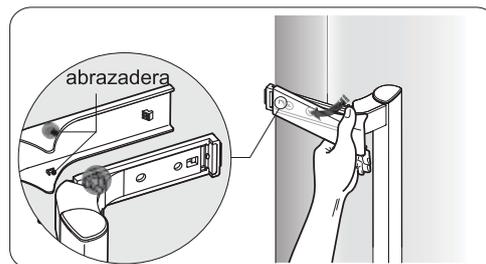

Nota 2: Monte la tapa del tirador como se indica en la figura: primero encárela y, a continuación, empuje la tapa desde dentro hasta que quede acoplada correctamente en el sitio.

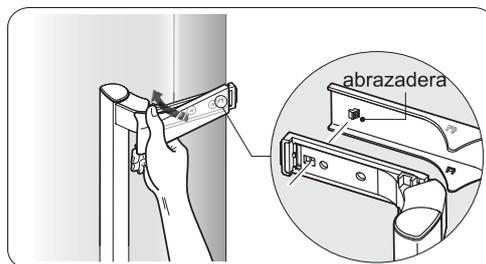


6. Coloque el frigorífico sobre una superficie plana y quite la pieza ③. A continuación, extraiga el tornillo ④. Quite las piezas ② y ①.

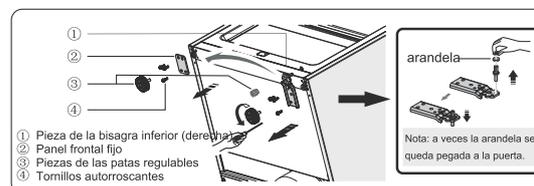


7. Atornille la bisagra inferior, cámbiela al orificio contiguo y, a continuación, atorníllela con la arandela.


8. Regrese al paso 6, cambie la pieza ① a la izquierda y la pieza ② a la derecha. A continuación, sujételas con el tornillo ④. Por último, monte la pieza ③.

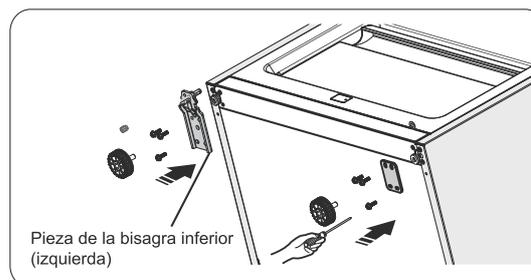


9. Intercambie los cables de las tomas izquierda y derecha de la estructura del frigorífico.

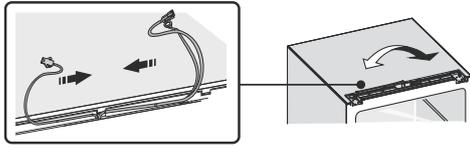


10. Mueva la puerta hasta la posición adecuada. Ajuste la pieza ① (incluida en la bolsa de plástico) y la puerta. Coloque el cable de conexión ② en la toma de la puerta de derecha a izquierda. A ① continuación, sujete la pieza ① y el cableado ② con el tornillo ③. (Sujete la puerta con la mano durante el montaje)

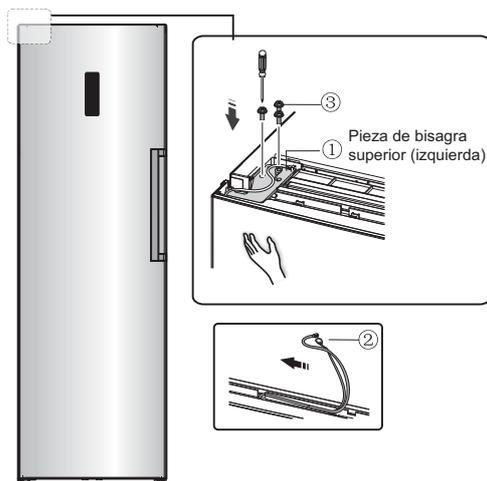


11. Enchufe el conector eléctrico ① siguiendo el paso 3 y, a continuación, instale la pieza ② (incluida en la bolsa de plástico).

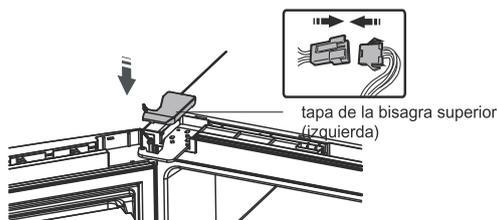

12. Gire la pieza ① 180° y móntela en la esquina izquierda de la puerta. A continuación, monte la pieza ② (las dos que se han quitado en el paso 2)

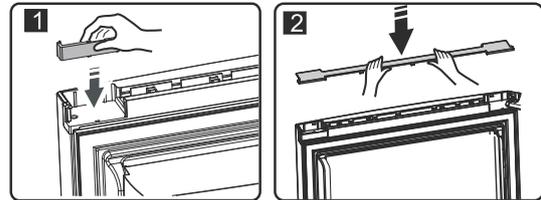

13. Saque el interruptor de láminas del bloque de contacto (pieza ③ del paso 3) y móntelo en el otro bloque (está marcado con una "R" en la bolsa de plástico). Meta en la bolsa de plástico el bloque de contacto que acaba de quitar.

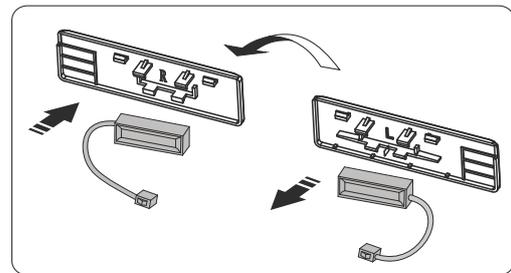

Nota: Asegúrese de que el interruptor de láminas encaja bien en el bloque de contacto.

14. Monte la pieza ①, conecte el conector del cable ② y, a continuación, monte la pieza ③.




15. Abra la puerta, coloque los estantes y, a continuación, ciérrela.

Descripción del electrodoméstico

Vista del electrodoméstico

1. Gabinete
2. Luz led superior
3. Estante de vidrio
4. Luz led derecha (opcional)
5. Botellero
6. Estante pequeño de vidrio
7. Congelación extra a 0°C
8. Cubierta del recipiente para verduras
9. Cajón de verduras
10. Patas inferiores ajustables
11. Estante para huevos (interior)
12. Estante superior
13. Contenedor de almacenamiento (opcional)
14. Manija
15. Estante inferior
16. Botellero (interior) (opcional)
17. Puerta de la heladera
18. Junta de la heladera

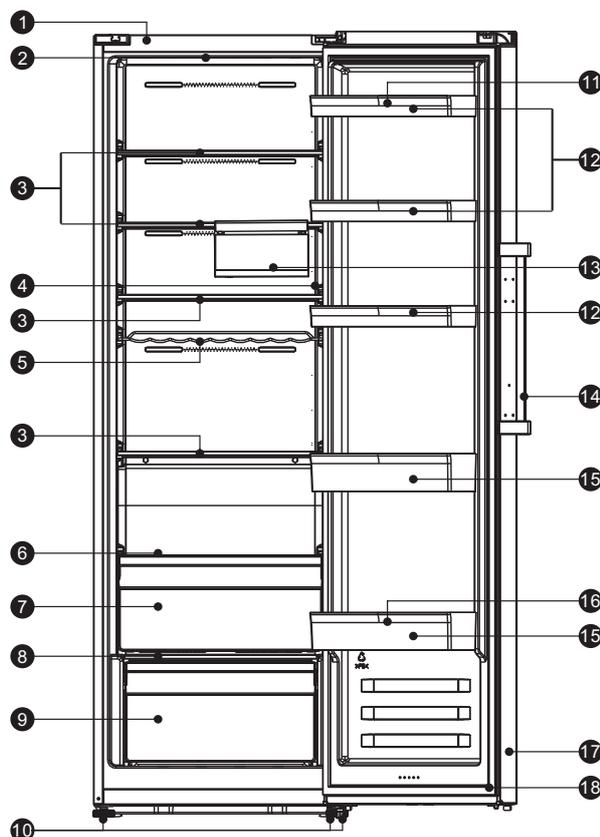

Nota: Debido a las continuas modificaciones de nuestros productos, el frigorífico que ha adquirido podría diferir ligeramente del que aparece en este manual de instrucciones. Sin embargo, las funciones y el modo de uso son las mismas.

Controles de la pantalla

Utilice el electrodoméstico conforme a las siguientes normas de control; su electrodoméstico cuenta con las siguientes funciones y modos como por ejemplo el panel de control que se muestra en la siguiente imagen. Cuando se encienda el aparato por primera vez, la retroiluminación de los iconos de la pantalla empezarán a funcionar. Si no se toca ningún botón y las puertas están cerradas, la luz de fondo se apagará.




Control de la temperatura

Para una preservación óptima de la comida, le recomendamos que cuando encienda su refrigerador por primera vez, ajuste la temperatura a 4°C. Si desea cambiar la temperatura, siga las siguientes instrucciones.

¡Precaución! Al ajustar una temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el armario de la nevera. La temperatura dentro de cada compartimiento puede variar del valor de temperatura que se muestra en el panel dependiendo de cuánta comida haya almacenada y dónde esté ubicada. Las temperaturas ambientales también podrían afectar a la temperatura real del interior del aparato. Nota: Un ajuste de temperatura elevado acelerará los residuos de comida.

1. Temp.

Cuando esté desbloqueado, presione el botón "Temp.". Cuando el área de indicadores parpadee, la temperatura del frigorífico se reducirá 1°C y la temperatura del frigorífico se ajusta de forma cíclica entre los 2°C y los 8°C. Si no pulsa el botón durante 10 segundos, la configuración se aplicará.

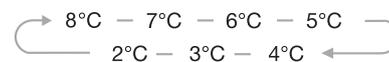

2. Super Cool



La función Super Cool enfría la comida mucho más rápido y la mantiene fresca durante más tiempo.

- Cuando esté desbloqueado, pulse el botón Super Cool para entrar en el modo "Super Cool". El icono Super Cool se encenderá y la temperatura se establecerá en 2°C.
- El modo Super Cool finalizará automáticamente después de 3 horas.
- Cuando la función Super Cool está activada, la puede desactivar presionando "Temp." y el ajuste de temperatura del refrigerador volverá a su configuración previa.

3. Holiday (Vacaciones)



Si va a estar fuera durante un periodo de tiempo largo, puede activar el modo Vacaciones para ahorrar electricidad.

- Cuando esté desbloqueado, pulse el botón Super Cool para entrar en el modo Vacaciones. El icono Vacaciones se encenderá y la temperatura se establecerá en 15°C.

¡Importante! No almacene alimentos en la heladera durante ese tiempo.

- Cuando el modo Vacaciones esté activado, puede desactivarlo pulsando el botón "Temp.". La configuración de la temperatura de la heladera volverá a su ajuste previo.

4. Alarm(Alarma)



En caso de alarma, el icono "Alarm" parpadeará y se producirá un zumbido. En modo desbloqueado, pulse el botón "Alarm" en ese momento para liberar la alarma de puerta, el timbre dejará de sonar, el icono de alarma permanecerá encendido y la pantalla se verá normal.

Alarma de la puerta

- Cuando la puerta esté abierta durante más de 1 minuto, la alarma de la puerta sonará y el panel de control mostrará "dr". Si se activa la alarma de la puerta, el zumbido sonará 3 veces cada minuto.
- Si la alarma de la puerta se activa durante más de 10 minutos, el zumbido se detendrá, el icono de alarma se activará y el panel de control parecerá normal.
- Para ahorrar energía, evite mantener la puerta abierta durante periodos largos mientras use el aparato. También es posible parar la alarma de la puerta cerrando la puerta.

5. Standby(Reposo)



Si quiere limpiar el electrodoméstico o dejar de utilizarlo, puede apagarlo pulsando el botón "⏻"^{3Sec}.

- Cuando el refrigerador esté funcionando, puede apagarlo pulsando el botón "⏻"^{3Sec} durante 3 segundos, mientras que el panel de control muestra "OF". ¡Importante! No almacene alimentos en la heladera durante ese tiempo.
- Cuando el refrigerador esté en modo reposo y desbloqueado, pulse el botón "⏻"^{3Sec} durante 3 segundos. El frigorífico se encenderá y el panel se mostrará normalmente.

6. Child Lock(Bloqueo infantil)



Pulse el botón de "Child Lock" si sus niños tocan los botones para evitar configuraciones indeseadas.

Cuando el icono de Child Lock esté encendido, los otros botones no funcionarán si los pulsa.

- Cuando la función de Child Lock esté activada, puede desactivarla pulsando el botón de "Child Lock" durante 3 segundos. El icono de "Child Lock" se apagará. En ese momento, podrá activar cualquier modo, configurar la temperatura, cancelar la alarma y activar el modo reposo.
- Si no pulsa ningún botón durante 20 segundos, el botón se bloqueará automáticamente.
- Si no pulsa ningún botón durante 60 segundos, el panel se apagará. Puede volver a encenderlo pulsando cualquier botón.


Nota: El panel de control solo puede configurarse cuando el electrodoméstico está desbloqueado.

Uso del electrodoméstico

El electrodoméstico puede incluir los accesorios que se indican en el apartado "Descripción del electrodoméstico". A continuación, encontrará las instrucciones para los accesorios.

Parrilla de la puerta


- Es apta para almacenar huevos, líquidos enlatados, bebidas envasadas y alimentos envasados, etc. No coloque objetos demasiado pesados en las parrillas.
- Si quiere desmontar los estantes para limpiarlos, quite antes los alimentos que haya sobre ellos.

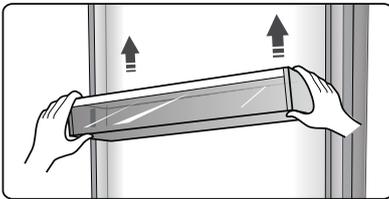

Nota: En el estante superior hay hueveras y un botellero en el estante inferior.


Estante del compartimento del frigorífico

- El compartimento del frigorífico tiene estantes, que se pueden sacar para limpiarlos.

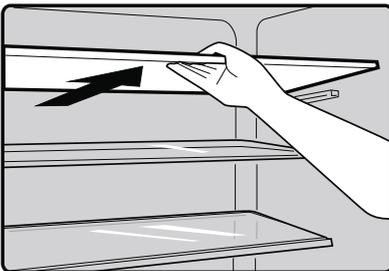

Estante de vino flexible

- Es ideal para almacenar botellas de vinos u otras bebidas; se puede quitar para limpiar.

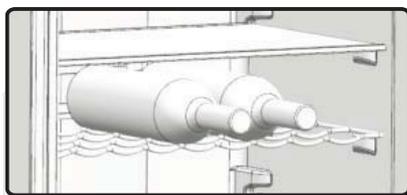

0°C cool plus

- La temperatura es entre 2 y 4°C inferior a la de la cimara del frigorífico.
- Se utiliza para guardar pescado, carne y otros alimentos perecederos.

Tapa del cajón para verduras


- Sirve para controlar la temperatura del cajón para verduras y evitar que las verduras pierdan humedad.

Cajón para verduras antihumedad

- Es adecuado para guardar frutas y verduras.


Soporte del botellero

- El soporte del botellero sirve para sujetar la botella. Se puede colocar en el estante intermedio o inferior de la puerta y deslizarse a izquierda o derecha a gusto del usuario.

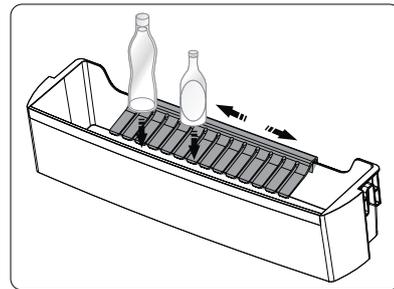

Montaje de frigoríficos con congelador

- El frigorífico se puede montar con el congelador.
- Se pueden montar con las piezas de montaje como estas que se suministran.

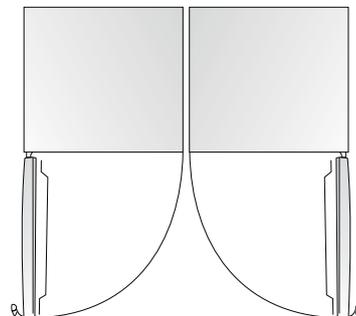

Trucos y consejos útiles

Consejos para ahorrar energía

Le recomendamos que siga las siguientes instrucciones para ahorrar energía.

- Procure evitar que las puertas se queden abiertas demasiado tiempo, para que no se pierda la energía.
- Asegúrese de que el electrodoméstico esté lejos de fuentes de calor (luz solar directa, hornos o encimeras eléctricas, etc.)
- No ajuste una temperatura más fría de la necesaria.
- No guarde alimentos calientes o líquidos en ebullición en el electrodoméstico.
- Coloque el electrodoméstico en una habitación bien ventilada y sin humedad. Por favor, consulte el capítulo Instalación del electrodoméstico nuevo.
- Si el grifio muestra la combinación correcta para los cajones, el cajón de las verduras y los estantes, no cambie la combinación, ya que esta configuración es la que menos energía consume.

Hints for fresh food refrigeration

- No coloque alimentos calientes en el frigorífico o congelador. Así se produce un aumento en la temperatura interna, lo que fuerza al compresor a consumir más energía.
- No cubra o envuelva los alimentos, particularmente si tienen aromas fuertes.
- Coloque los alimentos correctamente, de manera que el aire circule bien a su alrededor.

Consejos para la refrigeración

- Carne de todo tipo envuelta en polietileno para alimentos: colóquela envuelta en el estante de cristal situado encima del cajón para las verduras. Tenga siempre en cuenta los días de conservación y las fechas de caducidad de los alimentos.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Se deben tapar y se pueden colocar en cualquier estante.
- Frutas y verduras: Se deben guardar en el cajón que se proporciona para tal fin.
- Mantequilla y queso: Se deben envolver con plásticos herméticos o film para alimentos.
- Botellas de leche: Las parrillas de las puertas deben tener unos soportes para estos líquidos.

Desconexión del electrodoméstico

Si fuera necesario desconectar el electrodoméstico durante un periodo prolongado, siga los pasos que se describen a continuación para evitar que se forme moho en su interior.

1. Saque todos los alimentos.
2. Quite el enchufe de la toma de corriente.
3. Limpie y seque completamente todo el interior.
4. Asegúrese de que las puertas se quedan abiertas ligeramente para que circule el aire.

Limpeza y mantenimiento

Por razones higi

(incluidos los accesorios exteriores e interiores) se deben limpiar regularmente al menos cada dos meses.

Precaución El electrodompstico no debe estar conectado a la red elpctrica durante la limpeza. Existe peligro de descarga elpctrica. Antes de limpiar, desconecte el electrodompstico y quite el enchufe de la toma de corriente.

Limpeza exterior

Para mantener el buen aspecto del electrodompstico, deberi limpiar lo regularmente.

- Limpe con un paxo limpio y fino el panel digital y el panel de la pantalla.
- Pulverice agua en el paxo en lugar de hacerlo directamente en la superficie del electrodompstico. Ast se asegura una distribuciyn equitativa de la humedad en la superficie.
- Limpe las puertas, tiradores y superficies de los compartimentos con un detergente neutro y, a continuaciyn, seque la superficie con un paxo fino.

Precauci3n

- No use objetos puntiagudos ya que podrtan rayar la superficie.
- No limpie con decapante, jabyn para coches, lejta de color, aceite de pter, productos de limpeza abrasivos o disolventes como bencina. Dichos productos podrtan daxar la superficie del electrodompstico y provocar un incendio.

Limpeza interior

Debe limpiar el electrodompstico por dentro regularmente. Seri mis ficil de limpiar si hay pocos alimentos dentro.

- Frote el interior del congelador con una soluciyn dpbil de bicarbonato y, a continuaciyn, aclare con agua usando una esponja o una bayeta.
- Frote hasta secar por completo la superficie y recolque los estantes y cajones. Seque completamente todas las superficies y piezas extratbles.

Aunque el electrodoméstico se descongela automáticamente, se puede formar una capa de hielo en las paredes internas del compartimento del congelador, si se abre frecuentemente la puerta o se deja abierta demasiado tiempo. Si la capa de hielo es demasiado gruesa, busque un momento en que haya pocos alimentos dentro y proceda de la siguiente manera:

- Saque los alimentos y los cajones y saque el enchufe de la toma de corriente y deje las puertas abiertas. Ventile la habitación para acelerar el proceso de descongelación.

Precaución No use objetos puntiagudos para quitar el hielo del compartimento del congelador. El electrodoméstico se deberá volver a conectar a la toma de corriente solo cuando esté completamente seco por dentro.

Limpieza de las juntas de las puertas

Procure mantener limpias las juntas de las puertas. Los alimentos pegajosos y la bebida pueden provocar que las juntas se peguen en el compartimento y se rasguen al abrir la puerta. Limpie las juntas con agua y un detergente neutro. Aclare y seque completamente las juntas después de limpiarlas.

Precaución El electrodoméstico se deberá conectar nuevamente solo cuando se hayan secado completamente las juntas de las puertas.

Cambio de la luz LED:

Advertencia: ¡El usuario no debe cambiar la luz LED! Si se funde la luz LED, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, para obtener ayuda. Para cambiar la luz LED, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Desconecte el electrodoméstico.
2. Quite la tapa de la luz empujando hacia dentro y hacia afuera.
3. Sujete la tapa del LED con una mano y tire de ella con la otra mientras presiona el cierre del conector.
4. Cambie la luz LED y encájela correctamente en el sitio.

Localización de averías

Si experimenta algún problema con el electrodoméstico o está preocupado porque no funciona correctamente, puede realizar unas sencillas comprobaciones antes de llamar a un técnico. Consulte a continuación. Antes de llamar al servicio técnico puede realizar las comprobaciones que se presentan en la siguiente sección.

Advertencia No intente reparar el electrodoméstico. Si persiste el problema después de realizar las siguientes comprobaciones, póngase en contacto con un electricista autorizado o técnico especializado en la tienda donde adquirió el producto.

Problema	Causa y solución posible
El electrodoméstico no funciona correctamente	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente en la toma de corriente.
	Pulse en botón "encendido" durante 1 segundo para comprobar que está activada la función "Encendido".
	Compruebe el fusible o circuito de alimentación, cámbielo si fuera necesario.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente ajustar la temperatura del compartimento a un nivel más frío para solucionar este problema.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación automático o por un periodo de tiempo corto después de que el aparato sea apagado para proteger el compresor.
Los compartimentos emanan olores	Podría ser necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, cajones o envoltorios pueden provocar olores.
El electrodoméstico hace ruido	Los siguientes sonidos son bastante normales: <ul style="list-style-type: none"> • Ruidos de funcionamiento del compresor. • Ruido de aire en movimiento del motor pequeño del ventilador que hay en el compartimento del congelador u otros compartimentos. • Burbujeo similar al agua hirviendo. • Sonido hueco durante el descongelado automático. • Sonido de clic antes de que arranque el compresor.
	Existen otros ruidos no habituales que se deben a las causas expuestas a continuación y deberá revisarlos y tomar las acciones necesarias: <ul style="list-style-type: none"> • El compartimento no está a nivel. • La parte trasera del electrodoméstico toca la pared. • Las botellas o cajones se caen o giran.
El motor funciona ininterrumpidamente	Es normal oír el ruido del motor, se escuchará más fuerte bajo las siguientes circunstancias. <ul style="list-style-type: none"> • El ajuste de la temperatura es más frío del necesario • Se han introducido recientemente una gran cantidad de alimentos calientes en el electrodoméstico. • La temperatura externa del electrodoméstico es demasiado alta. • Las puertas se mantienen abiertas demasiado tiempo o con demasiada frecuencia. • Después de haber instalado el electrodoméstico o haber estado desconectado durante un largo periodo de tiempo.
Se forman capas de hielo en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no están bloqueadas y asegúrese de que los alimentos están colocados de forma que haya suficiente ventilación. Asegúrese de que la puerta está completamente cerrada. Para eliminar el hielo, consulte el capítulo de limpieza y mantenimiento.
La temperatura interior es cálida	"Puede que haya dejado las puertas abiertas durante demasiado tiempo o con demasiada frecuencia; o algún obstáculo impide que se cierren las puertas; o el electrodoméstico está colocado con poca holgura en los laterales y por arriba y abajo.

La temperatura interior demasiado fría	Aumente la temperatura según lo indicado en el capítulo "Controles de la pantalla".
Las puertas se cierran con dificultad	Compruebe si la parte superior del frigorífico está inclinada hacia atrás unos 10 o 15 mm, para que las puertas se cierren solas. Compruebe también si algún objeto interior está impidiendo que se cierre la puerta.
Hay gotas de agua en el suelo	La bandeja de agua (situada en la parte inferior del compartimento) podría no estar bien nivelada, o la lengüeta orificio de desagüe (situada debajo de la parte superior del depósito del compresor) podría no estar bien colocada para que el agua caiga en la bandeja. También podría estar embozada. Deberá alejar el frigorífico de la pared para comprobar la bandeja y la lengüeta.
La luz no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Puede que se haya fundido la luz LED. Consulte cómo cambiar las luces LED en el capítulo mantenimiento y limpieza. • El sistema de control ha desactivado las luces debido a que la puerta ha permanecido abierta demasiado tiempo. Cierre y vuelva a abrir la puerta para volver a activar las luces.

Eliminación del electrodoméstico

Está prohibido eliminar el electrodoméstico como basura doméstica.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deposite el material de embalaje en el contenedor de residuos adecuado para su reciclaje.

Antes de la eliminación del electrodoméstico

1. Saque el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y quite el enchufe.

Advertencia Los frigoríficos contienen líquidos y refrigerante en el sistema de aislamiento. Dichos productos los debe eliminar un técnico especializado, ya que pueden provocar lesiones oculares incendiarse. Asegúrese de que el sistema de tuberías del circuito de refrigeración no está dañado antes de la eliminación.

	Eliminación correcta del producto
	<p>Este símbolo colocado en el producto o en el embalaje indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. En lugar de ello, se debe llevar al correspondiente punto limpio para que se reciclen los componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar el producto de forma correcta, estará contribuyendo a evitar las posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente, que se podrían producir con una gestión inadecuada de la eliminación de este producto. Para obtener información más detallada sobre cómo reciclar el producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con el servicio municipal de recogida o en la tienda donde adquirió el producto.</p>

Para evitar contaminaciones alimentarias, siga estas instrucciones

- Abrir la puerta durante largos periodos puede provocar un aumento significativo de la temperatura de los componentes del aparato.
- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudos en contenedores adecuados en el refrigerador, de forma que no toquen ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de dos estrellas para alimentos congelados son aptos para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helado y cubitos de hielo. - Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

Orden	Compartimentos TIPO	Temp. de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos adecuados
1	Nevera	+2 ~ +8	Huevos, alimentos cocidos, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos que no son adecuados para la congelación.
2	(***)*-Congelador	≤ -18	Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (El tiempo recomendado es de 3 meses: los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo), adecuados para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤ -18	Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (El tiempo recomendado es de 3 meses: los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No es adecuado para congelar alimentos frescos.
4	** -Congelador	≤ -12	Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (El tiempo recomendado es de 2 meses: los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No es adecuado para congelar alimentos frescos.
5	*-Congelador	≤ -6	Mariscos (pescado, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (El tiempo recomendado es de 1 mes: los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo). No es adecuado para congelar alimentos frescos.
6	0 estrellas	-6 ~ 0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado para comer dentro del mismo día, preferiblemente no más tarde de 3 días). Alimentos procesados encapsulados parcialmente embalados / envueltos (alimentos no congelables)
7	Enfriar	-3 ~ +3	Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos/congelados, productos de agua dulce, etc. (7 días por debajo de 0 °C y por encima de 0 °C, se recomienda consumir durante el mismo día, preferiblemente no más de 2 días). Marisco (menos de 0 durante 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0 °C).

8	Alimentos frescos	0 ~ +4	Cerdo, ternera, pescado y pollo frescos, alimentos cocinados, etc. (se recomienda comer durante el mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	+5 ~ +20	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

Nota: almacene los diferentes alimentos según compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de los productos adquiridos.

- Si el refrigerador permanece vacío durante mucho tiempo, desenchúfelo, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para prevenir la formación de moho en el interior.

Limpieza del dispensador de agua (especial para productos de dispensador de agua:

- Limpie los depósitos de agua si no se utilizan durante 48 horas; enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha sacado agua en 5 días.

ADVERTENCIA: Los alimentos deben envasarse en bolsas antes de ponerlos en la nevera y los líquidos deben embotellarse o meterse en recipientes con tapa para evitar problemas debido a que la estructura del producto no es fácil de limpiar.