

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO UTILIZADOR

Antes de operar esta unidade,
leia minuciosamente este manual e guarde-o
para referência futura.

Português

Conteúdo

Informações de segurança e aviso-----2	Sugestões e dicas úteis..... 15
Instalação do seu novo aparelho..... 9	Limpeza e conservação..... 16
Descrição do aparelho.....10	Descongelamento..... 17
Controles de visor..... 11	Solução de problemas..... 18
Usar o seu aparelho..... 13	Eliminação do aparelho..... 20



Informações de segurança e aviso

Para a sua segurança e o uso correto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual do usuário com atenção, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que o uso dela durante toda a sua vida será devidamente informado sobre o seu uso correto e a segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, preste atenção às precauções de instruções do usuário porque o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança para crianças e outras que são pessoas vulneráveis

- De acordo com o padrão EN
Este aparelho pode ser usado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles têm recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não podem ser feitas por crianças sem supervisão.

De acordo com o padrão IEC

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades reduzidas físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
- Se você está descartando o aparelho, retire o plugue a partir da tomada, corte o cabo de conexão (o mais próximo do aparelho possível) e retire a porta para evitar que as crianças sofram um choque elétrico ou fechem-se no interior.
- Se este aparelho, com a vedação magnética de porta, será usado para substituir um aparelho mais velho que tem um fecho de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de deixar o fecho de mola inutilizável antes de descartar o aparelho antigo. Isso vai impedir que a trava se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral



- AVISO-Este aparelho é destinado para ser usado em casa ou aplicações similares, tais como-áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - ambientes de cama e café da manhã;
 - restauração e aplicações não-varejo semelhantes
- AVISO — Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.
- AVISO — Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoal qualificado para evitar um perigo.
- AVISO — Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura interna sem obstruções.
- AVISO — Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.
- AVISO — Não danifique o circuito de refrigeração.
- AVISO — Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- AVISO — O refrigerante e gases de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça-o apenas em um centro autorizado de eliminação de resíduos. Não exponha-o ao fogo.
- AVISO — Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- AVISO — Não localize várias tomadas de soquete portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

Substituir as lâmpadas de iluminação

- AVISO — As lâmpadas de iluminação não devem ser substituídas pelo usuário! Se as lâmpadas de iluminação estiverem danificadas, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

Este aviso é apenas para refrigeradores que contêm lâmpadas de iluminação.

Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a), um gás natural comum elevado nível de compatibilidade com o ambiente, está contido dentro do circuito de refrigerante do aparelho que é inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, assegure que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração se torna danificado.

O refrigerante (R600a) é inflamável.

- AVISO - Os refrigeradores contêm refrigerante e gases no isolamento. O refrigerante e os gases devem ser descartados profissionalmente, pois podem causar ferimentos nos olhos ou ignição. Certifique-se de que a tubulação do circuito de refrigerante não seja danificada antes do descarte adequado.



AVISO : Risco causado por materiais inflamáveis

Se o circuito de refrigeração deve ser danificado:

- Evite chamas e fontes de ignição.
- Ventile completamente a sala em que se fixa o aparelho.

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Qualquer dano ao cabo pode causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.



Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser prolongado.
2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada. A ficha esmagada ou danificada pode superaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O refrigerador é aplicado somente com a fonte de energia de corrente alternada da fase única de 220 ~240V/50Hz. Se a flutuação de tensão no distrito de usuário é tão grande que a tensão ultrapassa a faixa acima, por razões de segurança, não se esqueça de aplicar o regulador automático de tensão AC de mais de 350W para a geladeira. O refrigerador deve usar uma tomada especial em vez de um comum com outros aparelhos elétricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Uso diário

- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Não guarde gases inflamáveis no aparelho, há risco de explosão.
- Não opere qualquer aparelho elétrico no aparelho (p.ex. máquinas de gelado, misturadores etc.)
- Ao desligar o aparelho, sempre coloque o plugue fora da tomada, não puxe o cabo.
- Não coloque objetos quentes perto dos componentes plásticos deste aparelho.

-
- Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na parede traseira.
 - Guarde alimentos congelados pré-embalados em conformidade com as instruções do fabricante sobre alimentos congelados.
 - Recomendações de armazenamento do fabricante de aparelhos devem ser rigorosamente respeitados para se referir às instruções relevantes sobre o armazenamento.
 - Não coloque bebida gaseificada no compartimento de congelamento porque se cria a pressão no recipiente, o que pode fazê-la explodir, resultando em danos ao aparelho.
 - Os alimentos congelados podem causar queimaduras de geada se forem consumidos directamente a partir do congelador.
 - Não coloque o aparelho num lugar exposto à luz solar directamente.
 - Mantenha velas, lâmpadas e outros objetos com chamas expostas longe do aparelho para que não se deixe o aparelho em chamas.
 - O aparelho tem como objetivo conservar alimentos e/ou bebidas em casa normal, como explicado neste manual de instruções. O aparelho é pesado. Cuidados devem ser tomados ao deslocá-lo.
 - Não retire nem toque itens do congelador se suas mãos estão húmidas/molhadas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras de geada.
 - Nunca utilize a base, gavetas, portas etc, para ficar de pé ou como suportes.
 - Os alimentos congelados não devem ser novamente congelados uma vez que foram descongelados.
 - Não consuma picolés de gelo ou cubos de gelo directamente do congelador, pois isso o gelo pode causar queimaduras a boca e lábios.
 - Para evitar a queda de itens que pode causar ferimentos ou danos ao equipamento, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.

Cuidado!

Manutenção e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte o plugue principal a partir da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, limpeza a vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

Instalação Importante!

- Para a ligação elétrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual.
- Desembale o aparelho e verifique se há danos no aparelho. Não ligue o aparelho se ele estiver danificado. Apresente danos possíveis imediatamente para o lugar onde você o comprou. Neste caso, retenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o petróleo flua de volta ao compressor.
- A circulação de ar adequada deve ser em torno do aparelho, a falta disso leva a sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto de uma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha elétrica está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser feito por eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças originais devem ser usados.
 - 1) Se o aparelho é Frost Free.
 - 2) Se o aparelho contém congelador.

Nota: Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração. (Esta cláusula aplica-se apenas à região da UE.)

- Este refrigerador tem função de conexão WIFI. O modelo do Wi-Fi é AEH-BW2H1, você pode encomendá-lo a partir da estação pós-serviço de Hisense.

Instalação do seu novo aparelho


Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você deve ser informado sobre as seguintes dicas.

Ventilação do aparelho



A fim de melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar a energia, é

necessário manter uma boa ventilação à volta do aparelho para a dissipação de calor. Por esta razão, o espaço livre suficiente deve estar disponível em torno do refrigerador. Sugestão: É aconselhável manter pelo menos 50-70 milímetros de espaço a partir da parte traseira da parede, pelo menos 300 milímetros a partir do seu topo, e finalmente pelo menos 200 milímetros do seu lado para a parede e um espaço livre em frente para permitir que as portas se abram por 135°. Como se mostra nos seguintes esquemas.

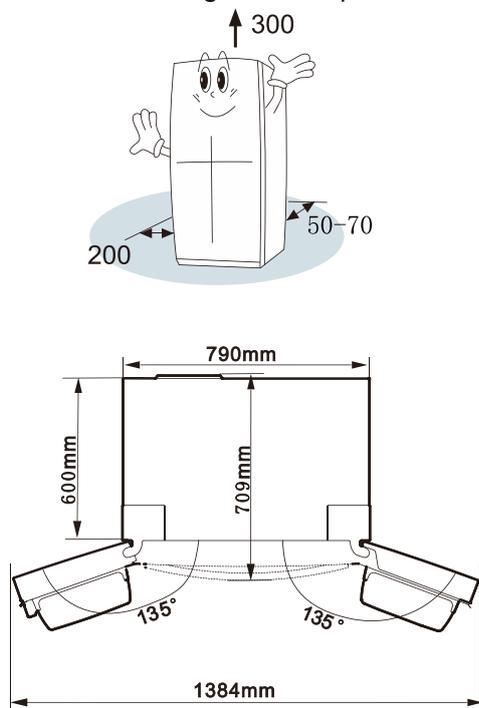


Nota:

Este aparelho tem um bom desempenho dentro da classe climática mostrada na tabela em baixo. Não poderá funcionar corretamente se ficar numa temperatura acima ou abaixo da faixa indicada por um longo período.


Classe Climática	Temperatura do ambiente
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

- Coloque o seu aparelho em um local seco para evitar a alta umidade.
- Mantenha o aparelho fora da luz direta, chuva ou geada. Coloque o aparelho longe de fontes de calor, como fogões, incêndios ou aquecedores.

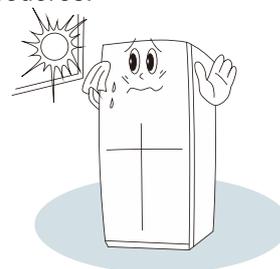


Nivelamento do aparelho


- Para o nivelamento e a circulação suficiente na secção inferior e traseira do aparelho, os pés de fundo têm de ser ajustados. Você pode ajustá-los manualmente à mão ou usar uma chave adequada.
- Para permitir a função de fechar automática das portas, incline a parte superior para trás por cerca de 10 mm.

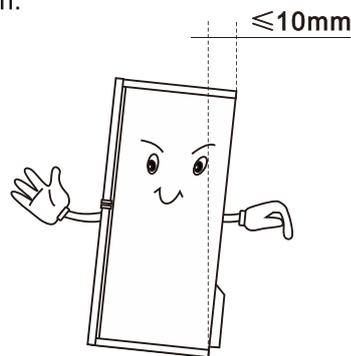

- Você pode ajustá-los manualmente à mão ou por uma chave adequada.

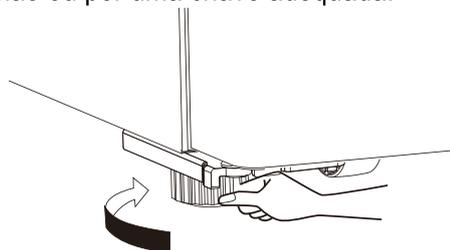

Descrição do aparelho

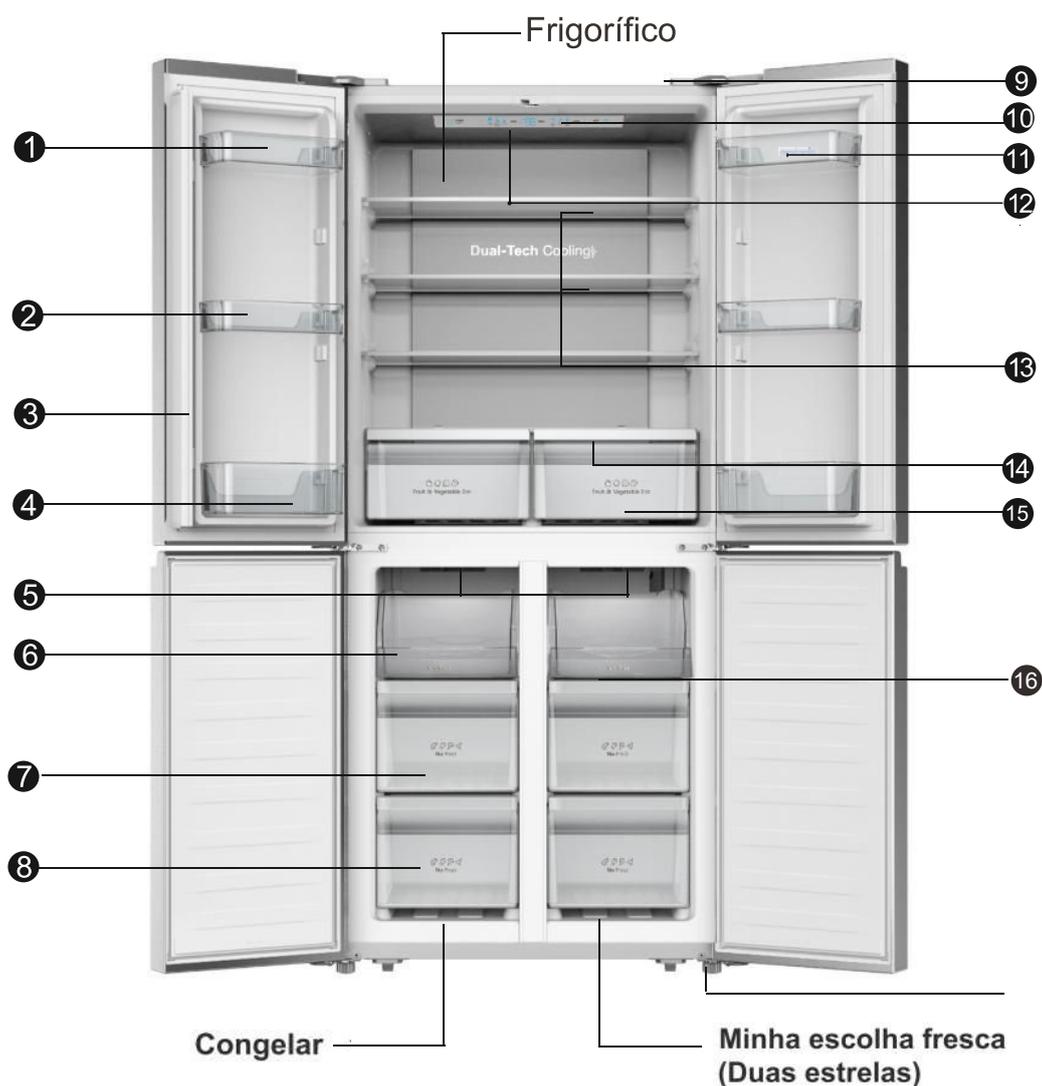


- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① Prateleira da porta | ⑩ Controle eletrônico |
| ② Prateleira da porta | ⑪ Bandeja de ovos (localizado no saco plástico) |
| ③ Separador rotativo | ⑫ Iluminação LED suave |
| ④ Prateleira da porta | ⑬ Prateleiras em vidro temperado |
| ⑤ Iluminação LED suave | ⑭ Cobertura da gaveta |
| ⑥ Bandeja superior do congelador | ⑮ Gaveta das frutas e legumes |
| ⑦ Gaveta intermédia do congelador | ⑯ Pratos de vidro |
| ⑧ Gaveta inferior do congelador | ⑰ Pés inferiores ajustáveis |
| ⑨ Posição de Conexão WIFI | |

Nota: Devido às alterações contínuas dos nossos produtos, o seu frigorífico pode ser ligeiramente diferente deste manual de instruções, mas as suas funções e métodos de uso mantêm-se iguais. Para ter mais espaço no congelador, pode remover as gavetas (exceto a gaveta inferior).

Nota : Para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as prateleiras e gavetas na posição original, conforme a ilustração acima.

Controles de visor

Use o seu aparelho de acordo com os regulamentos seguintes de controle, o aparelho tem as funções e os modos correspondentes como os painéis de controle mostrados nas fotos abaixo. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo dos ícones no painel do visor começa a trabalhar. Se nenhum botão for pressionado e as portas estão fechadas, a luz de fundo vai desligar-se.

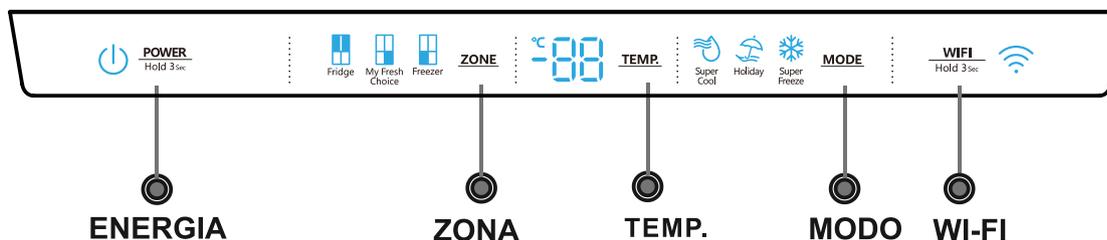


Controlar a temperatura

Recomendamos que ao ligar o seu frigorífico pela primeira vez, defina a temperatura do frigorífico para os 4 °C, a temperatura do My Fresh Choice para os -12 °C e a temperatura do congelador para os -18 °C. Se quiser alterar a temperatura, siga as instruções abaixo. Cuidado! Quando define uma temperatura, está a definir uma temperatura média para todo o armário frigorífico. As temperaturas dentro de cada compartimento podem diferir dos valores de temperatura mostrados no painel, pois dependem da quantidade de alimentos que guarda e onde os coloca. A temperatura ambiente também pode afetar a temperatura real dentro do eletrodoméstico.


1. Frigorífico

Pressione "ZONA" repetidamente até que o ícone 'Frigorífico' acenda e depois pressione "TEMP." repetidamente para ajustar a temperatura do seu frigorífico entre 8 °C e 2 °C, a temperatura irá diminuir 1 °C cada vez que pressione o botão e o indicador de temperatura do frigorífico irá exibir o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência.

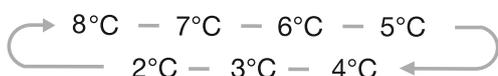

2. My Fresh Choice

Pressione "ZONA" repetidamente até que o ícone "My Fresh Choice" acenda e depois pressione "TEMP" repetidamente para ajustar a temperatura para entre -5°C e -18°C, de acordo com a temperatura desejada e o indicador de temperatura irá exibir o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência.

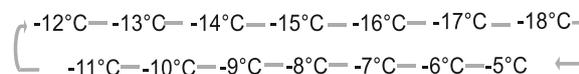

3. Congelador

Pressione "ZONA" repetidamente até que o ícone "Congelador" se acenda e depois pressione "TEMP." repetidamente para ajustar a temperatura entre -14 °C e -24 °C, de acordo com a temperatura desejada e o indicador de temperatura do congelador irá exibir o valor correspondente de acordo com a seguinte sequência.



Nota: Para conservação ideal dos alimentos, recomendamos que quando começa a refrigerar pela primeira vez, a temperatura do frigorífico deve estar definida para 4 °C e do congelador para -18 °C.

Para uma preservação ideal dos alimentos, uma configuração média é geralmente a mais adequada.

Nota: A configuração de alta temperatura acelera o desperdício de alimentos.

4. Super cool



Super
Cool

"O Super Cool pode refrigerar os alimentos mais rapidamente e mantê-los frescos durante mais tempo"

Pressione "MODO" para ativar esta função. O ícone Super Cool ficará iluminado e o indicador de temperatura do frigorífico irá exibir 2 °C.

- O Super Cool desliga-se automaticamente após 3 horas
- Quando a função Super Cool está ativada, pode desligá-la pressionando "MODO" e a temperatura do frigorífico voltará para as definições anteriores.

5. Super Freeze



Super
Freeze

O Super Freeze pode reduzir rapidamente a temperatura inferior de congelamento e congelar os seus alimentos substancialmente mais rápido do que o normal.

Esta funcionalidade ajuda manter as vitaminas e a nutrição dos alimentos frescos por um período mais longo. O Super Congelar é usado para realizar o pré-congelamento e o congelamento rápido em sequência do compartimento do Congelador. Essa função acelera o congelamento de alimentos frescos e, ao mesmo tempo, protege os alimentos já armazenados do aquecimento indesejável. Para congelar alimentos frescos, ative a função Super Congelar pelo menos 24 horas antes de colocar os alimentos para concluir o pré-congelamento. Pressione "MODO" para ativar esta função. O ícone Super Freeze ficará iluminado e o indicador de temperatura do congelador irá exibir -24 °C.

- O super congelamento desliga-se automaticamente após 52 horas.
- Quando a função de super congelamento está ativada, pode desligá-la pressionando "MODO" e a temperatura do frigorífico voltará para as definições anteriores.

Nota: Ao selecionar a função Super Freeze, certifique-se de que não existem bebidas engarrafadas ou enlatadas (especialmente gaseificadas) no compartimento do congelador. Garrafas e latas podem explodir.

6. Férias



Holiday

Quando a função férias é ativada, a temperatura do frigorífico é automaticamente alterada para os 15 °C para minimizar o consumo de energia.

A temperatura do congelador é automaticamente alterada para -18 °C.

• **Importante!** Não guarde nenhum alimento no frigorífico durante este período.

Quando a função férias está ativada, pode desligá-la pressionando "MODO" e a temperatura do frigorífico voltará para as definições anteriores,

7. ENERGIA



POWER
Hold 3sec

Pressione o botão "POWER" durante 3 segundos para ligar a energia e pressione durante 3 segundos para desligar a energia.

8 WIFI



WIFI
Hold 3sec

Se você quiser controlar e monitorar remotamente o seu refrigerador, você precisa de comprar o módulo WIFI de AEH-BW2H1 e instalá-lo na geladeira. Depois disso, você pode ligar a geladeira e pressionar qualquer tecla para ativar a placa da tela. Mantenha pressionado o botão "WiFi" no visor por 3 segundos até que o alarme soe. Em seguida, o ícone WiFi começa a piscar, indicando que o refrigerador entrou no estado a ser adicionado. Você pode usar o aplicativo de HiSmart Life no seu celular para adicionar a geladeira.

Nota: ① Se houver um problema com o módulo wifi, ou se houver um problema com a comunicação entre o refrigerador e o módulo WIFI , a operação de adicionar não será implementada.

9. Alarme da porta

Deixar qualquer porta aberta durante mais de 2 minutos ativará um alarme e sinal sonoro, e o painel de controlo exibirá “dr”. Caso o alarme da porta seja ativado, o sinal sonoro soará 3 vezes por

minuto e deixará automaticamente de alarmar 8 minutos mais tarde.

Para economizar energia, evite manter a porta aberta durante muito tempo ao usar o aparelho.


O alarme da porta pode ser parado fechando a porta.

Usando o seu aparelho

O aparelho tem os acessórios como a "Descrição do aparelho" mostrada em geral, com essa parte de instrução, você pode ter o jeito certo de usá-lo.

Door rack

- É adequado para a armazenagem de ovos, líquidos enlatados, as bebidas engarrafadas e os alimentos embalados, etc. Não coloque coisas pesadas demais nas prateleiras
- As prateleiras médias da porta podem ser colocadas em diferentes alturas de acordo com seu aparelho. Por favor, pegue a comida das prateleiras antes de levantar verticalmente para reposicionar.

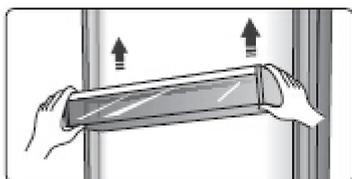


- Todas as prateleiras da porta são completamente removíveis para limpeza.

Nota: Há bandejas de ovos na prateleira.


Prateleira

- Há três prateleiras de vidro em câmara frigorífica. Elas podem ser ajustadas para diferentes alturas, conforme necessário.

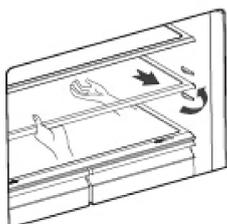

- Ao remover as prateleiras, puxe-os delicadamente para a frente, até a prateleira vem claramente das guias de prateleira.

- Quando você retornar as prateleiras, verifique se há qualquer obstáculo atrás e empurre a prateleira de volta para a posição.

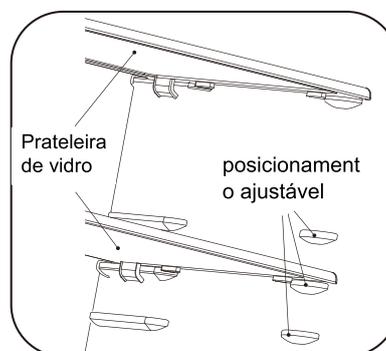


Crispers

- O crisper, montado em lâminas telescópicas de extensão, é para armazenar legumes e frutas.

Capa de crisper

- É para evitar a perda de humidade de vegetais. Você pode ajustar a umidade interior das gavetas, usando o bloco de deslizamento.

Crisper e controle de humidade

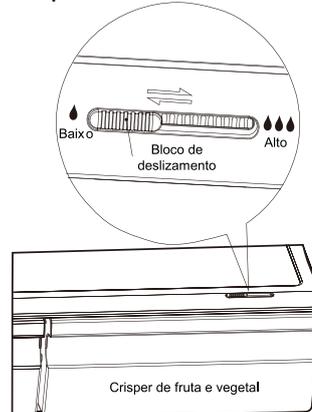

- O controle de humidade ajusta o fluxo de ar no crisper; o fluxo alto de ar resultará em baixa humidade. Deslize o controle de humidade para a direita, a fim de aumentar a humidade.

- As configurações de alta humidade são recomendadas para legumes, enquanto a baixa humidade é adequada para a preservação das frutas.

Usando sua gaveta de congelador

- As gavetas do congelador são adequadas para o armazenamento de alimentos necessários a ser congelados, como carnes, sorvetes e outros.

Cuidado! Certifique que as garrafas não são armazenadas no congelador, porque a congelação pode provocar a garrafa a quebrar.

Utilizando a câmara frigorífica


A câmara frigorífica é adequada para armazenagem de frutas e vegetais. A embalagem separada de diferentes alimentos é recomendada, evitando a perda de umidade ou o sabor a permear em outros alimentos.

Cuidado!


Nunca feche as portas enquanto as prateleiras, o crisper e / ou lâminas de telescópicos são estendidos. Isso pode danificar o aparelho.

Instalar o módulo Inteligente WiFi


1. Encontre a tampa superior direita da dobradiça da geladeira.

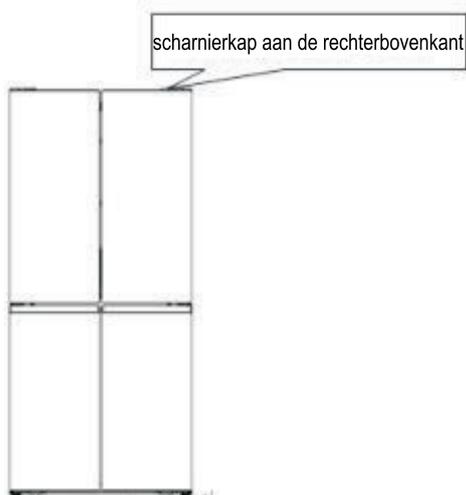

2. Abra a tampa da ranhura no lado esquerdo da tampa da dobradiça superior direita e insira o módulo WiFi na porta USB no sulco.

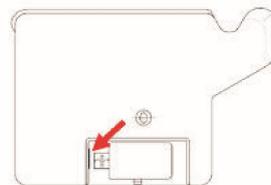

3. Cubra a tampa da ranhura e, em seguida, a instalação do módulo WiFi está terminada.

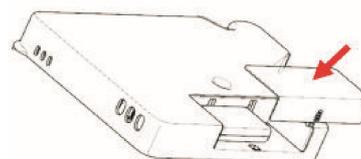

Nota: Os produtos reais podem ter algumas diferenças estruturais, esta instrução serve apenas como referência.

Baixar o aplicativo HiSmart Life

Abra o Android Play Store ou o IOS App Store no seu smartphone e, em seguida, digite "HiSmart Life" na barra de pesquisa para encontrar a versão mais recente. Baixe e instale o aplicativo. Você também pode digitalizar o código QR abaixo para baixar a versão mais recente.



Hi Vida Inteligente



QR Código para Android



QR Código para IOS

Registrar uma conta

Depois que o aplicativo HiSmart Life estiver instalado, você precisará de registrar uma conta e fazer o login antes de usá-lo. Execute o Aplicativo HiSmart Life, selecione "Registrar" e siga as dicas no aplicativo. Depois de preencher as informações necessárias e clicar em "Envie o seu e-mail de ativação", o sistema enviará um código de registro para a sua caixa de e-mail registrada. Submeta o código para ativar a conta. Agora você pode entrar no aplicativo.

Adicionar refrigerador

Antes de adicionar a geladeira, certifique-se de que o seu smartphone esteja conectado à Internet por meio dum roteador sem fio. O smartphone não pode adicionar o refrigerador através do serviço de dados celulares. Para obter instruções específicas sobre como adicionar uma geladeira, consulte o manual de instruções do módulo WIFI.

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economizar a energia

Recomendamos que você siga as dicas abaixo para economizar a energia.

- Tente evitar deixar a porta aberta por longo período a fim de economizar energia.
- Certifique-se de que o aparelho está longe de qualquer fonte de calor (luz solar direta, forno elétrico ou fogão etc.)
- Não defina a temperatura mais baixa do que a necessária.
- Não guarde alimentos quentes ou líquido que está evaporando no aparelho.
- Coloque o aparelho em um local bem ventilado sem humidade. Por favor, consulte o capítulo de instalação do seu novo aparelho.
- Se o diagrama mostra a combinação correta para gavetas e prateleiras, não ajuste a combinação porque essa é projetada para ser a configuração mais eficiente da energia.

Sugestões para a refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no congelador diretamente, a temperatura interna aumentará, resultando em que compressor tem que trabalhar mais e vai consumir mais energia.
- Não cubra ou embrulhe a comida, especialmente se ela tem um sabor forte.
- Coloque os alimentos adequadamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para refrigeração

- Alimentos como carne (todos os tipos) embrulhada em polietileno: Embrulhe e coloque-a na prateleira de vidro em cima da gaveta de legumes. Siga sempre o tempo determinado de armazenamento

de alimentos e use-o antes da data sugeridas pelos fabricantes.

- Alimentos cozidos, pratos frios, etc.: Eles devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
 - Frutas e legumes: Eles devem ser armazenados na gaveta fornecida especialmente.
 - Manteiga e queijo: Devem ser embrulhados em papel alumínio ou embalagem plástica.
- Embalagem plástica
- Garrafas de leite: Garrafas devem ter tampas e ser armazenadas nas prateleiras da porta.

Dicas para o congelamento

- Quando a primeira configuração ou após um período de uso, deixe o aparelho funcionar pelo menos 2 horas nas configurações mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimentos em pequenas porções para que sejam congelados rapidamente e completamente e para tornar o descongelamento subsequente da quantidade necessária possível.
- Enrole o alimento em papel alumínio ou embalagens de polietileno para alimentos que são herméticas,
- Não permita o contato do alimento fresco e descongelado com o alimento que já é congelado para evitar o aumento da temperatura dele.
- produtos gelados, se são consumidos imediatamente logo depois que sejam retirados do congelador, vão provavelmente tornar pele queimada por geadas.
- É recomendado fazer etiquetas de datas de cada pacote congelado a fim de

manter o controle do tempo de armazenamento.

Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados

- Certifique-se de que o alimento congelado seja armazenado corretamente pelo retalhista de alimentos
- Uma vez que seja descongelado, o alimento irá deteriorar-se rapidamente e não deve ser re-congelado. Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Desligar o aparelho

Se o aparelho precisa de ser desligado por um longo período, as seguintes medidas devem ser tomadas para evitar mofo no aparelho

1. Retire todos os alimentos.
2. Retire o plugue da tomada de alimentação.
3. Limpe e seque o interior completamente.
4. Certifique-se de que todas as portas são ligeiramente abertas para permitir o circuito do ar.

Limpeza e conservação

Por razões de higiene, o aparelho (incluindo acessórios exteriores e interiores) deve ser limpo regularmente pelo menos a cada dois meses.

Cuidado! O aparelho não deve ser ligado durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada de alimentação.

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

-Limpe o painel digital e a tela com um pano limpo e macio.

-Pulverize a água no pano de limpeza em vez de pulverizar diretamente sobre a superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar uma distribuição uniforme da humidade para a superfície.

-Limpe as portas, maçanetas e superfícies do gabinete com um detergente suave e limpe e seque-as com um pano macio.

Cuidado!

-Não use objetos pontiagudos porque eles podem arranhar a superfície.

-Não use o Tíner, detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza

abrasivos ou solventes orgânicos como o benzeno para a limpeza. Eles podem danificar a superfície do aparelho e podem causar incêndio.

Limpeza Interior

Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando estoques de alimentos estão baixos. Limpe o interior do frigorífico com uma solução fraca de bicarbonato de sódio, e em seguida, lavar com água quente através de uma esponja ou um pano bem torcido. Limpe e seque-o completamente antes de substituir as prateleiras e cestas.

Seque completamente todas as superfícies e peças removíveis.

Embora este aparelho descongele automaticamente, uma camada de geada pode ocorrer em paredes interiores do compartimento do congelador, se a porta do congelador é aberta frequentemente ou mantida aberta por muito tempo. Se a geada é muito grossa, escolha um momento em que estoques de alimentos estão baixos e faça o seguinte:

1. Retire alimentos existentes e cestas de acessórios, desligue o aparelho e deixar

as portas abertas. Ventile o ambiente completamente para acelerar o processo de descongelamento.

2. Quando a descongelação é concluída, limpe o congelador como descrito acima.

Cuidado! Não use objetos pontiagudos para remover a geada do congelador.

Apenas depois que o interior está completamente seco, o aparelho pode ser ligado novamente e ligado à tomada.

Limpeza da vedação da porta

Tome cuidado para manter a borracha de vedação limpa.

Alimentos viscosos e bebidas podem deixar a vedação ser colada ao gabinete e rasgar quando você abre a porta. Lave a vedação com um detergente neutro e água quente. Lave e seque-a completamente após a limpeza.

Cuidado! Apenas depois que a vedação de porta seja completamente seca, o aparelho pode ser ligado.

Substituir a lâmpada de LED:

Aviso: A lâmpada de LED não deve sersubstituída pelo usuário! Se a lâmpada de LED estiver danificada, contacte a linha de apoio ao cliente para obter assistência. Para substituir a lâmpada LED, as etapas a seguir podem ser seguidas:

1. Desligue o aparelho.
2. Remova a tampa da lâmpada através de a empurrar para cima e para fora.
3. Segure a tampa de LED com uma mão e puxe-a com a outra mão ao pressionar a trava do conector.
4. Substitua a lâmpada de LED e encaixá-la corretamente no lugar adequado.

Descongelamento

A água contida no alimento ou ficada no ar dentro da geladeira por portas que se abrem, podem formar uma camada de geada no interior. Vai enfraquecer a refrigeração quando a geada é grossa.

Este aparelho é geladeira de sem-gelo, automaticamente descongelaregularmente, sem degelo manual. A água do degelo será drenada numa bandeja de gotejamento através de um tubo de drenagem, a água na bandeja de gotejamento será evaporada.

Solução de problemas

Se você tiver um problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não está funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de chamar a assistência técnica, por favor, veja abaixo. Você pode realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de chamar a assistência técnica.

Aviso! Não tente reparar o aparelho por si próprio. Se o problema persistir depois que você tem feito as verificações citadas abaixo, entre em contato com um electricista qualificado ou um engenheiro de serviço autorizado ou a loja onde você adquiriu o produto.

Problema	Causa e solução possíveis
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada de energia adequadamente.
	Verifique o fusível ou o circuito de alimentação e substitua-o se for necessário.
	A temperatura do ambiente está muito baixa. Tente configurar a temperatura da câmara para um nível mais baixo para resolver este problema.
	É normal que o congelador não estiver a funcionar durante o ciclo de descongelação automática, ou por um curto período depois que o aparelho esteja ligado para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	Theinteriormayneedtobecleaned
	Somefood,containersorwrappingcauseodours.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: <ul style="list-style-type: none"> ● Ruídos do compressor em funcionamento. ● Ruído de movimento do ar do motor do pequeno ventilador no compartimento de congelador ou outros compartimentos. ● Som semelhante ao de ebulição da água. ● Ruído durante a descongelação automática. ● Barulho de clique antes do início do compressor.
	Outros barulhos incomuns são devido às razões abaixo e você precisa de fazer verificação e tomar medidas: O gabinete não está nivelado. A parte traseira do aparelho toca na parede. Garrafas ou outros recipientes caídos ou em rolamento.
O motor funciona continuamente	É normal ouvir o som do motor frequentemente, ele terá de correr mais nas seguintes circunstâncias: <ul style="list-style-type: none"> ● Temperatura é definida mais baixa do que a necessária ● Grande quantidade de comida quente foi recentemente armazenada dentro do aparelho. ● A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. ● As portas são mantidas abertas por muito tempo ou com uma frequência alta. ● Após a sua instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um tempo longo.
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por alimentos e garanta que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-se de que a porta está totalmente fechada. Para

	remover a geada, por favor consulte o capítulo de limpeza e cuidado.
A temperatura no interior é muito alta	Você pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou frequentemente; ou as portas são mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho fica num lugar com espaço insuficiente nos seus lados, na parte de trás e em cima
A temperatura no interior é muito baixa	Aumente a temperatura através de seguir o capítulo "Controles da tela".
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se a parte superior da geladeira é inclinada para trás por 10-15mm para permitir que as portas se fechem automaticamente, ou se algo dentro está impedindo a fechamento das portas.
A água no chão	A panela de água (localizada na parte inferior traseira do gabinete) pode não estar bem nivelada, ou o bico de drenagem (localizado abaixo do topo do depósito de compressor) pode não estar bem posicionado para a água direta nesta panela, ou a saída de água está bloqueada. Você precisa de puxar a geladeira longe da parede para verificar a panela e o bico.
A luz não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">● A luz de LED pode ser danificado. Consulte o capítulo de substituição das luzes LED durante a limpeza.● O sistema de controle desativou as luzes devido a que a porta é mantida aberta por muito tempo, feche e reabra a porta para reativar as luzes.

Eliminação do aparelho

É proibido descartar este aparelho no lixo doméstico.

Para descarte, existem várias possibilidades:

- a) O município tem estabelecido sistemas de coleta, onde o lixo eletrônico pode ser eliminado pelo menos de forma gratuita do usuário.
- b) O fabricante irá levar o antigo aparelho para a eliminação, pelo menos sem custo para o usuário.
- c) Como os produtos antigos contêm recursos valiosos, que podem ser vendidos a sucateiros de metal. A disposição de selvagem de resíduos em florestas e paisagens põe em perigo à sua saúde quando as substâncias perigosas vazam na água subterrânea e entram na cadeia alimentar.

	Disposição adequada do produto
	Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para a reciclagem segura ambiental.

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos

Ordem	TIPO de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2 ~ +8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.
2	(***)*-Congelador	≤ -18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), adequados para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤ -18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
4	** -Congelador	≤ -12	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 2 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤ -6	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 1 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
6	0-e strelas	-6 ~ 0	Carne de porco, carne de vaca, peixe, alguns alimentos processados embalados frescos, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois) Alimentos processados, parcialmente encapsulados (alimentos não congeláveis)
7	Arrefecimento	-2 ~ +3	Carne de porco, carne de vaca, frango e produtos aquáticos de água doce, etc, frescos/congelados (7 dias abaixo de 0 °C e acima de 0 °C recomenda-se que sejam consumidos nesse dia, preferencialmente não mais do que 2 dias). Peixe e marisco (menos de 0 durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0 °C)

8	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco, carne de vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois)
9	Vinho	+5~+20	vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Nota: guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

Limpeza do dispensador de água (especial para produtos com dispensadores de água):

- Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido usados durante 48 h: lave o sistema de água conectado a um fornecimento de água, se não foi retirada água durante 5 dias.

AVISO – Os alimentos precisam de ser embalados em sacos antes de serem colocados no frigorífico. Os líquidos precisam de estar engarrafados ou tampados para evitar o problema de não ser fácil de limpar a estrutura de design do produto.

Hisense
life reimagined