Hisense

ALTIFALANTE PARA FESTAS

Modelo: Party Rocker One
Party Rocker One Plus

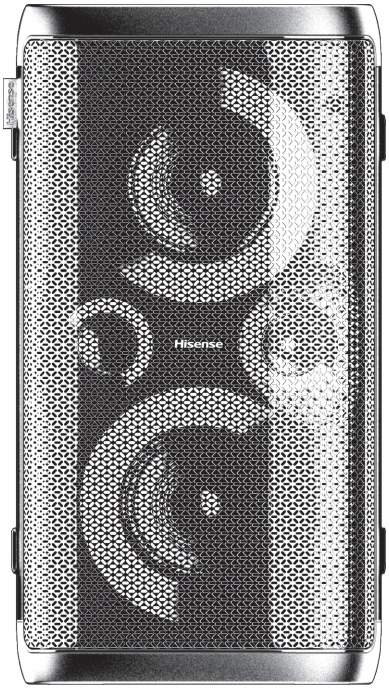

MANUAL DO UTILIZADOR

Leia todas as instruções de segurança cuidadosamente antes de utilizar e guarde este manual de instruções para futuras consultas.

Conteúdo

PT

Instruções de segurança importantes 2

Características 5

Conteúdos da embalagem 5

Diagrama do produto 6

Vista frontal 6
Vista traseira 7

Ligações 8

Conecte a Energia 8
Tomada **ENTRADA AUX/SAÍDA AUX** 8
Tomada **MIC** 9
Tomada **GUITARRA** 9

Microfone sem fios (Apenas para Party Rocker One Plus) 10

Funcionamento básico 11

Espera/LIGAR 11
Efeito DJ 11
Selecionar modos 11
Ajustar o volume 11
Predefinir Equalizador 11
Definições de baixos 11
Ajustar a luz LED 11

Funcionamento ENTRADA AUX 11

CARREGAMENTO SEM FIOS 11

Funcionamento de Bluetooth 12

Emparelhar aparelhos com funcionalidade Bluetooth 12
Ouvir música a partir do dispositivo Bluetooth 12
Ligação TWS 12

Funcionamento do USB 13

Funcionamento do USB 13
Carregar a partir da porta USB 13

Funcionamento do rádio FM 14

Carregamento da bateria para altifalante para festas 14

Carregamento da bateria incorporada 14

Resolução de problemas 15

Especificações 16

Instruções de segurança importantes

PT

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. PARA REPARAÇÃO, ENVIE PARA PESSOAL DE REPARAÇÃO QUALIFICADO.

O relâmpago com uma seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o utilizador da presença de "tensão perigosa" não isolada dentro da estrutura do produto e pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico a pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo destina-se a alertar o utilizador da presença de instruções de funcionamento e manutenção importantes (reparação) na literatura que acompanha o aparelho.

Segurança

1 Leia estas instruções – Todas as instruções de segurança e de funcionamento devem ser lidas antes de operar este produto.

2 Guarde essas instruções – As instruções de segurança e de funcionamento devem ser guardadas para futuras consultas.

3 Siga todos os avisos – Todos os avisos no aparelho e nas instruções de funcionamento devem ser seguidos.

4 Siga todas as instruções – Todas as instruções de funcionamento e de utilização devem ser seguidas.

5 Não utilize este aparelho perto de água – O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou humidade – por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina ou semelhante.

6 Limpe apenas com um pano seco.

7 Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8 Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.

9 Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Troque apenas por pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.

10 Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou com ligação terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha terra tem duas lâminas e um terceiro pino terra. A lâmina larga ou o terceiro pino é facultado para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.

11 Proteja o cabo elétrico de ser pisado ou dobrado, principalmente nas fichas, recetáculos de conveniência e no ponto de onde saem do aparelho.

12 Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

13 Utilize apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou que seja sólido com o aparelho. Quando utiliza um carrinho ou prateleira, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos derivados de tropeçar.

14 Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

15 Para reparação, envie para pessoal de reparação qualificado. A reparação é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como o cabo da fonte de alimentação ou a ficha estão danificados, foram derramados líquidos ou objetos caíram em cima do aparelho ou este foi exposto a chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.

16 ⧈ Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou duplo isolamento. Foi desenhado de forma a não necessitar de uma ligação de segurança a terra.

17 Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou humidade. O aparelho não deve ser exposto a gotejamentos ou salpicos e objetos com líquidos, como jarras, não devem ser colocados em cima do aparelho.

18 A ficha elétrica é utilizada para desligar o aparelho, portanto deve estar sempre acessível.

Aviso

- A bateria (baterias ou pacote de bateria) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhantes.
- Estas instruções de reparação só devem ser para uso de pessoal de reparação qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize qualquer reparação além daquela apresentada nas instruções de funcionamento, exceto se estiver qualificado para tal.
- Evite a entrada de corpos estranhos e líquidos no aparelho.
- Não coloque velas acesas em cima nem diretamente próximas do aparelho.

Instruções de segurança importantes

- Não utilize agentes de limpeza corrosivos ou abrasivos. Estes podem danificar a superfície do aparelho.
- Consulte a informação na parte exterior inferior ou traseira sobre segurança e eletricidade antes de instalar ou operar o aparelho.
- A distância mínima em redor do aparelho para ventilação suficiente é de 5 cm.
- A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas, cortinados, etc.
- Não devem ser colocadas fontes de chama viva, como velas acesas, perto do aparelho.
- As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com as orientações estatais e locais;
- O uso do aparelho em climas moderados.
- A etiqueta informativa está colada na parte inferior ou traseira do equipamento.

⚠ AVISO

NÃO INGIRA AS PILHAS, PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA

Se suspeitar que as pilhas foram ingeridas ou colocadas em qualquer parte no interior do corpo, procure imediatamente atenção médica. Guarde as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se o compartimento das pilhas não fechar devidamente, pare de utilizar o produto e mantenha afastado das crianças. O controlo remoto fornecido com este produto contém uma pilha celular de botão. Se a pilha celular é ingerida, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.

Eliminação correta deste produto Esta maca indica que este produto não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico no espaço da União Europeia.

Para evitar possíveis danos ao ambiente e à saúde humana, devido a eliminação de resíduos descontrolada, recicle de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos dos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Ele pode realizar a reciclagem ambientalmente segura do aparelho.

A marca Bluetooth® e os logotipos são marcas registadas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Estamos licenciados para utilizar essas marcas. Outra marcas registadas e nomes comerciais são dos respetivos proprietários.

PT

INFORMAÇÃO FCC (para clientes dos EUA)
Aviso:
As alterações e modificações a este aparelho não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade, podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

NOTA:

- Este equipamento foi testado e está conforme os limites do dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Esses limites estão concebidos parafacultar proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalaçãoresidencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de frequência rádio e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência prejudicial a comunicações rádio.
- Contudo, não há qualquer garantia que não possa ocorrer interferência numa instalação em particular. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receção rádio ou de televisão, que possa ser determinada ao ligar e desligar o equipamento, encorajamos outilizador a tentar corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas:
- Reoriente ou relocalize a antena de receção.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada, num circuito diferente daquele onde está ligado o recetor.
- Consulte o distribuidor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.
- Este aparelho está conforme a Parte 15 das Regras FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

(1) este aparelho não pode provocar interferência prejudicial, e
(2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar funcionamento indesejado.

- Devem ser utilizados cabos blindados com este aparelho, para garantir a conformidade com os limites da FCC de Classe B.

Instruções de segurança importantes

PT

Cuidado IC

Este dispositivo contém licença - exceto o(s) transmissor(es)/recetor(es) que cumprem com isenções de licenças do Canadá de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico RRS(s). O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

(1) Este dispositivo não pode provocar interferência.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa provocar o funcionamento indesejável do dispositivo.

Aviso RF para dispositivo portátil:

- O dispositivo foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição a RF. O dispositivo pode ser utilizado em condição de exposição portátil sem restrições.

Aviso RF para dispositivo móvel:

- Este equipamento cumpre os limites de exposição de radiação FCC definidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

RED

- A Hisense International Co., Ltd. vem por este meio declarar que o equipamento de rádio, tipo Party Rocker One / Party Rocker One Plus está em conformidade com a Diretiva 2014/53/ UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
  https://hisense.fr
  https://hisense.de

UKCA

- A Hisense International Co., Ltd. vem por este meio declarar que o equipamento de rádio, tipo Party Rocker One / Party Rocker One Plus está em conformidade com os Regulamentos de Equipamento de Rádio 2017. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://hisense.co.uk

Características

PT

Obrigado por comprar nosso produto. Leia este manual antes de conectá-lo e operá-lo. Guarde este manual para referência futura.

- Reprodução por Bluetooth
- ENTRADA AUX
- Sintonizador FM
- Ranhura USB
- Função Microfone
- Função Guitarra
- Modo de efeito sonoro EQ múltiplo

Conteúdos da embalagem

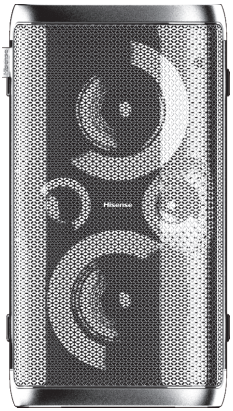

Aparelho principal

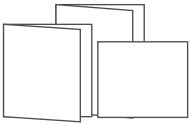

Manual do utilizador
Guia de início rápido
Cartão de garantia

* Cabo elétrico CA

2x Microfone sem fios
(Apenas para Party Rocker One Plus)

4 x AA pilhas (1.5V)
(Apenas para Party Rocker One Plus)

* A quantidade de fio de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.

PT

Diagrama de producto

Vista frontal

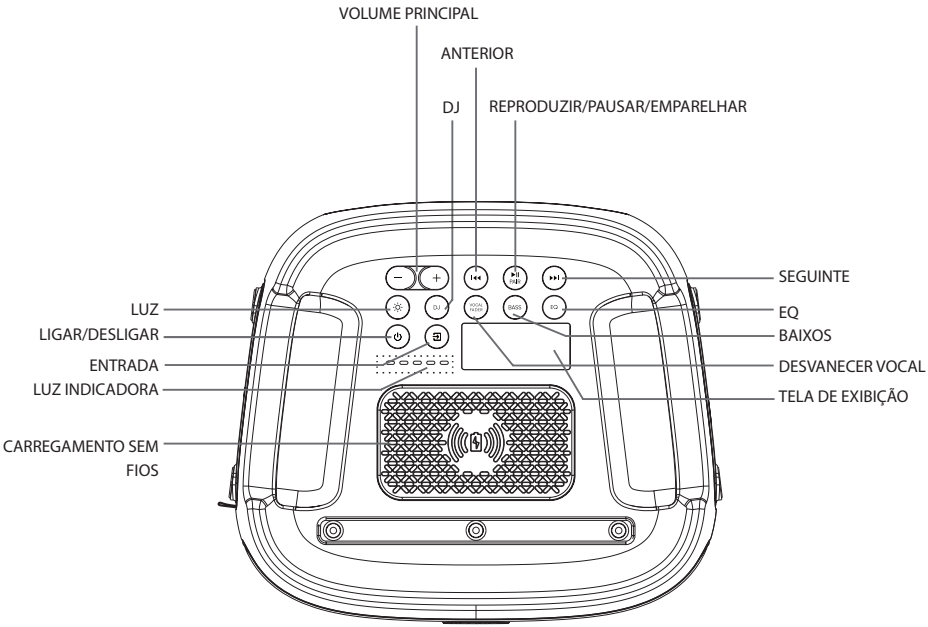

Porta Party Rocker One

LUZ ☼	Selecionar o modo de iluminação diferente do indicador LED
LIGAR/DESLIGAR ⏻	Ligar/Desligar
ENTRADA ⍈	Seleciona uma função de reprodução
LUZ INDICADORA	Indicador de carregamento da bateria incorporada
CARREGAMENTO SEM FIOS	Carregamento sem fios
VOLUME PRINCIPAL − +	Aumentar/Reduzir o nível de volume
DJ	Efeito DJ
ANTERIOR ⏮	Premir para faixa anterior
REPRODUZIR/PAUSAR/EMPARELHAR ⏯ PAIR	Reproduzir/Pausar/Emparelhar reprodução
SEGUINTE ⏭	Premir para faixa seguinte
EQ	Modo manual do equalizador
BAIXOS	LIGAR/DESLIGAR modo de BAIXOS
DESVANECER VOCAL	Alterar entre ligar desvanecer vocal ou desligar desvanecer vocal
TELA DE EXIBIÇÃO	Tela de exibição

Diagrama de producto

PT

Vista traseira

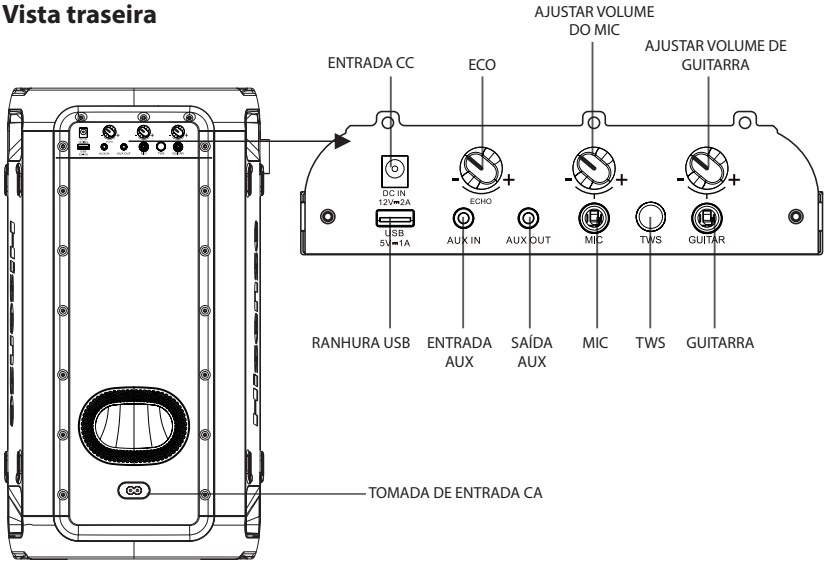

Porta Party Rocker One

ENTRADA CC	Tomada de entrada CC (apenas disponível para adaptador elétrico CC do veículo)
ECO	Aumentar/reduzir o nível de volume de eco do microfone
AJUSTAR VOLUME DO MIC	Aumentar/reduzir o nível de volume do microfone
AJUSTAR VOLUME DE GUITARRA	Aumentar/reduzir o nível de volume da guitarra
RANHURA USB	Ranhura USB
ENTRADA AUX	Tomada de entrada AUX
SAÍDA AUX	Tomada de saída AUX
MIC	Tomada MIC
TWS	Prima para aceder ao modo de emparelhar TWS
GUITARRA	Tomada para guitarra
TOMADA DE ENTRADA CA	Tomada do cabo elétrico CA

Ligações

PT

Conecte a Energia

Painel traseiro da unidade principal

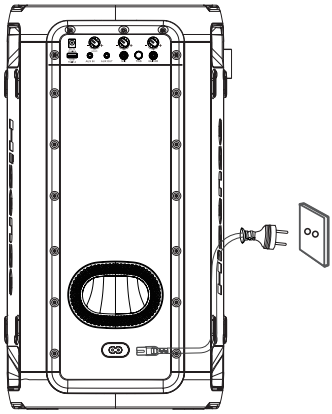

Risco de danos ao produto!

Certifique-se de que a voltagem da fonte de alimentação corresponda à voltagem impressa na parte de trás ou na parte inferior da unidade.

- Insira o cabo de força AC em um plugue de energia.

Tomada ENTRADA AUX

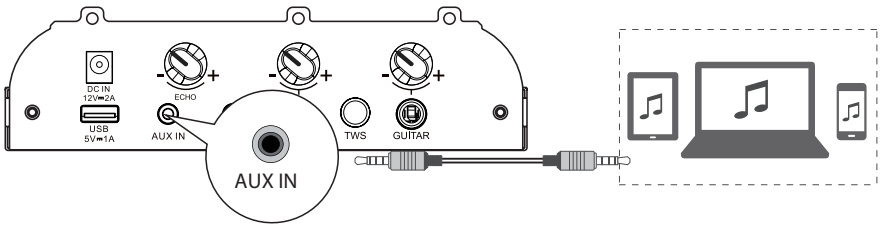

Este aparelho tem um terminal de entrada de áudio. Pode introduzir os sinais de áudio estéreo analógicos de dispositivos extra, como leitor VCD, CD, VCR, MP3, etc.

Utilize o cabo de áudio com um conetor de 3,5 mm (não incluído) para ligar o terminal de **ENTRADA AUX** no painel traseiro da unidade, prima o botão ⮆ para selecionar o modo **ENTRADA AUX**.

Tomada SAÍDA AUX

Vista traseira do aparelho principal

Vista traseira de outro aparelho principal (não in-cluído)

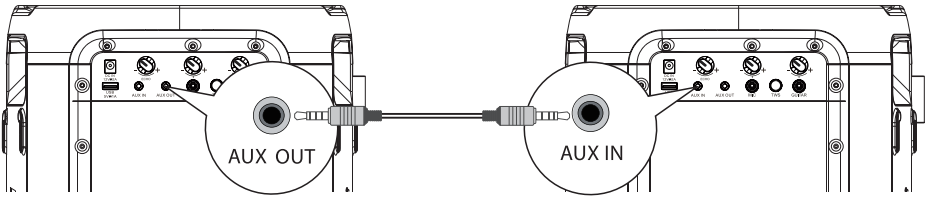

Este aparelho tem uma tomada **SAÍDA AUX**. Pode transmitir os sinais de áudio estéreo analógico para dispositivos externos, como um altifalante ativo.

Ligue um cabo de áudio (não fornecido) à tomada **SAÍDA AUX** no painel traseiro do aparelho e a tomada **ENTRADA AUX** ao dispositivo externo, e o aparelho irá transmitir automaticamente o áudio para o dispositivo externo.

Ligações

PT

Tomada MIC

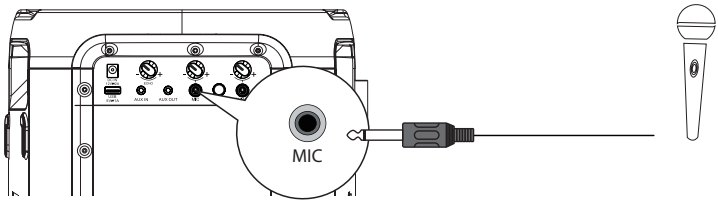

Insira o microfone na tomada do microfone no painel traseiro e ajuste para um nível baixo com o botão de volume do microfone no painel traseiro. Ajuste o nível de volume do microfone para o nível pretendido com o botão de volume do microfone no painel traseiro.
Agora é desfrutar de cantar em Karaoke!

Tomada GUITARRA

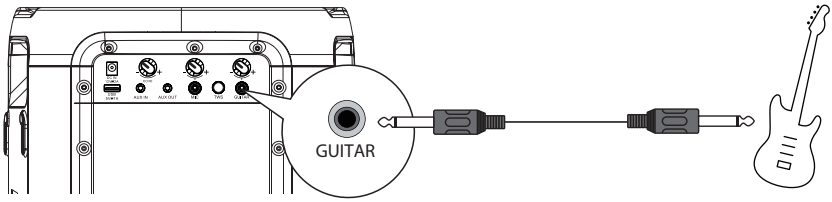

Insira o cabo da guitarra na tomada da guitarra no painel traseiro.
Agora, é só aproveitar!

LIGAÇÃO DE MICROFONE SEM FIOS (Apenas para Party Rocker One Plus)

PT

Ligar o Microfone
Para ligar o microfone sem fios incluído por predefinição, o microfone sem fios bem pré-emparelhado com a coluna de fábrica.

1. Introduza duas pilhas AA alcalinas com a polaridade correta.

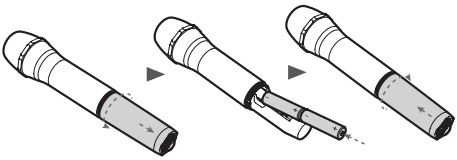

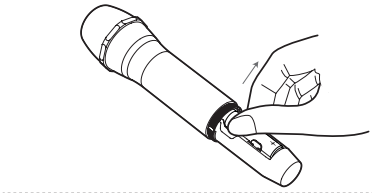

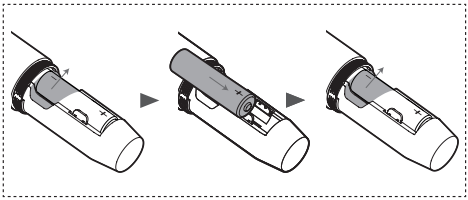

2. Ligue a coluna e o microfone sem fios incluído sucessivamente.
- A ligação sem fios será configurada automaticamente.

Notas:
- O microfone desliga-se automaticamente após 20 minutos de inatividade.
- São suportados no máximo dois microfones sem fios.

Para substituir as pilhas do microfone sem fios
Cuidados:
- Não misture pilhas (usadas e novas, ou de carbono e alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas se estiverem gastas ou se o microfone não for utilizado durante um longo período.
- As pilhas contêm substâncias químicas, devem ser descartadas devidamente.

1. Indicação de bateria fraca.

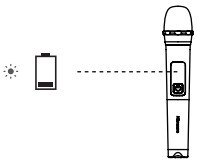

☼ Indicador intermitente vermelho

2. Se o nível de bateria for baixo, substitua as pilhas usadas por pilhas novas.

Ligar

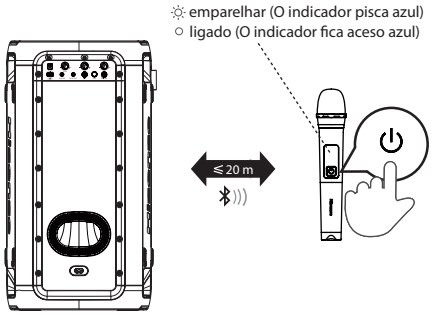

Prima ⏻ no painel superior do aparelho para ligar o aparelho.
Prima ⏻ no microfone sem fios para ligar o microfone sem fios. O indicador no microfone sem fios pisca azul e o microfone sem fios emparelha automaticamente com o aparelho. Uma vez emparelhado com êxito, o indicador no microfone sem fios fica azul sólido.
Ajuste o nível de volume do microfone para o nível pretendido, com o botão de volume no microfone, no painel traseiro.

Nota: quando a bateria no microfone sem fios está em estado de bateria fraca, o indicador no microfone sem fios pisca vermelho a indicar que precisa substituir as pilhas usadas no compartimento de pilhas do microfone sem fios por pilhas novas.

Funcionamento básico

PT

Espera/LIGAR

- Prima o botão ⏻ no aparelho para LIGAR o aparelho principal e mantenha premido durante 2 segundos para DESLIGAR.
- Desligue a ficha elétrica da tomada se quiser desligar o aparelho por completo.
- Quando não há sinal de entrada do aparelho durante mais de 15 minutos, passa automaticamente para o modo Standby.

Efeito DJ

- Prima o botão DJ para selecionar diferentes efeitos de DJ.
- Prima a tecla DJ uma vez para reproduzir o DJ atual. Quando prime continuamente DJ durante 1 segundo, alterna para selecionar diferentes efeitos de som DJ. Prima a tecla DJ durante 1 segundo para começar a reproduzir os efeitos de som DJ atuais depois de estar sem operação;
- Tipos de efeito de som DJ: DJ1 som de aplausos, DJ2 som de tambor, DJ3 som de alarme, DJ4 som de buzina, DJ5 som de reprodução de disco.

Selecionar modos

- Prima o botão ⮆ no aparelho para selecionar a função de reprodução modo BT → USB → ENTRADA AUX→ Modo FM.

Ajustar o volume

- Prima **VOL+/VOL-** no aparelho ou no para ajustar o volume.

Predefinir Equalizador

- Durante a reprodução, prima repetidamente o botão EQ para selecionar: ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-BALANCE.

Definições de baixos

- Prima o botão BASS para selecionar BAIXO LIGADO / BAIXO DESLIGADO.

Ajustar a luz LED

- Prima o botão ☼ repetidamente para selecionar o efeito LED: LED DESLIGADO, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Mantenha premido ☼ para LIGAR/DESLIGAR a luz estroboscópica.

Funcionamento ENTRADA AUX

1 Certifique-se de que o aparelho está ligado à TV ou a outros aparelhos áudio.
2 Prima o botão ⮆ no aparelho para selecionar o modo **ENTRADA AUX**.
3 Opere o seu aparelho áudio diretamente para as funcionalidades de reprodução.
4 Prima a tecla **VOL+/VOL–** para ajustar o volume para o nível desejado.

CARREGAMENTO SEM FIOS

O altifalante para festas pode carregar sem fios, carregamento telemóveis compatíveis ao colocar o seu telemóvel no topo do logotipo de carregamento sem fios do altifalante para festas.

Notas:

1 O carregamento sem fios pode ser utilizado para carregar um smartphone compatível quando o aparelho está em estado ligado ou standby após 4 horas para modo CA.

2 Para prolongar a durabilidade da bateria, não é permitido o carregamento direto sem fios no modo bateria.

PT

Funcionamento de Bluetooth

Emparelhar aparelhos com funcionalidade Bluetooth

A primeira vez que liga o seu aparelho Bluetooth a este leitor, terá de emparelhar o seu aparelho com este leitor.

Nota:

- O alcance operacional entre o leitor e um aparelho Bluetooth é de aproximadamente 8 metros (sem qualquer objeto entre o aparelho Bluetooth e a unidade).
- Antes de ligar um aparelho Bluetooth a este aparelho, garanta que sabe as capacidades do aparelho.
- Não garantimos a compatibilidade com todos os aparelhos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este aparelho e um aparelho Bluetooth pode reduzir o alcance operacional.
- Se a força do sinal for fraca, o seu recetor Bluetooth pode desligar-se, mas irá automaticamente voltar a entrar em modo de emparelhar.

1 Prima o botão ⮆ no aparelho para selecionar o modo **Bluetooth**.
2 A palavra "**PAIRING**" será exibida no ecrã do visor e pisca, a indicar que o sistema entrou no modo emparelhar.
3 Ative o seu aparelho Bluetooth e selecione o modo de pesquisa. "**Hisense Party Rocker One**" ou "**Hisense Party Rocker One Plus**" irá surgir na sua lista de dispositivos Bluetooth.
4 Selecione "**Hisense Party Rocker One**" ou "**Hisense Party Rocker One Plus**" na lista de emparelhar, o sistema é ligado com êxito e as palavras "**CONNECTED**" irão alternar no ecrã de exibição.
5 Comece a reproduzir música a partir do aparelho Bluetooth ligado.

Para desligar a função Bluetooth, pode:

- Alterar para outra função no aparelho.
- Desativar a função Bluetooth no seu aparelho.
- Mantenha premido o botão "►❚❚" no aparelho.

Dicas:

- Insira "0000" como seja, se necessário.
- O leitor será desligado quando o seu aparelho for movido para fora do alcance operacional.
- Se pretender voltar a ligar o seu dispositivo a este leitor, coloque-o dentro do alcance operacional.
- Se o dispositivo for movido além do alcance operacional, quando retorna ao alcance, verifique se continua ligado ao leitor.
- Se a ligação se perder, siga as instruções acima para emparelhar o seu dispositivo de novo com o leitor.

Ouvir música a partir do dispositivo Bluetooth

Se o seu aparelho Bluetooth suportar A2DP, reproduz música através do seu aparelho.

- Para pausar/retomar a reprodução, prima ►❚❚.
- Para saltar para uma faixa, prima ❚◄◄ ou ►►❚.
- Prima **VOL+/-** para aumentar ou reduzir o volume.

Ligação TWS

- Esta ligação Bluetooth **TWS** (TRUE WIRELESS STEREO) é utilizada apenas entre dois altifalantes iguais.
- Ligue ambos os altifalantes, prima o botão ⮆ para ativar o modo Bluetooth. Prima o botão **TWS** numa das colunas e no ecrã de visualização irá parecer **TWS ON**. Alterne então a exibição para **TWS PAIRING**, ambos os altifalantes entram automaticamente em estado de emparelhar; uma vez emparelhados com êxito, um alterna para exibir **MASTER** no ecrã do altifalante que está configurado como Master, principal e o outro exibe **SLAVE** no visor do altifalante que está configurado como **SLAVE** (secundário).
- Ative o seu dispositivo Bluetooth e certifique-se de que está em modo de procura.
- Selecione "**Hisense Party Rocker One**" ou "**Hisense Party Rocker One Plus**" a partir da lista de dispositivos descobertos e ligue.
- O altifalante principal irá atuar como canal esquerdo durante TWS e irá receber o sinal Bluetooth. O outro altifalante irá atuar como o canal direito para reproduzir música.
- Mantenha premidos os botões **TWS** para desligar a ligação do altifalante **MASTER** (principal) e **SLAVE** (secundário) no modo de ligação **TWS**. O ecrã de exibição de ambos os altifalantes irá mostrar **TWS OFF**.

Funcionamento do USB

Funcionamento do USB

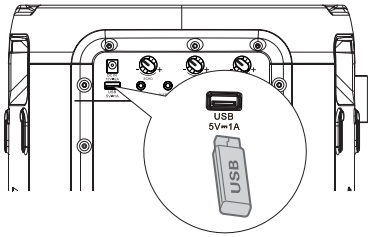

PT

1 Insira o dispositivo USB e prima o botão ⏎ para selecionar o modo USB.

2 A reprodução começa automaticamente. Se a reprodução não começar automaticamente, prima o botão ►❚❚.

- Para passar á faixa anterior/seguinte, prima os botões ⏮/⏭ no aparelho.
- Para pagar à pasta anterior/seguinte, mantenha premidos os botões ⏮/⏭ no aparelho.

3 No estado REPRODUZIR/PAUSA, mantenha premido o botão ►❚❚ durante 3 segundos para alternar entre REPETIR 1/REPETIR TUDO/ ALEATÓRIO/NORMAL.

Carregar a partir da porta USB

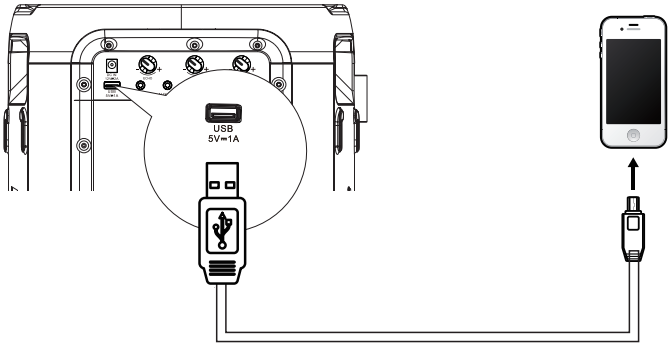

A tomada de carregamento de ⇢ **5 V ⎓** 1 A está concebida para carregar dispositivos móveis (por ex. leitor Mp3, telemóvel, etc). Faculta CC de 5 V a uma corrente de carga até 1000 mA (1 A).

No modo ligado, utilize um cabo USB (não incluído) para ligar o dispositivo móvel à tomada de carregamento de ⇢ **5 V ⎓** 1 A do aparelho e o dispositivo móvel começa a carregar.

Funcionamento do rádio FM

Prima repetidamente o botão ⮆ para selecionar a entrada SINTONIZADORA. O visor mostra "TUNER".

PT

SINTONIZAR uma Estação

Sintonização automática

1 Mantenha premido o botão ►❚❚ para iniciar a sintonização automática. Prima novamente o botão ►❚❚ para parar a sintonização automática.

2 As estações de rádio pesquisadas serão memorizadas como estações predefinidas.
Nota: A pesquisa pode não parar numa estação com um sinal muito fraco.

Sintonizar manual

Mantenha premido o botão ❚◄◄ ou ►►❚. Para iniciar a pesquisa para a frente ou para trás. O ecrã vai exibir a frequência que é pesquisada. Uma vez encontrada uma estação, a pesquisa para automaticamente para alterar a frequência até encontrar a estação pretendida.

Pesquisar manualmente uma estação de rádio

1 Prima por instantes os botões ❚◄◄ ou ►►❚ até a frequência de receção ideal ser alcançada.

2 Sempre que premir os botões ❚◄◄ ou ►►❚, a frequência reduz/aumenta 0,05 MHz.

Voltar a chamar uma estação predefinida

1 Prima o botão ►❚❚ para alternar entre a estação predefinida e a frequência.

2 Prima o botão ❚◄◄ ou ►►❚ para selecionar a sua estação predefinida pretendida.

Carregamento da bateria para altifalante para festas

Carregamento da bateria incorporada

Utilize o cabo elétrico CA (incluído) para ligar a tomada de entrada elétrica CA no aparelho à saúda de alimentação CA, a luz indicadora de carregamento de corrente no aparelho pisca durante o carregamento, quando as cinco luzes indicadoras de carregamento no aparelho ficam acesas estáticas, indica que a bateria está totalmente carregada.

Como alternativa, ligue um terminal do adaptador elétrico CC do veículo (não incluído) à tomada de entrada CC no aparelho e ligue o outro terminal do adaptador elétrico CC do veiculo à tomada elétrica do veículo.

5 LED branco aceso=aprox. 100% carregado

4 LED branco aceso=aprox. 80% carregado

3 LED branco aceso=aprox. 60% carregado

2 LED branco aceso=aprox. 40% carregado

1 LED branco aceso=aprox. 20% carregado

(indica necessidade de carregar)

Nota: quando a bateria está fraca, o aparelho emite um apito de indicação.

Quando CC está ligado para carregar, o aparelho só pode ser carregado e não reproduzir.

Resolução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar você mesmo o sistema. Se encontrar problemas quando utiliza este aparelho, reveja o seguinte antes de solicitar a reparação.

PT

Sem alimentação

- Certifique-se de que o cabo AC está devidamente ligado.
- Certifique-se de que há corrente na tomada elétrica.
- Prima a tecla ⏻ no altifalante.

Ouço um zumbido ou ruído

- Certifique-se de que todos os cabos estão ligados em segurança.
- Ligue um aparelho diferente à entrada (leitor Blu-ray, etc) para verificar se o zumbido persiste. Se não, o problema pode estar no aparelho original.
- Ligue o seu aparelho a uma entrada diferente no altifalante.

Não encontro no nome Bluetooth deste aparelho no meu dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativa no seu dispositivo Bluetooth.
- Volte a emparelhar o aparelho com o seu dispositivo Bluetooth.

Especificações

PT

Nome do modelo	Party Rocker One
Nome do modelo	Party Rocker One Plus

Fonte de alimentação

Tensão	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz; ENTRADA CC 12 V 2 A
Consumo elétrico (CA)	80 W
Dimensões (L × A × P)	295 × 550 × 258 mm

Amplificador (Potência Áudio Máx.)

Total de potência máxima de áudio do amplificador	300 W

Condições ambiente

Em funcionamento	min. 0 °C – máx. +45 °C / 60% de humidade relativa
Não em funcionamento	min. -10 °C – máx. +60 °C / 65% de humidade relativa
Bateria incorporada	Iões de lítio, 5000 mAh, 7,4 V
Duração de carregamento da bateria	3,5 horas
Duração de reprodução da bateria	15 horas*

Rádio

Banda FM	FM 87,5 – 108 MHz
Antena FM	Antena por cabo instalada permanentemente

Sistema

Intervalo de frequência	20 Hz a 20 kHz
Relação sinal-ruído	> 80 dB
Porta USB	USB 2.0 até 32 GB WAV \ WMA \ MP3
Saída USB	Saída: 5 V 1 A máx.

Bluetooth®

Versão Bluetooth	5,0
Potência do Transmissor Bluetooth	< 10 dBm
Intervalo de frequência	2,4 GHz - 2,4835 GHz

À prova de água

Painel superior	IPX4

Microfone sem fios (Apenas para Party Rocker One Plus)

Tipo de pilhas	AA (1,5 V × 2)
energia de transmissão	9dBm
Distância entre transmissor e recebe	≤20m

* 15 horas de duração de reprodução da bateria é apenas para referência e pode variar dependendo do conteúdo de música e do desgaste da bateria, após inúmeros ciclos de carregamento e de descarga. É alcançável com uma entrada de música predefinida, a luz mostra interruptor desligado, nível de volume a 7 e entrada de transmissão BT.

* Se estiver apenas alimentado pela bateria, a Alimentação deve ser baixada automaticamente para proteger a bateria.

Hisense

Party Rocker One
Party Rocker One Plus

ALTIFALANTE PARA FESTAS
Feito na China