

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

PT

Português

Conteúdo

Obrigado por escolher a Hisense. Temos certeza de que você achará um prazer usar sua nova geladeira. Porém, antes de usar o aparelho, recomendamos que você leia atentamente as instruções, que fornecem detalhes sobre a instalação e o uso do produto. Guarde este manual para referência futura.

Informações de segurança e aviso.....	01
Instalar o seu novo aparelho.....	12
Descrição do aparelho.....	14
Controles de exibição.....	15
Usar seu aparelho.....	20
Limpeza e cuidado.....	25
Sugestões e dicas úteis.....	26
Solução de problemas.....	27
Eliminação do aparelho.....	30

Informações de segurança e aviso

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar-se que todas as pessoas a usar o aparelho estão completamente familiares com a sua operação e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permanecem com o aparelho se for movido ou vendido, de modo que qualquer pessoa que o utilize ao longo de sua vida, será devidamente informada sobre o uso e os avisos de segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, mantenha as precauções destas instruções do usuário como o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Informações de segurança e aviso



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão IEC

O uso deste aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.

Se for eliminar o aparelho, puxe a ficha para fora da tomada, corte o cabo de conexão (tão perto do aparelho quanto possível) e remova a porta para prevenir que crianças a brincar sofram de choques eléctricos ou se fechem dentro.

Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola (trava) na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto irá prevenir que o aparelho se torne uma armadilha fatal para uma criança.

Informações de segurança e aviso



Segurança geral

- **AVISO**

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como 1. áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; 2. casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; 1. ambientes de tipo cama e pequeno-almoço; 2. catering e outras aplicações semelhantes de não retalho;

- **AVISO**

Encha apenas com água potável.

- **AVISO**

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

- **AVISO**

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

- **AVISO**

Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

Informações de segurança e aviso



Segurança geral

- **AVISO**

Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

- **AVISO**

Não danifique o circuito refrigerante.

- **AVISO**

Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- **AVISO**

O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.

- **AVISO**

Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

- **AVISO**

Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Informações de segurança e aviso



Substituir as lâmpadas de iluminação

- **AVISO**

As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as lâmpadas estiverem danificadas, contacte a linha de apoio ao cliente para assistência. Este aviso é apenas para refrigeradores com lâmpadas.



Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado. O refrigerante (R600a) é inflamável.

Informações de segurança e aviso



Refrigerante

- **AVISO**

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

- **AVISO**

Risco de incêndio/materiais inflamáveis. Se o circuito refrigerante deve ser danificado:

1. Evite chamas nuas e fontes de ignição.
2. Ventile completamente a sala em que o aparelho está situado.

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque eléctrico.

Informações de segurança e aviso



Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente alternada monofásica de 220~240V/50Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa A.C. Regulador de voltagem automático de mais de 350W no frigorífico. O geladeira deve utilizar uma tomada de energia especial em vez de uma comum com outros aparelhos eléctricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Informações de segurança e aviso

Uso diário

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, entre outros.)
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo.
- Não coloque itens quentes perto dos componentes de plástico deste aparelho.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenagem dos fabricantes de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Armazene alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante dos alimentos congelados.

Informações de segurança e aviso

- As recomendações de armazenagem dos fabricantes de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Alimentos congelados podem causar queimadura por geada se forem consumidos diretamente do congelador.
- Não coloque o aparelho sob a luz solar direta.
- Mantenha as velas, lâmpadas e outros itens com chamas nuas longe do aparelho, para não incendiar o aparelho.
- Este aparelho está destinado ao armazenamento de alimentos e/ou bebidas numa casa normal como explicado neste livro de instruções. O aparelho é pesado. O aparelho é pesado. Deve tomar cuidado ao movê-lo.
- Não remova nem toque nos objectos do compartimento do congelador se as suas mãos estiverem húmidas/molhadas, pois pode causar feridas na pele ou queimaduras de gelo/congelador.
- Nunca utilize a base, as gavetas, as portas etc. para se sustentar ou como suportes.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados de novo uma vez que foram descongelados.
- Não consome picadinhos de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso pode causar queima de congelação na boca e nos lábios.

Informações de segurança e aviso

- Para evitar que os itens caiam e causem ferimentos ou danos ao aparelho, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.

Cuidado! Cuidados e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, dispositivo de limpeza de vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

Instalação Importante

- Para a ligação eléctrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual. Desembale o produto e verifique se há algum dano no mesmo.
- Não ligue o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou o aparelho. Neste caso, mantenha a embalagem.

É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta no compressor.

Deve ter circulação de ar adequada em volta do aparelho, a falta disto pode levar ao sobreaquecimento. Para conseguir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação. Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto duma

Informações de segurança e aviso

parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.

- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas.
 1. Se o aparelho estiver Livre de Gelo.
 2. Se o aparelho contiver o compartimento congelador.



Nota

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração. (Esta cláusula aplica-se apenas à região da UE.)

Instalar o seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deve considerar as seguintes dicas.




Ventilação do aparelho

Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor. Por essa razão, um espaço limpo o suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.

Sugestão:

Aconselha-se que haja, pelo menos, 3mm de intervalo entre a lateral e a parede e, pelo menos, 5mm no seu topo. Consulte os seguintes diagramas. Consulte os diagramas abaixo.


Conserve um intervalo de mais de 5mm na parte superior

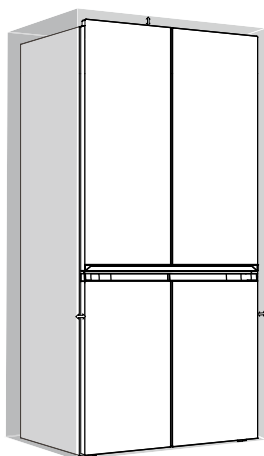


Conserve um intervalo de mais de 3mm a partir do lado esquerdo

Conserve um intervalo de mais de 3mm a partir do lado direito


Tamanho do produto (mm):
911×600×1900

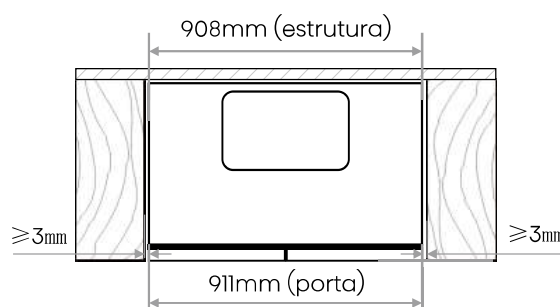


Estado de fecho da porta nivelada do frigorífico

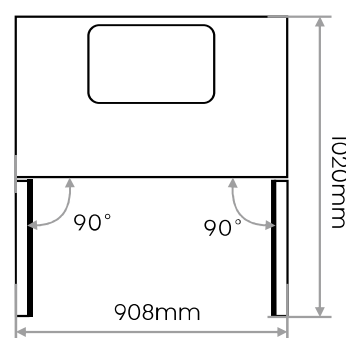

Tamanho do produto quando a porta está aberta 90° (mm) 908×1020×1900

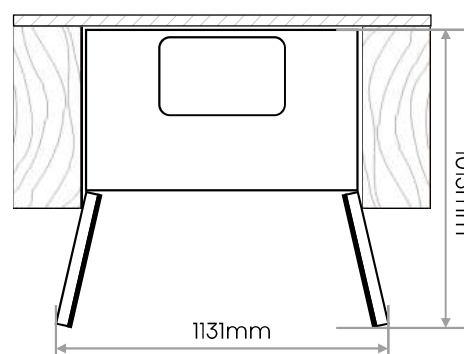

O espaço total necessário para utilizar o produto quando a porta de vidro está nivelada com o compartimento, porta totalmente aberta (mm): 1131×1027×1905

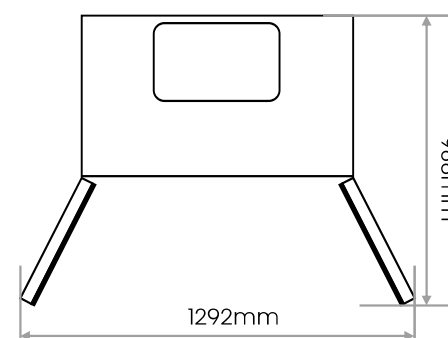

O espaço total necessário para utilizar o produto quando não utiliza o produto no compartimento, porta totalmente aberta (mm): 1292×1027×1905

Instalar o seu novo aparelho



Nota

Este aparelho funciona bem na classe climática de SN até T. Poderá não funcionar bem se estiver numa temperatura acima ou abaixo da indicada por um longo período.



Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Coloque o seu aparelho num local seco para evitar danos causados pela humidade elevada. Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Coloque o aparelho fora de fontes de aquecimento como fornos, fogos e aquecedores.

Nivelamento do aparelho


- Para um nivelamento suficiente e circulação de ar na parte inferior traseira do aparelho, os pés precisam de ser ajustados. Utilize uma chave inglesa adequado.
- Para permitir que as portas se fechem sozinhas, incline o topo para trás a cerca de 15mm ou a 0,5 rodando os pés ajustáveis.

- Sempre que pretender mover o aparelho, lembre-se de voltar a colocar os pés para que o aparelho possa rodar livremente. Reinstale o aparelho ao realocar.

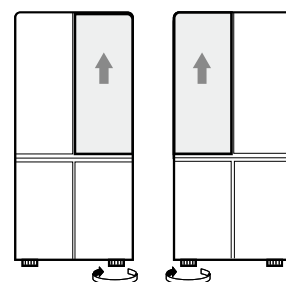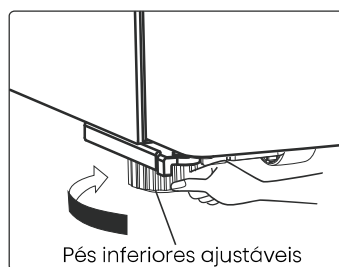

Aviso

- Para uma instalação adequada, este refrigerador deve ser colocado em uma superfície nivelada de material rígido que tenha a mesma altura que o restante do piso. Esta superfície deve ser forte o suficiente para suportar um refrigerador totalmente carregado.
- Os rolos, que não são rodízios, devem ser usados apenas para movimento para frente ou para trás. Mover o refrigerador lateralmente pode danificar sua parte inferior e os rolos.

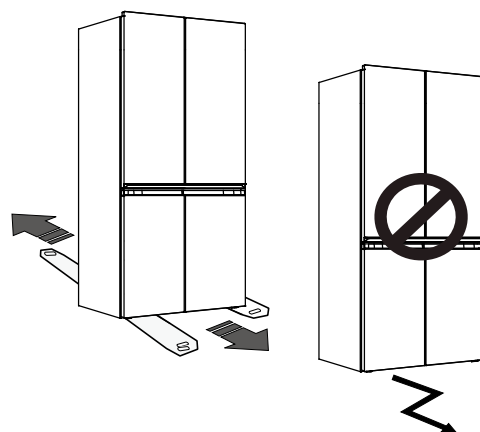

Descrição do aparelho



01. Separador rotativo
02. Prateleira da porta do refrigerador
03. Progresso Hi-Nano
04. Prateleira do frigorífico
05. Placa de cobertura da despensa fresca
06. Despensa fresca

07. Gaveta de frescos em vácuo
08. Luz LED para zona do congelador
09. Gaveta superior do congelador
10. Gaveta do meio do congelador
11. Gaveta inferior do congelador
12. Luz LED da zona do refrigerador

13. Sonda da temperatura
14. Gaveta de controlo da humidade
15. Luz LED compartimento convertível
16. Gaveta superior compartimento convertível
17. Gaveta do meio do compartimento convertível
18. Gaveta inferior do compartimento convertível



Nota

O sistema de esterilização e de desodorização Hi-Nano funciona inteligente e automaticamente. Quando exibe 100%, o sistema pode desempenhar um bom papel de esterilização e desodorização.

Cuidado!

O Progresso Hi-Nano não representa o progresso de esterilização e de desodorização. Devido ao desenvolvimento constante dos nossos produtos, o seu frigorífico pode ser ligeiramente diferente do deste Manual de Instruções, mas as suas funções e utilização permanecem iguais.


Para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as prateleiras e gavetas na posição original, conforme a ilustração acima.

Este produto contém duas fontes de luz de energia eficiência classe G no topo da câmara frigorífica.

Este produto contém dois aquecedores de descongelação, eles podem não funcionar ao mesmo tempo, a potência de descongelamento será inferior à potência nominal.

Controles de exibição

Utilize o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controle, o seu aparelho possui as funções e modos correspondentes, conforme mostrado nos painéis de controle nas imagens abaixo. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo nos ícones do visor começa a funcionar. Se nenhum botão foi pressionado e as portas estiverem fechadas. A luz de fundo se apaga.

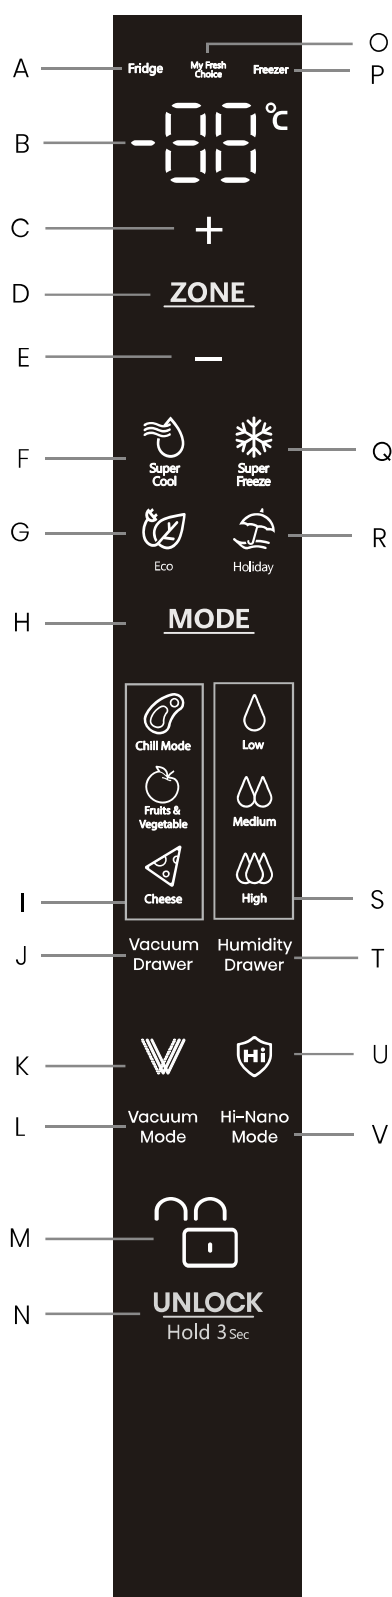

- A. Ícone de temperatura da geladeira
- B. Ícone da temperatura
- C. Tecla de controle para aumentar a temperatura
- D. Tecla de escolha de zona
- E. Tecla de controle para diminuir a temperatura
- F. Ícone do modo Super Cool
- G. Ícone do modo ecológico
- H. Tecla de controle do modo do frigorífico
- I. Ícone dos três modos da gaveta de vácuo
- J. Tecla de controle do modo da gaveta de vácuo
- K. Ícone do modo de vácuo
- L. Tecla de controle de comutação do modo de vácuo
- M. Ícone de bloqueio do painel de controle
- N. Tecla de bloqueio do painel de controle
- O. Ícone do compartimento conversível
- P. Ícone do compartimento do congelador
- Q. Ícone de Super Freeze
- R. Ícone do modo Feriado
- S. Ícone dos três modos da gaveta de humidade
- T. Tecla de controle do modo da gaveta de humidade
- U. Ícone do modo Hi-Nano
- V. Tecla de controle de comutação do modo Hi-Nano



- Assim que o eletrodoméstico for ligado, todos os ícones no painel do visor serão acesos por 3 segundos.

Controles de exibição

- Todos os ícones desligar-se-ão se nenhuma das teclas for tocada e todas as portas permanecerem fechadas por um minuto.
- O painel de controlo acender-se-á quando a porta estiver aberta ou quando tocar em qualquer botão.
- A configuração do frigorífico para funcionar a alta temperatura acelerará a decomposição dos alimentos. Para a preservação ideal dos alimentos, recomendamos que, quando liga o frigorífico pela primeira vez, a temperatura do frigorífico seja definida para 5°C, e que a temperatura do congelador seja definida -18°C.

Cuidado!

A temperatura só significa a temperatura média de todo o compartimento do frigorífico. As temperaturas no interior de cada compartimento podem variar das exibidas no painel, dependendo dos alimentos que tiver guardados e de onde colocar o frigorífico. Além disso, a temperatura real do compartimento superior para o compartimento inferior será diferente.



“Tecla de Bloqueio do Painel de Controlo”

Para desbloquear o Painel de Controlo, prima e mantenha premido o “” por 3 segundos e o ícone “” iluminar-se-á.

De seguida, as Teclas no Painel de Controlo podem ser utilizadas. Prima, e mantenha premido o “” por 3 segundos ou nenhuma tecla de operação por 20 segundos para bloquear o Painel de Controlo. Se o Painel de Controlo estiver bloqueado, o ícone “” ficará iluminado e nenhuma das teclas do Painel de Controlo funcionará.



Nota

No estado bloqueado, é possível ajustar o modo ou a temperatura e é preciso ser desbloqueado antes de definir.

Fridge

“Controle de temperatura do refrigerador”

Prima “”, até que o ícone “” se ilumine.

Prima “”, a área de exibição da temperatura pisca para exibir a temperatura atual definida no compartimento do frigorífico. Após isso, toque na tecla continuamente, a temperatura será definida segundo a seguinte sequência:

2°C→3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C

Prima “”, a área de exibição da temperatura pisca para exibir a temperatura atual definida no compartimento do frigorífico.

Controles de exibição

Após isso, toque na tecla continuamente, a temperatura será definida segundo a seguinte sequência:

8°C→7°C→6°C→5°C→4°C→3°C→2°C



Nota

Quando define a temperatura do compartimento do frigorífico, se a tecla não for selecionada por cerca de 10 segundos, o visor da temperatura deixará de piscar, indicando que a configuração está concluída.

My Fresh Choice

“Controlo da temperatura do compartimento a Minha Escolha Fresca”

Prima “”, até que o ícone “” se ilumine.

Prima “”, a área do visor da temperatura pisca para exibir a temperatura atual definida no compartimento convertível. Após isso, toque na tecla continuamente, a temperatura será definida segundo a seguinte sequência:

-20°C→-19°C→...→0°C→...→4°C→5°C

Prima “”, a área do visor da temperatura pisca para exibir a temperatura atual definida no compartimento convertível. Após isso, toque na tecla continuamente, a temperatura será definida segundo a seguinte sequência:

5°C→4°C→...→0°C→...→-19°C→-20°C



Nota

Quando define a temperatura do compartimento convertível, se a tecla não for operada por cerca de 10 segundos, o visor da temperatura deixará de piscar, indicando que a configuração está concluída.

Freezer

“Controle de temperatura do congelador”

Prima “”, até que o ícone “” se ilumine.

Prima “”, a área de exibição da temperatura pisca para exibir a definição da temperatura atual no compartimento do congelador. Após isso, toque na tecla continuamente, a temperatura será definida segundo a seguinte sequência:

-25°C→-24°C→...→-18°C→...→-16°C→-15°C

Prima “”, a área de exibição da temperatura pisca para exibir a definição da temperatura atual no compartimento do congelador. Após isso, toque na tecla continuamente, a temperatura será definida segundo a seguinte sequência:

-15°C→-16°C→...→-18°C→...→-24°C→-25°C

Controles de exibição



Nota

Quando define a temperatura do compartimento do congelador, caso não prima qualquer tecla por 10 segundos, o visor da temperatura deixará de piscar, indicando que a configuração está concluída.



“Economia de Energia”

Prima “” repetidamente até aparecer o Ícone Eco “”. O aparelho define automaticamente as seguintes temperaturas:

Compartimento do frigorífico: 6°C

Compartimento de congelação: -17°C



“Super Cool (Super Fresco)”

Prima “” repetidamente até aparecer o Ícone Super Cool “”. O recurso Super Cool ajuda a manter os alimentos armazenados no frigorífico à temperatura definida durante períodos de utilização intensiva, grandes cargas de mercearias ou a temperaturas ambientes temporariamente quentes. A função Super Cool reduz a temperatura no compartimento da geladeira para 2°C para resfriar os alimentos com mais rapidez.



Nota

O Super Cool desligar-se-á automaticamente após um período de tempo e o frigorífico regressará à sua configuração de temperatura anterior.



“Super Freeze (Super Congelação)”


Prima “” repetidamente até que apareça o Ícone Super Congelar “”. A função de Super Freeze ajuda a manter os alimentos armazenados no congelador na temperatura definida durante períodos de alto uso, com grandes quantidades de alimentos ou em temperatura ambiente temporariamente quente. A função Super Freeze reduz a temperatura no compartimento do congelador para -31°C para congelar os alimentos com mais rapidez.



Nota

O Super Freeze desligar-se-á automaticamente após um período de tempo e o congelador regressará à sua configuração de temperatura anterior. Ao seleccionar a função Super Freeze, verifique se não há garrafas no compartimento do congelador. Garrafas e latas podem estourar.

Controles de exibição



“Feriado”

Se caso não for usar o aparelho por um longo período, você pode alternar para o modo de Feriado.

Importante!

Não guarde alimentos no compartimento da geladeira durante esse período.

Prima “” repetidamente até que apareça o Ícone Feriado “”. O aparelho define automaticamente as seguintes temperaturas:

Compartimento do frigorífico: 15°C

Compartimento de congelação: -18°C



Nota

Caso o botão MODE seja continuamente premido, o modo frigorífico entrará no ciclo entre os quatro modos Poupança de Energia – Super Cool – Super Freeze – Feriado e o ícone do modo correspondente piscará. Decorridos 10 segundos em que nenhum botão é premido, a configuração entrará em vigor e o ícone do modo atual iluminar-se-á.

Quando define a temperatura de refrigeração e de congelamento, as funções do modo relevante serão abandonadas e o ícone indicador do modo desligar-se-á.



“Modo de Vácuo”

Prima “”, pode ligar ou desligar a função vácuo.

Quando o Modo Vácuo é ligado, o Ícone “” iluminar-se-á.

Quando o Modo Vácuo é desligado, o Ícone “” desligar-se-á.



“Modo Hi-Nano”

Quando o Ícone “” está ligado, este indica que o sistema ião está a funcionar. Os iões funcionais são libertados do ionizador e realizam as funções de esterilização e de desodorização.



Nota

Quando o ícone “” e desligado, este iluminar-se-á após premir o ícone “”, e o sistema de esterilização de ião funcionará automaticamente.

“Alarme de Porta Aberta”

Caso a porta permaneça aberta por mais do que 1 minuto, soará um alarme para alertá-lo. O alarme soa 3 vezes por minuto, durante 9 minutos. Para desligar o alarme, feche completamente todas as portas.

Usar seu aparelho

Esta seção informa como usar a maioria dos recursos úteis. Recomendamos que as leia cuidadosamente antes de utilizar o eletrodoméstico.


1. Ajuste a porta

- Quando descobre que as portas não estão ao mesmo nível, pode utilizar o espaçador de ajuste para ajustar as portas do frigorífico. Apenas a porta do frigorífico pode ser ajustada. Por exemplo, pode instalar o espaçador de ajuste no eixo comprido acima da dobradiça intermédia esquerda quando a porta R2 está acima da porta R1. Pode instalar o espaçador de ajuste no eixo comprido acima da dobradiça inferior esquerda quando a porta V está acima da porta F.



Nota

- Quando o corpo da porta está carregado com demasiada comida, pode haver algum afundação. Após o utilizar por um período de tempo, este atinge um estado estável, o que é uma situação positiva. Caso haja necessidade de ajustar a altura dos corpos da porta esquerda e direita, recomenda-se que os utilizadores utilizem o espaçador em forma de C para ajustar após utilizarem-no por um período de tempo.
- Após ajustar os corpos da porta esquerda e direita, consulte se a abertura e fecho do corpo da porta e se a rotação do separador rotativo na porta estão normais antes de utilizar.

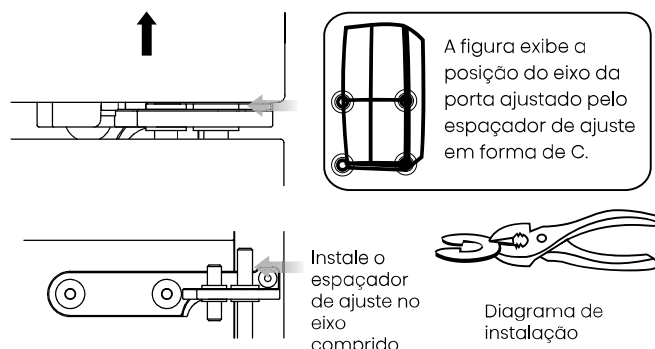

2. Usar o compartimento da geladeira

- O compartimento do frigorífico é adequado para guardar comida e bebidas que não precisam de ser congeladas. Para alimentos que precisam de ser guardados por um curto período de tempo ou para legumes e frutas que precisam de ser comidos a qualquer altura, estes podem ser armazenados no compartimento do frigorífico.



Cuidado

Nunca feche a porta do frigorífico enquanto as prateleiras, a gaveta dos legumes e a gaveta estiverem abertas. Isso pode danificá-la e danificar o refrigerador.

Prateleiras de vidro e prateleiras da porta

- O compartimento do frigorífico é fornecido com várias prateleiras de vidro e várias prateleiras de porta diferentes, que são adequadas para colocar ovos, líquidos em lata, bebidas engarrafadas e alimentos embalados. Elas podem ser colocados em diferentes alturas de acordo com sua necessidade. Mas não coloque demasiados artigos pesados nas prateleiras. Antes de levantar a prateleira da porta na vertical, retire a comida.

Usar seu aparelho

Gaveta de controlo da humidade

- Há três modos de operação para a Gaveta de Controlo da Humidade à escolha.
- Quando o painel de controlo é desbloqueado, prima “” continuamente, o modo de operação entrará no ciclo entre os três modos Baixa humidade “” – Média humidade “” e Alta humidade “” e o ícone do modo correspondente piscará. Decorridos 10 segundos de inatividade, a configuração será assumida e o ícone do modo atual iluminar-se-á.
- “” Adequado para conservar legumes com folha e frutos de alta humidade, tais como espinafres, uvas, kiwis, maçãs etc.
- “” Adequado para conservar legumes e frutos esféricos, tais como melão branco, melancia, citrinos, tomates etc.
- “” Adequado para conservar leite em pó, marisco seco e grãos etc.



Nota

- Quando no modo Feriado, a função da gaveta de controlo da humidade é desligada e o ícone correspondente apaga-se. Após sair do modo Feriado, a função normal é restaurada.
- Quando a porta do frigorífico ou a Gaveta de Controlo de Humidade são abertas e o frigorífico não está a funcionar

em condições, a humidade na Gaveta de Controlo da Humidade não pode atender aos requisitos.

- Quando a Gaveta de Controlo de Humidade está definida para a função de baixa humidade por muito tempo, ou o compartimento do frigorífico está definido para uma temperatura baixa (tal como 3°C ou 2°C), para cumprir com os requisitos de humidade, a temperatura da Gaveta de Controlo de Humidade será inferior a 0°C. Tente guardar materiais o mais seco possíveis, dado que os outros alimentos podem ficar congelados. Para assegurar a eficiência de armazenamento, evite colocar os alimentos perto do sensor e assegure que os alimentos não bloqueiam a saída de ar.
- Escolha o modo apropriado tendo em consideração o tipo de alimentos que está a adicionar. Caso o modo não pode ser devidamente selecionado, podem haver problemas com as frutas e legumes que estão a ser secos ao ar ou com os alimentos secos a ficarem húmidos.
- Quando conserva alimentos secos, não coloque alimentos de alta humidade tais como legumes e frutos para evitar a humidade. Quando conserva alimentos com um odor forte, certifique-se de que utiliza recipientes estanques ou películas aderentes para a conservação a fim de evitar o cruzamento de sabores.


Usar seu aparelho

Gaveta de frescos em vácuo


- Pode escolher entre três modos de operação para a Gaveta de Frescos a Vácuo.
 - Quando o painel de controlo está desbloqueado, prima “” continuamente, o modo de funcionamento alternará entre os três modos Modo Frio “” – modo Frutos e Legumes “” e modo Queijo “” e o ícone do modo correspondente piscará. Decorridos 10 segundos de inatividade, a configuração será assumida e o ícone do modo atual iluminar-se-á.
 - “” Adequado para conservar peixe, carne e outros produtos frescos consumido no mesmo dia.
 - “” A temperatura é basicamente consistente com a temperatura definida atual no compartimento do frigorífico, adequada para conservar legumes e frutos.
 - “” Adequado para conservar alimentos para mulheres lactantes e gestantes, bem como comida de bebé, que podem ser consumidos num curto prazo, tais como alimentos complementares para bebé, leite em pó etc.
- Quando no modo Feriado, a função Gaveta Frescos a Vácuo é desligada e o ícone correspondente apaga-se. Após sair do modo Feriado, a função normal é restaurada.

Passos para utilizar a gaveta de frescos a vácuo


- Passo 1, estado inicial.
- Passo 2, erga a alavanca do manípulo de controlo.
- Passo 3, após o ar entrar e a pressão interior e exterior se encontrarem equilibradas, puxe-o gentilmente.
- Passo 4, retire os artigos necessários.
- Passo 5, puxe gentilmente na gaveta a vácuo.
- Passo 6, prima e bloqueie a alavanca de controlo para ativar automaticamente a função de bombeamento a vácuo.

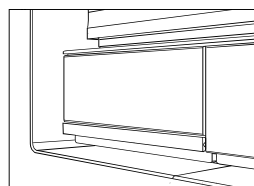


Passo 1

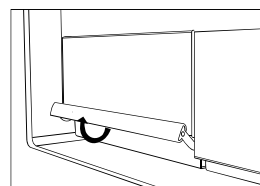


Passo 2

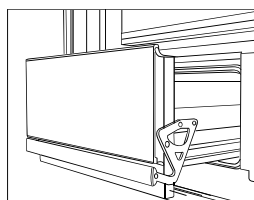


Passo 3

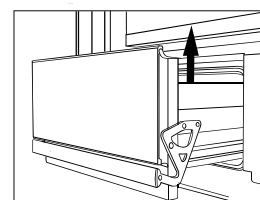

Passo 4

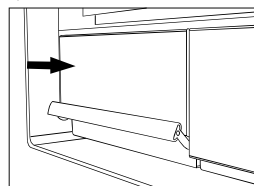

Passo 5

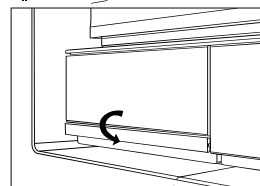


Passo 6

Usar seu aparelho



Desmontagem da despensa fresca

- 1. Mova a tampa da cobertura da despensa fresca para a posição de ajuste da prateleira superior.
- 2. Puxe a despensa fresca para o seu curso máximo.
- 3. Erga a frente da despensa fresca para cima para desengatar dos orifícios de montagem em ambos os lados dos cliques de plástico na calha guia.

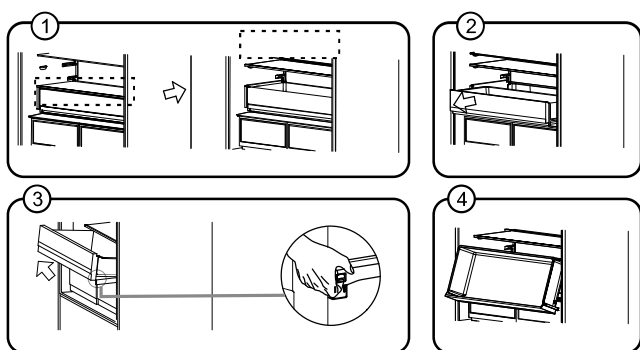

Instalação da despensa fresca

- 1. Rode a gaveta até 70 graus e coloque-a diagonalmente para baixo no frigorífico.
- 2. Puxe o curso da calha guia para o curso máximo. Insira as extremidades das ranhuras de suporte em ambos os lados da gaveta nos cliques na parte posterior da calha guia. Prenda aos orifícios de instalação em ambos os lados da parte frontal da gaveta nos cliques de plásticos na calha guia.
- 3. Empurre a gaveta novamente para a sua posição original.

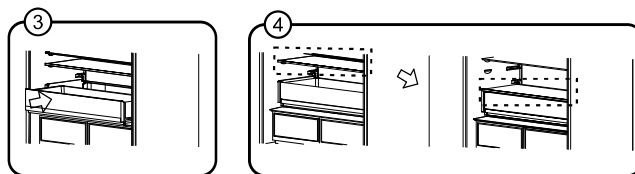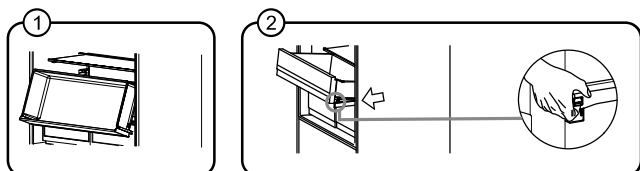


Desmontagem e instalação da prateleira do frigorífico

- Erga a parte posterior da prateleira para cima.
- Puxe a prateleira horizontalmente na direção exibida na figura até que desengate da calha guia.
- Puxe a prateleira horizontalmente na direção exibida na figura até que desengate da calha guia
- Rode a prateleira num determinado ângulo na direção exibida na figura e remova-a.



Quando desmonta a prateleira, assegure-se de que o corpo da porta roda para o ângulo máximo para prevenir que a prateleira danifique o frigorífico.

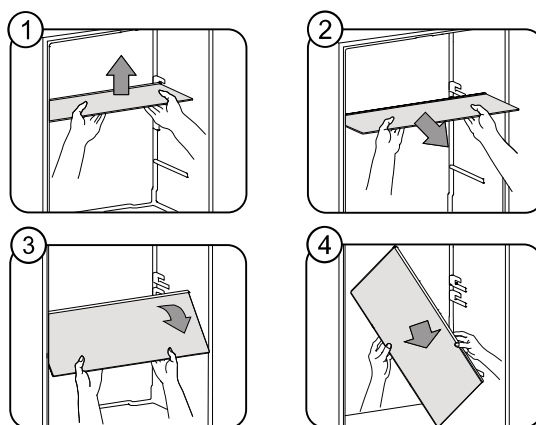


Usar seu aparelho

- Há um separador rotativo no lado esquerdo da porta do compartimento do frigorífico.
- Quando fecha a porta do lado esquerdo, o separador rotativo dobra-se por detrás da porta do lado direito juntando as duas portas.
- A temperatura da estrutura é controlada para ajudar a prevenir o desenvolvimento da humidade no pilar.
- A temperatura da superfície pode estar quente, o que é normal e não afeta o desempenho da geladeira.



Nota

Antes de fechar a porta do lado esquerdo, certifique-se de que o separador rotativo é dobrado para dentro. Caso o separador rotativo seja puxado tenha em consideração que este pode danificar-se quando tenta fechar a porta.

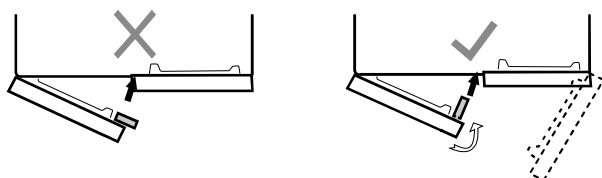

3. Usando o seu compartimento do congelador

O compartimento do congelador é adequado para o armazenamento dos alimentos que quer congelar, tais como carne, peixe, gelados e outros produtos perecíveis.

Cuidado!

Certifique-se de que não sejam deixadas garrafas no congelador por mais tempo do que o necessário, pois o congelamento pode causar a quebra das garrafas. Os líquidos engarrafados ou enlatados estão em risco de explodir devido à expansão do volume e não devem ser guardados no compartimento do congelador.

Limpeza e cuidado

- Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente (pelo menos, a cada dois meses).

Aviso

- O aparelho não deve ser conectado à rede elétrica durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

- Limpe o painel digital e o painel de exibição com um pano limpo e macio.
- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogênea na superfície.
- Limpe as portas, pegas e superfícies do recipiente com um detergente suave e depois seque com um pano suave.



Aviso

- Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.
- Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

Limpeza interior

- Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando os estoques de alimentos estiverem baixos. Pode retirar as gavetas e prateleiras para uma limpeza mais minuciosa.
- Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de soda e, de seguida, enxague com água quente utilizando uma esponja ou pano. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestas.
- Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar.

Limpeza de vedações de porta

- Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos pegajosos e bebidas podem levar os selos a ficarem pegajosos ao recipiente e partirem-se quando abre a porta. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxagúe e seque profundamente depois da limpeza.

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
- Assegure-se que o aparelho está longe de fontes de calor (luz solar directa, forno ou fogão eléctricos, entre outros)
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.
- Coloque o aparelho numa sala bem ventilada e sem humidade. Por favor, consulte o capítulo Instalar o seu novo aparelho.
- A descrição do diagrama do aparelho mostra a combinação correcta das gavetas e das prateleiras, não ajuste a combinação dado que esta está projetada para ser a configuração de maior eficiência energética.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes directamente no refrigerador ou congelador, a temperatura interna irá aumentar resultando no compressor ter de se esforçar e consumir mais energia.
- Cubra ou envolva os alimentos, particularmente se tiverem aromas fortes.
- Coloque os alimentos correctamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para refrigeração

- Carne (Todos os Tipos) Embrulho em alimentos politeno: embrulhe e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de legumes. Segundo os tempos e datas de conservação dos alimentos que são sugeridos pelos produtores.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: Devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e legumes: Devem ser armazenados na gaveta especial fornecida.
- Manteiga e queijo: Deve ser embrulhado em papel alumínio ou filme plástico.
- Garrafas de leite: Deve ter tampa e ser armazenado nas estacas da porta.

Dicas para congelação

- Quando iniciar primeiro ou depois de um período de uso, deixe que o aparelho funcione por, pelo menos, 2 horas nas definições mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimento em pequenas porções para permitir que ele seja congelado rapidamente e completamente e para tornar possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária.
- Embrulhe os alimentos em alumínio ou embrulhos de polietileno herméticos.
- Não permita que os alimentos frescos e descongelados toquem nos alimentos que já foram descongelados para evitar o descongelamento parcial.

Sugestões e dicas úteis

- Recomenda-se rotular e datar cada pacote congelado para manter o controle do tempo de armazenamento.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Certifique-se de que os alimentos congelados tenham sido armazenados corretamente pelo retalhista de alimentos.
- Uma vez descongelada, a comida deteriora-se rapidamente e não deve ser congelada novamente.
- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Desligar o seu aparelho

- Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.
 1. Remova todos os alimentos.
 2. Remova a ficha das principais tomadas antes.
 3. Limpe e seque completamente o interior.
 4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo. Você poderá realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de solicitar a assistência técnica.



Aviso

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

Problema	Causa possível & Solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, substitua-o se necessário.

Solução de problemas

Problema	Causa possível & Solução
O aparelho não está funcionando corretamente	A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a temperatura do compartimento para um nível mais frio para resolver este problema.
	É normal que o frigorífico não funcione durante o ciclo de degelo automático ou por um curto período de tempo após o aparelho ser ligado para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	O interior pode precisar de ser limpo.
	Alguns alimentos, recipientes ou embalagens causam odores.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: • Ruído de funcionamento do compressor. • Ruído do movimento do ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos. • Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água. • Ruído de rebentar durante o descongelamento automático. • Ruído de clique antes que o compressor funcione.
	Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: • O gabinete não está horizontal. • A parte traseira do aparelho encosta na parede. • Garrafas e recipientes que embatem uns nos outros.
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de funcionar mais nas seguintes circunstâncias: • A configuração da temperatura é definida para o nível mais frio do que o necessário. • Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho. • A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. • As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente. • Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.

Solução de problemas

Problema	Causa possível & Solução
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. • Assegure-se de que a porta fecha totalmente. Para remover o gelo, consulte o capítulo de Limpeza e cuidado.
A temperatura no interior é muito alta	Pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou com muita frequência; • Ou as portas foram mantidas abertas por algum obstáculo; • Ou o aparelho está localizado com folga insuficiente nas laterais, atrás ou em cima.
Temperatura interior é muito fria	Aumento da temperatura seguindo o capítulo “Controles de exibição”.
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se o topo da geladeira está inclinado de volta por 10–15mm para permitir que as portas se fechem, ou se algo dentro está impedindo as portas de ser fechadas.
A água escorre no chão	O reservatório de água (localizado na parte inferior traseira do gabinete) pode não estar devidamente nivelado, ou o bico de drenagem sob a parte superior do depósito do compressor pode não estar posicionado corretamente para direcionar a água para este reservatório, ou o bico de água está bloqueado, ou a água não está totalmente inserida no conector. • Pode ser necessário afastar o frigorífico da parede para verificar a panela, o bico e o conector. • Verifique se o refrigerador está desligado por um longo período, isso pode fazer com que o gelo do balde derreta na água e caia no chão.
A luz não está funcionando	• A luz LED pode estar danificada. Consulte a substituição das luzes LED no capítulo de Limpeza e cuidado. • O sistema de controle desativou as luzes devido à porta ser mantida aberta por muito tempo, fechar e reabrir a porta para reativar as luzes. • Para produto com luz, a fonte de luz é substituível apenas por pessoal qualificado.

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.


Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.



Aviso

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

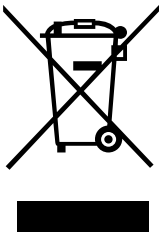	Eliminação correta deste produto
	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Eliminação do aparelho

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Ordem	Tipo de Compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.
2	(***)*- Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), adequados para alimentos frescos congelados.
3	***- Congelador	≤-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
4	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Eliminação do aparelho

Ordem	Tipo de Compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados
5	**-Congelador	≤ -12	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 2 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
6	*-Congelador	≤ -6	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 1 mes, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.
7	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, carne de vaca, peixe, alguns alimentos processados embalados frescos, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois) Alimentos processados parcialmente embalados/embrulhados (alimentos não congeláveis).
8	Arrefecimento	-3~+3	Carne de porco, carne de vaca, frango e produtos aquáticos de água doce, etc, frescos/congelados (7 dias abaixo de 0°C e acima de 0°C recomenda-se que sejam consumidos nesse dia, preferencialmente não mais do que 2 dias). Peixe e marisco (menos de 0°C durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0°C).
9	Alimentos Frescos	0~+8	Carne de porco, carne de vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois)

Eliminação do aparelho



Nota

Guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.



Aviso

Os alimentos devem ser embalados em sacos adequados para usar no frigorífico e os líquidos devem ser colocados em frascos ou recipientes com tampa para evitar os problemas porque a estrutura de design do produto não é fácil de limpar.

Hisense

life reimagined