

Hisense

life reimagined

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente este manual e guarde para futura consulta.

PT

Português

Conteúdo

Agradecemos a sua escolha pela Hisense. Para garantir que de desfruta em pleno do seu frigorífico, leia cuidadosamente as instruções facultadas. Contém informação importante sobre a instalação e o funcionamento. Mantenha este manual acessível para futura consulta.

SEGURANÇA DO FRIGORÍFICO.....	01
PEÇAS E FUNCIONALIDADES.....	14
REQUISITOS DE INSTALAÇÃO	16
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	18
UTILIZAÇÃO DO FRIGORÍFICO.....	21
CUIDADO COM O FRIGORÍFICO	32
DICAS E SUGESTÕES ÚTEIS	35
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	36
ELIMINAÇÃO DO APARELHO.....	40

Segurança do Frigorífico

A sua segurança e a segurança dos outros é muito importante.

Incluimos mensagens de segurança cruciais neste manual e no seu aparelho. Leia e siga diligentemente todas as mensagens de segurança.



Este ícone é o símbolo de alerta de segurança. Avisa-o de potenciais riscos que podem provocar danos graves ou até serem fatais para si e para os outros. Todas as mensagens de segurança irão começar com este símbolo e com as etiquetas “PERIGO”, “AVISO”, ou “CUIDADO”. Essas palavras significam:

PERIGO

Situações de perigo imediato que podem resultar em ferimentos graves ou morte, se não forem evitadas.

AVISO

Situações que podem provocar a morte ou ferimentos corporais graves, se não forem evitadas.

CUIDADO

Situações que podem provocar ferimentos moderados ou ligeiros, se não forem evitadas.

Todas as mensagens de segurança irão identificar o perigo, aconselhar sobre como minimizar o risco e descrever as consequências de ignorar as instruções.

Segurança do Frigorífico

Para garantir a sua segurança e a devida utilização, leia cuidadosamente este manual. Contém diretrizes e instruções de segurança importantes. Antes de instalar e de utilizar o aparelho, familiarize-se com o seu funcionamento e com as funcionalidades de segurança para evitar quaisquer percalços. Mantenha estas instruções acessíveis, e se o frigorífico mudar de proprietário ou de localização, certifique-se de que o novo proprietário recebe as instruções para a devida orientação sobre a utilização e segurança. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do não seguimento destas instruções.



Segurança de Crianças e de Indivíduos Vulneráveis

Em conformidade com a norma EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas acerca da utilização segura do dispositivo e desde que estejam conscientes dos riscos daí resultantes. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão. As crianças com idades entre os 3 e 8 anos só devem carregar ou descarregar o frigorífico sob supervisão.



Segurança de Crianças e de Indivíduos Vulneráveis

Em conformidade com a norma IEC

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas ou instruídas acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.
- Guarde todos os materiais da embalagem afastados das crianças para evitar riscos de asfixia.
- Quando elimina o aparelho, desligue da corrente, corte o cabo elétrico perto do aparelho, e remova a porta, para evitar perigos de choque elétrico ou de aprisionamento para crianças.
- Quando troca um aparelho usado, certifique-se de que o trinco ou o fecho de mola, se existir, é inutilizado para evitar o aprisionamento accidental.

Segurança geral

- **AVISO**

Este aparelho destina-se a habitações residenciais e ambientes semelhantes, como:

1. Áreas de copa em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
2. Quintas, hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
3. Alojamento e pequeno-almoço;
4. Aplicações de catering e de não retalho semelhantes.

- **AVISO**

Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis com propulsores inflamáveis, neste aparelho.

- **AVISO**

Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, ou por uma pessoa qualificada para evitar perigos.

- **AVISO**

Mantenha as ventilações do aparelho desobstruídas para garantir o fluxo de ar adequado.

- **AVISO**

Utilize apenas água potável no recipiente de água.

Segurança do Frigorífico

Segurança geral

- **AVISO**

É proibido acelerar o processo de descongelar através de dispositivos mecânicos ou outros meios não recomendados pelo fabricante.

- **AVISO**

Não danifique o circuito refrigerante.

- **AVISO**

Não utilize aparelhos elétricos no interior do frigorífico exceto se aprovados pelo fabricante.

- **AVISO**

Os gases refrigerante e de isolamento são inflamáveis. Elimine o aparelho num centro autorizado. Evite expor a chamas.

- **AVISO**

Certifique-se de que o cabo elétrico não fica preso ou danificado quando posiciona o aparelho.

- **AVISO**

Evite utilizar tomadas portáteis múltiplas ou fontes de alimentação por trás do aparelho.

Segurança do Frigorífico



Trocar a luz LED

- **AVISO**

Não troque a luz LED você mesmo! Se a luz LED se danificar, contacte a linha de apoio ao cliente para obter assistência.

O aparelho contém uma luz de energia eficiente de classe G.



Refrigerante

- O aparelho contém isobuteno (R600a), um gás natural, amigo do ambiente, mas inflamável. Evite danificar o circuito de refrigerante durante o transporte e a instalação.
- O refrigerante (R600a) é inflamável.

- **AVISO**

Os frigoríficos contêm refrigerante e gases no circuito de refrigerante. Esses materiais devem ser descartados de forma profissional, pois podem provocar ferimentos oculares ou ignição. Certifique-se de que a tubagem do circuito de refrigerante não se danifica antes da devida eliminação.

Segurança do Frigorífico



AVISO **Risco de incêndio/materiais inflamáveis**

Se o circuito de refrigerante se danificar:

Mantenha afastado de chamas vivas e de fontes de ignição.

Certifique-se de que a área em redor do aparelho é bem-ventilada.

É perigoso modificar este produto de algum modo.

Os danos ao cabo elétrico podem resultar em curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.

Segurança do Frigorífico



Segurança elétrica

1. Não aumente o cabo elétrico.
2. Inspeccione regularmente a ficha elétrica para verificar se existem danos. Uma ficha danificada pode sobreaquecer, representando um risco de incêndio.
3. A ficha elétrica principal deve estar sempre facilmente acessível.
4. Evite puxar pelo cabo de alimentação para desligar a ficha da tomada.
5. Se a tomada elétrica estiver solta, não a utilize para evitar o risco de choque elétrico ou de incêndio.
6. È proibido utilizar o aparelho sem a cobertura da iluminação interior.
7. Este frigorífico deve ser ligado apenas a uma fonte elétrica CA de uma fase de **220-240 V / 50 Hz, 60 Hz**. Se as flutuações da tensão local excederem este limite, utilize um regulador de tensão CA de pelo menos 350 W por motivos de segurança. Ligue o frigorífico a uma tomada elétrica dedicada com um cabo de ligação a terra.

Segurança do Frigorífico

Uso diário

- Instale um sensor de temperatura e de humidade externo para ajudar a regular a temperatura e humidade do aparelho com mais eficácia.
- Guardar gases ou líquidos inflamáveis no frigorífico pode provocar explosões.
- Evite utilizar aparelhos elétricos no interior do frigorífico, como máquinas de fazer gelado ou batedeiras.
- Quando desliga, puxe a ficha diretamente da tomada em vez de puxar pelo cabo.
- Evite colocar itens quentes perto das partes de plástico do aparelho.
- Não permita que produtos alimentares toquem diretamente na saída de ar na parede traseira.
- Siga as instruções do fabricante quanto ao armazenamento de alimentos congelados previamente embalados.
- Siga as recomendações de armazenamento do fabricante conforme especificado neste manual.
- Não congele bebidas gaseificadas ou com gás, pois podem explodir e danificar o frigorífico.
- Consumir alimentos congelados diretamente do congelador pode provocar queimaduras pelo frio.
- Não coloque o aparelho exposto à luz solar direta.

Segurança do Frigorífico

- Mantenha o aparelho afastado de chamas vivas para evitar perigos de incêndio.
- Este aparelho está concebido para guardar alimentos e bebidas num ambiente doméstico, conforme detalhado neste manual de instruções. O aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o move, devido a ser pesado.
- Não toque nem remova itens do congelador com as mãos molhadas para evitar danos à pele.
- Nunca se coloque de pé ou se incline na base, nas gavetas ou nas portas do frigorífico.
- Uma vez descongelados, os alimentos congelados não devem voltar a ser congelados.
- Comer gelo diretamente do congelador pode provocar queimaduras pelo frio na boca ou nos lábios.
- Para evitar ferimentos ou danos ao aparelho, evite sobrecarregar as prateleiras da porta e as gavetas de frescura.

- **AVISO**

Guarde os alimentos dentro de sacos antes de os colocar no frigorífico. Guarde os líquidos em garrafas ou recipientes com tampa para evitar derramar, uma vez que a estrutura do frigorífico torna difícil limpar derrames.

- Este aparelho não se destina a instalação de encastrar.

Segurança do Frigorífico



Cuidado e limpeza

- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de limpar ou de realizar manutenção.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, limpeza a vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize objetos afiados para descongelar o compartimento do congelador. Em vez disso, utilize um raspador de plástico.

Instalação

Siga cuidadosamente todas as instruções de ligação elétrica facultadas.

- Inspecione o aparelho quanto a quaisquer danos depois de desembalar.
- Não utilize o aparelho se apresentar danos. Informe imediatamente o vendedor sobre qualquer dano e guarde a embalagem.
- Aguarde pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para garantir o retorno do refrigerante ao compressor.
- Garanta a circulação adequada de ar em redor do aparelho para evitar o sobreaquecimento. Siga as orientações de instalação para a devida ventilação.

Segurança do Frigorífico

- Não posicione a traseira do aparelho demasiado próxima de uma parede, garantindo que não toca nem se aproxima demasiado de partes quentes (como o compressor), para reduzir o risco de incêndio.
- Não coloque o aparelho perto de radiadores ou de fogões.
- Certifique-se de que a ficha elétrica permanece acessível após a instalação.

Reparação

- A reparação elétrica só deve ser efetuada por um eletricista qualificado.
- Apenas os Centros de reparação autorizados devem reparar este produto, ao utilizarem peças de substituição originais.
 1. Se o aparelho for Sem formação de gelo.
 2. Se o aparelho contiver compartimento de congelador.

Limpeza do dispensador de água (para modelos com dispensadores de água):

- Limpe os depósitos de água após 48 horas sem utilização, e lave o sistema de água ligado a um abastecimento de água, se não for utilizado durante 5 dias.

Segurança do Frigorífico



- Embale os alimentos em sacos, e os líquidos em garrafas fechadas ou recipientes com tampa para manter a limpeza e evitar derrames dentro do frigorífico.

Eliminação correta do seu frigorífico antigo



Perigo de asfixia

- Remova as portas do seu frigorífico antigo.
 - Se não o fizer, pode resultar em morte ou danos cerebrais.
-
- **IMPORTANTE:** Os riscos de aprisionamento de crianças e de asfixia persistem. Não subestime os perigos de frigoríficos descartados, mesmo por um breve período.
 - Siga essas orientações para evitar acidentes quando elimina o seu frigorífico antigo.

Antes de eliminar o seu frigorífico ou congelador antigo:

- Remova as portas.
- Mantenha as prateleiras na sua posição para impedir que as crianças entrem dentro do aparelho.

Informação importante sobre eliminação de refrigerante:

Elimine o frigorífico de acordo com os regulamentos em vigor. Um técnico licenciado, certificado pela EPA deve evacuar os refrigerantes ao seguir os procedimentos de referência.

Peças e Funcionalidades

Visão geral do aparelho

Congelador Frigorífico




- | | | |
|--|--|---|
| ① Luz LED da zona do congelador | ⑦ Gaveta inferior do congelador | ⑬ Prateleira do frigorífico |
| ② Prateleira da porta do congelador | ⑧ Pés inferiores esquerdos ajustáveis | ⑭ Prateleira para garrafas (opcional) |
| ③ Cobertura do canal de vento no congelador | ⑨ Luz LED da zona do frigorífico | ⑮ Placa de cobertura de controlo de humidade (opcional) |
| ④ Prateleira do congelador | ⑩ Prateleira da porta do frigorífico | ⑯ Gaveta superior do frigorífico |
| ⑤ Placa de cobertura da gaveta do congelador | ⑪ Parte da caixa de armazenamento de água | ⑰ Gaveta inferior do frigorífico |
| ⑥ Gaveta superior do congelador | ⑫ Cobertura do canal de vento no frigorífico | ⑱ Pés inferiores direitos ajustáveis |

NOTA:

- O seu modelo pode variar das ilustrações apresentadas neste manual, dependendo das suas características específicas.
- Para uma eficiência energética ideal, volte a instalar todos os componentes conforme ilustrado acima.
- Para uma maior capacidade de armazenamento, pode remover a gaveta superior no congelador e utilizar uma placa de cobertura na gaveta inferior.

Peças e Funcionalidades

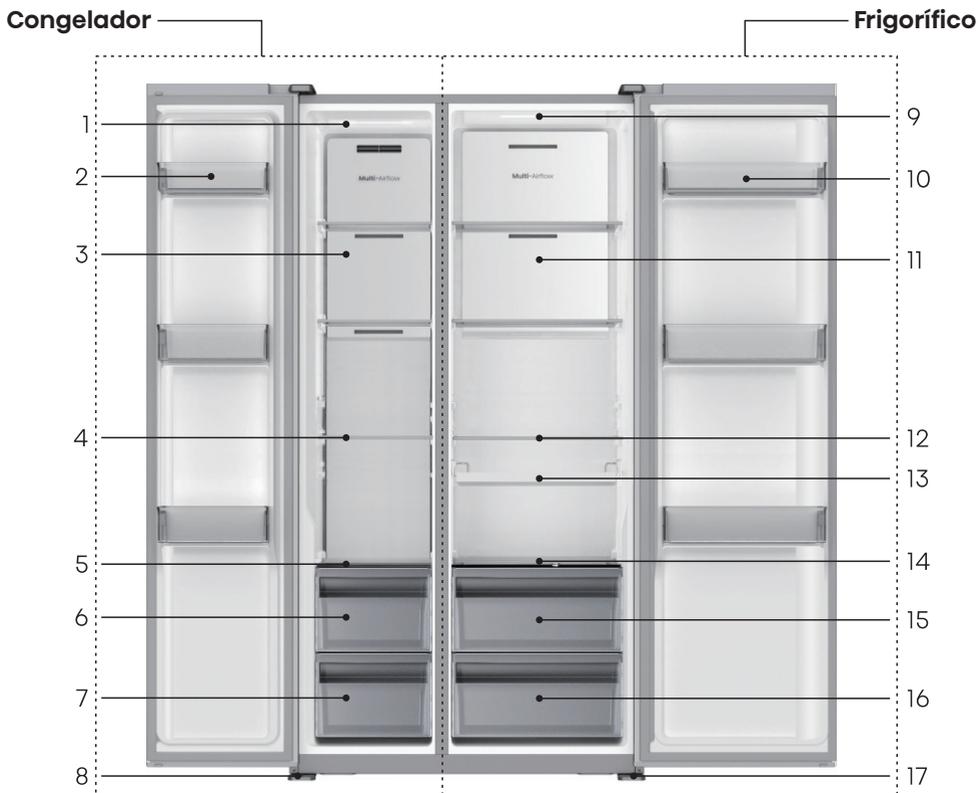

- | | | |
|--|--|---|
| ① Luz LED da zona do congelador | ⑦ Gaveta inferior do congelador | ⑬ Prateleira para garrafas (opcional) |
| ② Prateleira da porta do congelador | ⑧ Pés inferiores esquerdos ajustáveis | ⑭ Placa de cobertura de controlo de humidade (opcional) |
| ③ Cobertura do canal de vento no congelador | ⑨ Luz LED da zona do frigorífico | ⑮ Gaveta superior do frigorífico |
| ④ Prateleira do congelador | ⑩ Prateleira da porta do frigorífico | ⑯ Gaveta inferior do frigorífico |
| ⑤ Placa de cobertura da gaveta do congelador | ⑪ Cobertura do canal de vento no frigorífico | ⑰ Pés inferiores direitos ajustáveis |
| ⑥ Gaveta superior do congelador | ⑫ Prateleira do frigorífico | |

NOTA:

- O seu modelo pode variar das ilustrações apresentadas neste manual, dependendo das suas características específicas.
- Para uma eficiência energética ideal, volte a instalar todos os componentes conforme ilustrado acima.
- Para uma maior capacidade de armazenamento, pode remover a gaveta superior no congelador e utilizar uma placa de cobertura na gaveta inferior.

Requisitos de Instalação

Instalar o seu novo aparelho

Antes de começar a utilizar o seu aparelho, apresentamos algumas sugestões importantes que deve ter em conta.



Ventilação do aparelho

A boa ventilação em torno do seu aparelho não só aumenta a eficiência de arrefecimento, mas também conserva energia. Certifique-se de que existe um espaço amplo em redor do aparelho para o calor escapar.



Sugestão:

- Dimensões (mm): 911 × 600 × 1786
- Tamanho reservado recomendado (mm): 920 × 600 × 1794 (com tomada incorporada)
- Se utilizar tomadas não incorporadas, reserve espaço para a cablagem na traseira do frigorífico.
- Numa instalação nivelada, mantenha um espaço mínimo de 0,3 cm entre o armário e a lateral das portas. Para acomodar piso irregular ou deformação dos armários, recomenda-se um espaço de pelo menos 0,4 cm.


Passos de instalação:

1. Mova o frigorífico para uma posição adequada, na frente do armário.
2. Ligue o frigorífico à tomada elétrica.
3. Empurre lentamente o frigorífico para o respetivo espaço.

Consulte os diagramas abaixo para ver os detalhes.

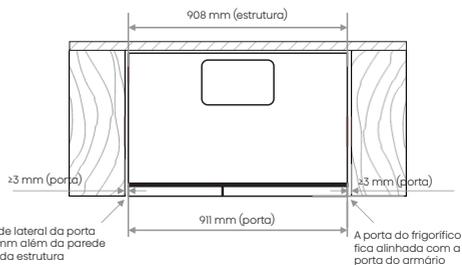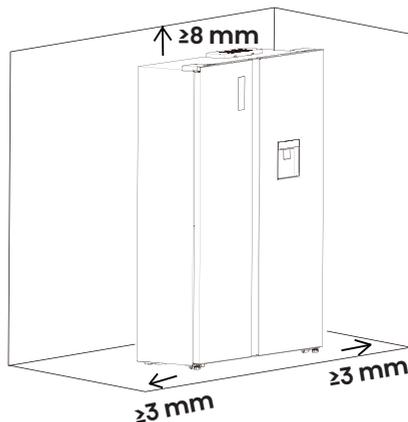


Instalação incorporada com a porta fechada

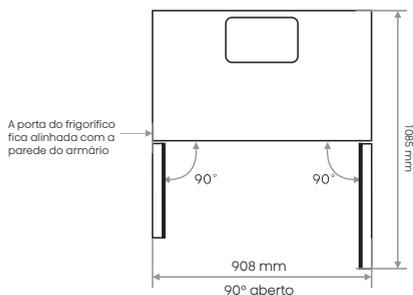


Dimensões do produto com porta aberta a 90° (mm)
908 × 1085 × 1786

Requisitos de Instalação

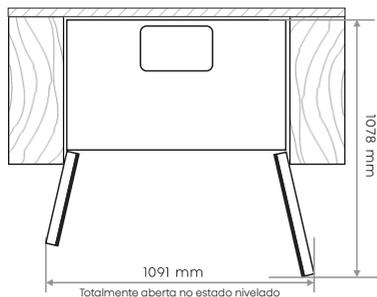

Dimensões do produto quando totalmente incorporado (mm)
1091 × 1078 × 1786

Espaço total necessário para o frigorífico incorporado com as portas totalmente abertas (mm)
1091 × 1092 × 1794

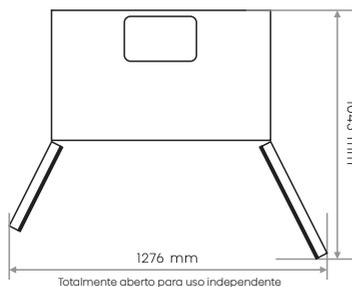

Dimensões do produto com portas totalmente abertas (mm)
1276 × 1043 × 1786

Espaço total necessário para uso livre total (mm)
1276 × 1092 × 1794

NOTA:

O aparelho tem um funcionamento eficiente nas classes climáticas indicadas na placa informativa. O desempenho pode diminuir se for deixado fora do intervalo de temperatura especificado durante períodos prolongados.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

- Coloque o seu aparelho numa área seca para evitar a acumulação de humidade.
- Posicione o aparelho afastado da luz solar direta, da chuva ou de gelo. Mantenha afastado de fontes de calor, como fornos, fogo, ou aquecedores.

Requisitos do local



AVISO



Perigo de explosão e de incêndio

- Mantenha materiais inflamáveis e vapores, como gasolina, afastados do aparelho.
- O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte, explosão ou incêndio.

IMPORTANTE: Este frigorífico está concebido apenas para uso interior, e doméstico.

Temperatura

Este frigorífico deve operar dentro do intervalo de temperatura especificado na placa informativa. A temperatura ideal da divisão para o funcionamento eficiente, consumo de energia reduzido e arrefecimento superior é entre 16°C e 32°C. Evite instalar o frigorífico perto de fontes de calor, como fornos ou radiadores.

Instruções de Instalação

Requisitos elétricos



Perigo de choque elétrico

- Ligue a uma ficha elétrica com ligação a terra de 3 pinos.
- Não modifique o pino terra do cabo elétrico.
- Evite usar um adaptador.
- Evite usar um cabo de extensão.
- O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte, fogo ou choque elétrico.

Antes de mover o seu frigorífico para a posição final, é importante garantir que tem a ligação elétrica apropriada.

Método de ligação a terra recomendado

Utilize uma fonte de alimentação CA com ligação a terra de 220–240 V, 50/60 Hz, com fusível de 15–20 A (consulte a placa informativa).

Aconselhamos a ligar o frigorífico a uma tomada elétrica dedicada.

Utilize uma tomada que não possa ser desligada por um interruptor. Evite usar um cabo de extensão.

NOTA:

Desligue sempre o frigorífico da fonte de alimentação antes da instalação ou de limpar. Depois de concluir estas tarefas, volte a ligar o aparelho e redefina os controlos de temperatura para a definição pretendida.

Desembalar o frigorífico



Perigo de incêndio ou de explosão

- Não fure a tubagem do refrigerante.
- Siga cuidadosamente todas as instruções de manuseamento.
- É utilizado refrigerante inflamável.
- O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte, explosão ou incêndio.

IMPORTANTE: Mova o frigorífico com cuidado para evitar danificar a tubagem ou provocar fugas.



Perigo de peso excessivo

- São necessárias duas pessoas para mover e instalar o frigorífico.
- Se não o fizer, pode resultar em ferimentos.

Remover a embalagem

Remova as fitas e resíduos de cola das superfícies antes de ligar o frigorífico. Aplique uma pequena quantidade de detergente da loiça nos resíduos e limpe a área com água quente e seque bem.

Instruções de Instalação

NOTA:

Evite utilizar objetos afiados, esfregar álcool, líquidos inflamáveis ou produtos de limpeza abrasivos para remover fita ou cola, uma vez que podem danificar a superfície do frigorífico. Para mais informações, consulte “Segurança do Frigorífico”.

Eliminação correta de/reciclagem de todos os materiais de embalagem.

Se o seu frigorífico tiver sido inclinado ou tenha estado de lado, aguarde 4 horas antes de ligar para permitir que o refrigerante assente no compressor.

Quando move o seu frigorífico:

Os frigoríficos são pesados. Para evitar danos ao chão quando move o seu frigorífico, coloque cartão ou placa rígida no chão. Puxe sempre o frigorífico direito. Evite agitar ou “andar” com o frigorífico para evitar danificar o chão.

Limpar antes de utilizar

Depois de desembalar, limpe o interior do frigorífico antes de utilizar. Consulte “Cuidado com o Frigorífico” para ver as instruções de limpeza.


Nivelar o seu frigorífico (se for necessário)

É essencial o nivelamento adequado para um desempenho ideal.

1. Ajuste os pés de nivelar na parte inferior dianteira do frigorífico, até ficar nivelado de um lado para o outro.
2. Ajuste ambos os pés igualmente para elevar ligeiramente a parte dianteira do frigorífico, facilitando o fecho das portas.

NOTA:

Peça a uma pessoa que empurre a parte superior do frigorífico para aliviar a carga nos pés de nivelar, facilitando girar os pés.

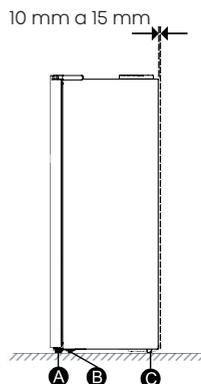

A Pé ajustável


B Rodízio

C Rodízio

Rode os pés para a direita para elevar e para a esquerda para baixar o aparelho. Incline o topo do seu frigorífico ligeiramente para trás (cerca de 10-15 mm) para facilitar o fecho da porta. Utilize uma chave inglesa para os ajustes, caso seja necessário.

Alinhar as portas (se for necessário)

Eleve os pés antes de mover o aparelho para permitir que se mova livremente. Volte a nivelar o aparelho depois de reposicionar.

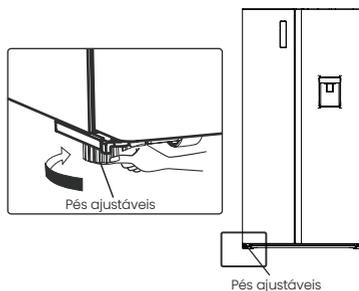


Instruções de Instalação

Ajuste da altura da porta

(Se for necessário)

Quando as portas estão desalinhadas:


1. Se as portas esquerda e direita estiverem desalinhadas, insira uma anilha tipo "C" na parte inferior do eixo da porta correspondente.
2. Depois de identificar a diferença de altura, selecione a anilha apropriada (apenas uma anilha por porta).
3. Eleve cuidadosamente a porta e insira a anilha tipo "C" entre a porta e o eixo da porta.

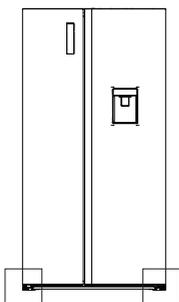

A posição da junta de tipo "C"



Instrumentos de instalação

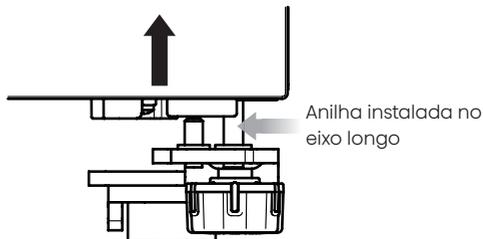

4. Especificação da junta de tipo "C": Disponível em 1,0 mm e 1,5 mm com a espessura indicada na anilha.
5. A porta pode assentar ligeiramente depois de colocar alimentos nas suas prateleiras. Isto é normal e irá estabilizar após algum tempo de utilização. Se as portas ficarem desalinhadas com o passar do tempo, recomenda-se que ajuste-as com a anilha "C" apropriada.

NOTA:

1. Utilize uma ferramenta para evitar ferimentos nas mãos quando insere ou remove a anilha tipo "C".
2. Mantenha a anilha tipo "C" afastada de crianças para evitar a ingestão acidental.
3. Evite usar mais de uma anilha por porta, para evitar o risco de deslocação da anilha ou ruído durante a abertura e fecho da porta.
4. Desligue o frigorífico da corrente quando insere ou remove anilhas. Caso contrário, pode provocar graves ferimentos ou morte.

Utilização do Frigorífico

Abrir e fechar as portas

Deixe espaço para poder abrir as portas


Certifique-se de que tem espaço amplo para abrir por completo as portas do frigorífico.

As portas podem ser abertas, quer em separado ou em conjunto.



AVISO

- Certifique-se de que o frigorífico está colocado numa superfície dura, nivelada, que esteja alinhada com o piso circundante. A superfície deve ser resistente o suficiente para suportar um frigorífico totalmente cheio. Utilize as rodas somente para mover o frigorífico para a frente ou para trás. Os movimentos laterais podem danificar tanto o chão como as rodas.

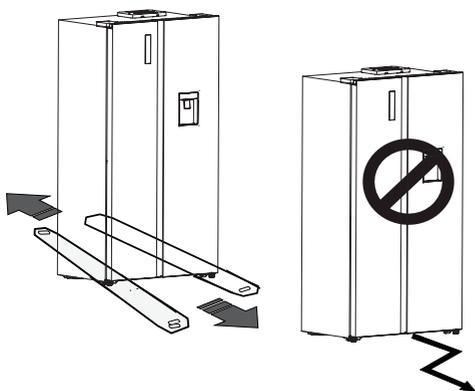



Dispensador de água

O dispensador de água, situado na porta do frigorífico, serve para guardar e dispensar água potável. Permite o acesso cómodo a água refrigerada, sem abrir o frigorífico. Tome nota das seguintes sugestões:

Antes de utilizar

Limpe bem todas as partes do dispensador de água antes da primeira utilização.

1. Segure o depósito de água dos dois lados e remova cuidadosamente ao agitar ligeiramente e puxar para cima.
2. Limpe o interior do depósito de água (incluindo a tampa grande e a tampa pequena).
3. Deixe secar ao ar ou utilize um secador se for necessário.

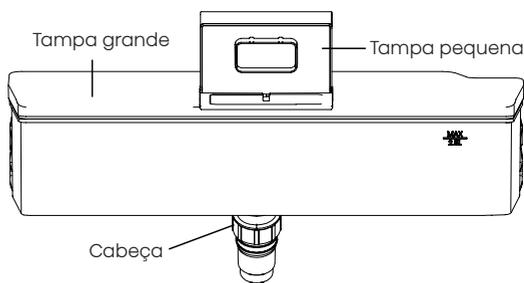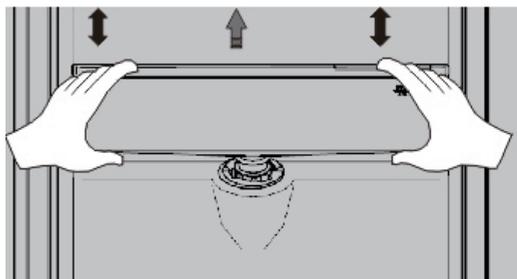


Utilização do Frigorífico


Montagem

Depois de limpar, volte a montar as peças na ordem inversa da desmontagem e instale na porta, da seguinte forma:


1. Insira a cabeça no orifício da porta.
2. Encaixe o depósito ao longo das guias na porta.
3. Pressione de ambos os lados do depósito.
4. Até ouvir um clique, o que indica que a montagem está segura.

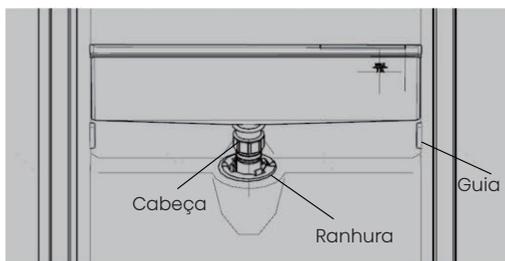


①

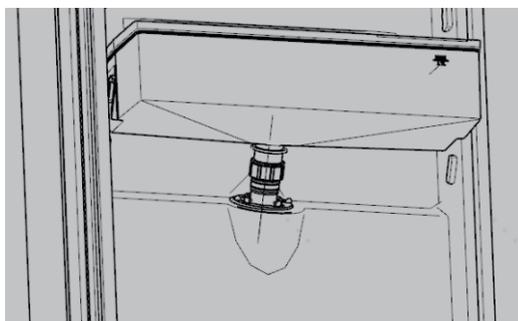

②

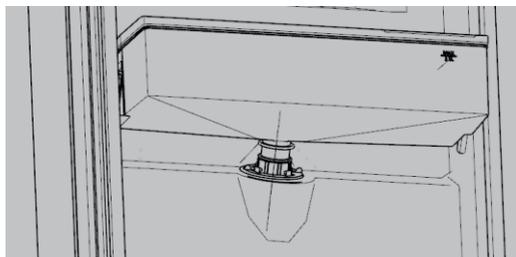

③

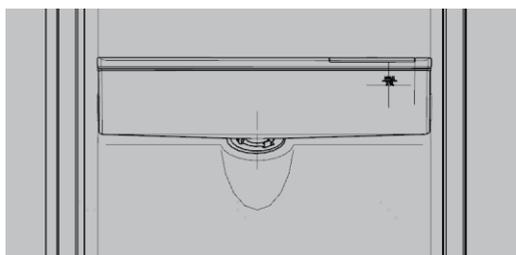

④

Encher com água

Antes de encher o depósito de água, certifique-se de que está posicionado em segurança.

CUIDADO


- Aconselhamos a encher o depósito de água até 2,5 litros. Encher em demasia pode provocar o derrame de água quando fecha a tampa.

Pode encher de água nas seguintes formas.


Abra a tampa pequena ao girar, e encha com água através da abertura na tampa grande. Depois de encher, volte a fixar a tampa pequena na sua posição original.

Utilização do Frigorífico

Tampa pequena

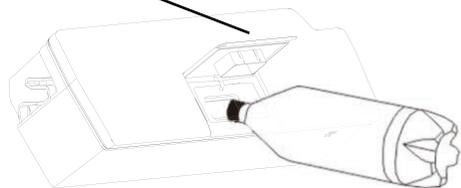

Tampa grande

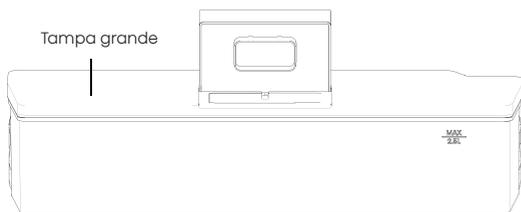

Cabeça



AVISO


- Evite tocar noutras peças durante o enchimento de água para evitar derrames.
- Coloque apenas água potável limpa no dispensador. Não encha com outras bebidas (leite, sumo, bebidas gaseificadas, etc.), especialmente bebidas com partículas, uma vez que podem avariar o dispensador.
- Não encha o depósito de água com água quente.

Acessório para recolha de água

Utilize os copos apropriados para recolher água do dispensador.

Alavanca do dispensador

Posição sugerida

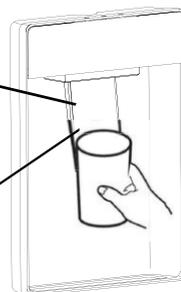


AVISO

- Não ative a alavanca do dispensador de água sem ter um copo posicionado, pois pode provocar derrames.
- Para evitar a perda de ar frio, mantenha os componentes do dispensador de água (especialmente a caixa de armazenamento de água e a cabeça) instalados, mesmo que não estejam a ser utilizados.

Utilização do Frigorífico

Limpeza

1. Remova cuidadosamente o depósito de água da porta, e lave cuidadosamente o depósito, a tampa e a cabeça com água.
2. Depois de limpar, deixe o aparelho secar ao ar ou utilize um secador.
3. Se o dispensador de água for utilizado com frequência, verifique regularmente o depósito de recolha água e limpe com uma toalha seca para evitar derramar.

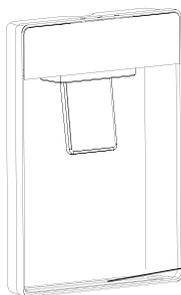


Depósito de recolha

Prateleira para garrafas

Serve para guardar garrafas ou bebidas engarrafadas.

Nota:


Manuseie as garrafas com cuidado quando as retira da prateleira. A prateleira é removível para limpar ou ajustar para maximizar o espaço de armazenamento.

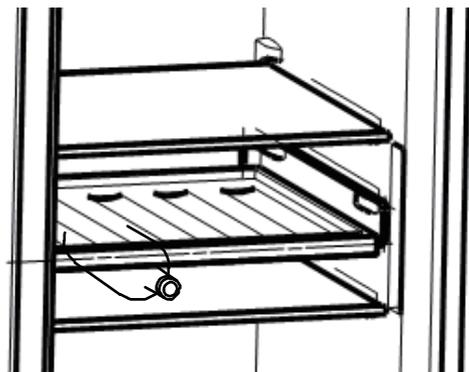

Utilizar os controlos

Siga estas orientações de funcionamento para utilizar as várias funções e definições no painel de controlo do seu aparelho.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| A Definição de temperatura | G Botão Modo |
| B Alarme da porta | H Ícone de Standby |
| C Botão do frigorífico | I Botão interruptor |
| D Botão do congelador | J Ícone Super fresco |
| E Ícone Super congelar | K Ícone de Economia de Energia |
| F Ícone Inteligente | |

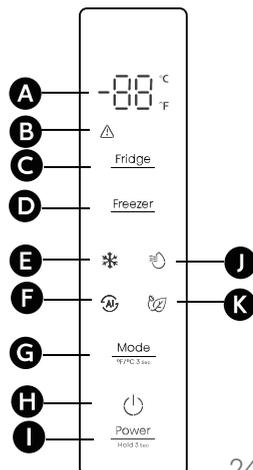

Utilização do Frigorífico

NOTA:

- Depois de ligar o aparelho, todos os ícones no painel de visualização acendem-se durante 3 segundos, acompanhados por um aviso sonoro.
- Os ícones apagam-se se não tocar em nenhuma tecla e todas as portas permanecerem fechadas durante um minuto.
- O painel de controlo acende-se quando abre uma porta ou toca em alguma tecla.



CUIDADO

- Quando define uma temperatura, está a definir uma temperatura média para todo o compartimento. As temperaturas efetivas do compartimento podem variar das temperaturas exibidas, dependendo da quantidade e colocação dos alimentos guardados, e da temperatura da divisão circundante. Além disso, as temperaturas efetivas nas secções superior e inferior podem diferir.

NOTA:

Definir uma temperatura superior irá acelerar a deterioração dos alimentos. Para preservação ideal dos alimentos, defina o frigorífico a 4°C e o congelador a -18°C quando liga pela primeira vez.


Alarme da porta

Deixar a porta do frigorífico ou do congelador aberta durante mais de 2 minutos ativa o alarme da porta. O ícone "" começa a piscar e o aviso

sonoro toca três vezes por minuto. Fechar todas as portas irá apagar o ícone "" e parar o aviso sonoro. Além disso, o alarme da porta para automaticamente após 10 minutos.


Fridge Definição de temperatura do frigorífico

Prima a tecla "Frigorífico" para ativar a função de definição de temperatura para o frigorífico. Prima repetidamente a tecla para alternar pelas definições de temperatura na seguinte sequência:



Freezer Definição de temperatura do congelador

Prima a tecla "Congelador" para ativar a função de definição de temperatura para o congelador. Prima repetidamente a tecla para alternar pelas definições de temperatura na seguinte sequência:



Mode

°F/°C 3 sec

Definição do Modo

Sempre que prime a tecla "Modo" altera o modo de funcionamento do frigorífico. Alterna entre Inteligente, Super congelar, Super fresco, Economia de Energia e de volta para Inteligente. O ícone do modo correspondente acende-se, e a área de visualização da temperatura mostra a temperatura definida. Ao definir a temperatura para refrigerar e congelar irá abandonar o modo atual.

Utilização do Frigorífico

Inteligente

Esta definição otimiza as condições para preservação e armazenamento de alimentos.

NOTA:

No modo Inteligente, o frigorífico e o congelador estão definidos para 4°C e -18°C, respetivamente.

Super congelar

Ative este modo para congelar rapidamente alimentos adicionados recentemente.

NOTA:

Para utilizar a capacidade de congelamento completo de acordo com a placa informativa, ative Super congelar pelo menos 24 horas antes de colocar itens no congelador. Neste modo, a temperatura do congelador está definida para -24°C e o frigorífico mantém a sua definição de temperatura anterior. Este aparelho irá sair automaticamente deste modo depois do período de tempo definido.

Super fresco

Utilize este modo para arrefecer rapidamente alimentos no frigorífico.

NOTA:

Neste modo, a temperatura do frigorífico está definida para 2°C e o congelador mantém a sua definição de temperatura anterior. Este aparelho irá sair automaticamente deste modo depois do período de tempo definido.

Economia de Energia

NOTA:

No modo de Economia de Energia, os compartimentos do frigorífico e do congelador estão definidos para 6°C e -17°C, respetivamente.

Standby

Prima o botão "Interruptor" durante 3 segundos para aceder/sair da função standby.

NOTA:

No modo standby, o aparelho para de refrigerar e o visor de temperatura irá mostrar "--".

Alterar a unidade de temperatura

Altere a visualização da unidade de temperatura de Celsius para Fahrenheit ao manter premida a tecla "Modo" durante 3 segundos e vice versa.

Utilização do Frigorífico

Características

Informação importante sobre prateleiras de vidro e coberturas:


Evite limpar as prateleiras de vidro ou as coberturas com água quente quando estão frias. Caso contrário, podem quebrar devido às repentinas alterações de temperatura ou impactos. O vidro temperado está concebido para estilhaçar em muitos pedaços pequenos, do tamanho de seixos. Isto é normal. As prateleiras de vidro e as coberturas são pesadas. Utilize ambas as mãos quando remove para evitar deixar cair.

Frigorífico

IMPORTANTE: Para evitar danos às portas, certifique-se de que todas as prateleiras e gavetas estão totalmente recolhidas dentro do frigorífico antes de fechar as portas.

Prateleiras da porta

O aparelho possui várias prateleiras da porta, adequadas para guardar ovos, líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e alimentos embalados. Podem ser ajustados para diferentes alturas, com base nas suas necessidades. Evite sobrecarregar as prateleiras. Remova os artigos das prateleiras antes de ajustar a sua posição.

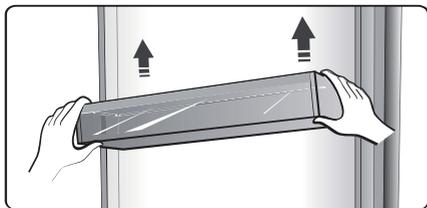


NOTA:

Todas as prateleiras da porta e prateleiras internas são removíveis para facilidade de limpeza.

Para remover uma prateleira, puxe cuidadosamente para a frente até ficar liberta das guias da prateleira. Certifique-se de que não existem obstruções antes de voltar a deslizar a prateleira para a posição.

Gavetas

Estão concebidas para guardar fruta e vegetais. São removíveis para facilitar a limpeza.

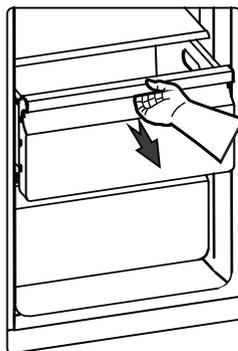

Compartmento do congelador

Este compartimento é ideal para guardar itens que precisam ser mantidos congelados, como carne, peixe, gelados e outros alimentos perecíveis.

Utilização do Frigorífico


Prateleiras de vidro

- Eleve a parte traseira da prateleira para cima.
- Puxe a prateleira na horizontal, até desagatar da calha guia.
- Rode a prateleira num ângulo conforme ilustrado no diagrama e remova.




Nota

Quando remove a prateleira, certifique-se de que a porta está totalmente aberta para evitar danificar o frigorífico.

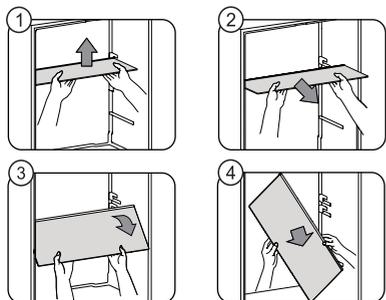

Placa de cobertura de controlo de humidade



Controlo de humidade

Deslize a pá para a direita para colocar a gaveta superior refrigerada no modo de humidade elevada $\blacktriangledown\blacktriangledown\blacktriangledown$, ou deslize para a esquerda para o modo seco \blacktriangledown .

Modo de humidade elevada $\blacktriangledown\blacktriangledown\blacktriangledown$:

Adequado para guardar vegetais folhosos e frutos de elevada humidade, como couves, espinafres, uvas, kiwi, e maçãs.

Modo seco \blacktriangledown :

Adequado para guardar alimentos secos, como leite em pó, mariscos secos, e cereais.

Utilização do Frigorífico

Informação geral sobre utilização

- Antes de introduzir alimentos, deixe o aparelho a funcionar durante pelo menos 2 horas antes da utilização inicial ou após um período sem utilizar.
- Não bloqueie as ventilações de circulação de ar com os alimentos guardados.
- Disponha os alimentos para permitir a livre circulação de ar em seu redor.
- Tape ou envolva bem os alimentos guardados para evitar a transferência de odores.
- A qualidade dos alimentos deteriora-se rapidamente uma vez descongelados. Não volte a congelar alimentos descongelados.
- Não guarde bebidas engarrafadas ou enlatadas no compartimento do congelador. Podem rebentar!
- Certifique-se de que as garrafas não são deixadas no congelador durante mais tempo do que o necessário, uma vez que o congelamento pode fazer as garrafas quebrarem.

Para garantir que os seus alimentos permanecem seguros e não contaminados, siga estas orientações:

- Evite deixar a porta aberta durante períodos prolongados. Isso pode aumentar significativamente a temperatura no interior do aparelho.
- Limpe frequentemente as superfícies e os sistemas de drenagem que estão em contacto com os alimentos.
- Guarde carne ou peixe crus em recipientes adequados, para evitar o contacto com não pingar para cima de outros alimentos.
- Utilize os compartimentos do congelador de duas estrelas para guardar comida previamente congelada, fazer gelado, e cubos de gelo.
- Os alimentos frescos não devem ser congelados em compartimentos de uma, duas ou três estrelas.

Ordem	Tipo de compartimentos	Temperatura de armazenamento objetiva [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, artigos embalados, fruta, vegetais, laticínios, bolos, bebidas, e outros alimentos que não podem ser congelados.
2	Congelador (***)*	≤-18	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 3 meses, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor). Adequado para congelar alimentos frescos.

Utilização do Frigorífico

Ordem	Tipo de compartimentos	Temperatura de armazenamento objetiva [°C]	Alimentos apropriados
3	Congelador ***	≤-18	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 3 meses, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor). Não adequado para congelar alimentos frescos.
4	Congelador **	≤-12	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 2 meses, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor). Não adequado para congelar alimentos frescos.
5	Congelador *	≤-6	Marisco (peixe, camarão, moluscos), produtos de água doce, e carne (consumir de preferência dentro de 1 meses, para evitar a diminuição da nutrição e do sabor).
6	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, de vaca, peixe, galinha e determinados alimentos processados embalados: Consumir de preferência na data da aquisição ou dentro de 3 dias. Alimentos processados parcialmente encapsulados (não congeláveis).
7	Frio	-2~+3	Carne de porco fresca/congelada, carne de vaca, galinha, produtos de água doce (consumir dentro de 7 dias se inferior a 0°C; dentro de 2 dias se superior a 0°C). O marisco deve ser mantido abaixo de 0°C durante até 15 dias e não deve ser guardado acima de 0°C. - Aplicável a países que utilizam a norma IEC 62552:2007.

Utilização do Frigorífico

Ordem	Tipo de compartimentos	Temperatura de armazenamento objetiva [°C]	Alimentos apropriados
7	Frio	-3~+3	Carne de porco fresca/congelada, carne de vaca, galinha, produtos de água doce (consumir dentro de 7 dias se inferior a 0°C; dentro de 2 dias se superior a 0°C). O marisco deve ser mantido abaixo de 0°C durante até 15 dias e não deve ser guardado acima de 0°C. - Aplicável a países que utilizam a norma IEC 62552:2020.
8	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco fresca, carne de vaca, galinha e alimentos cozinhados (consumir dentro de 3 dias, idealmente no mesmo dia).
9	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

NOTA:

Guarde os alimentos de acordo com as designações e temperaturas do compartimento do seu frigorífico.

- Caso não utilize durante longos períodos, desligue o aparelho, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta, para evitar o bolor.

Cuidado com o Frigorífico

Limpeza

Tanto os compartimentos do frigorífico e do congelador podem descongelar automaticamente. Limpe ambos os compartimentos aproximadamente uma vez por mês para evitar a acumulação de odores. Limpe os derrames de imediato. Para evitar a transferência de odores e que os alimentos sequem, envolva ou tape bem os alimentos.



AVISO



Perigo de explosão

- Utilize produtos de limpeza não inflamáveis.
- O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte, explosão ou incêndio.


IMPORTANTE:

- Não utilize químicos agressivos, amoníaco, lixívia com cloro, detergente concentrado, solventes, abrasivos ou espátulas para lavagem de metal em qualquer parte do seu frigorífico. Podem danificar e/ou descolorar o acabamento do frigorífico.
- Evite utilizar água quente para limpar as prateleiras de vidro quando estão frias. Isto pode fazer com que o vidro quebre.

Limpeza do exterior

A limpeza frequente preserva o aspeto do seu frigorífico.

- Limpe o painel digital e o painel de visualização com um pano limpo e suave.
- Humedeça o pano com água em vez de pulverizar diretamente a água no aparelho. Isto evita que a humidade se concentre numa área.
- Limpe as portas, os puxadores e as superfícies da estrutura com um detergente suave e seque depois com um pano suave.

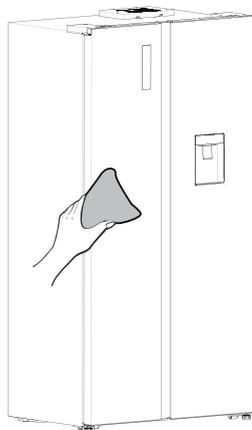

AVISO

- Não utilize objetos afiados para evitar riscar a superfície.
- Não utilize químicos agressivos, como diluente, detergente para carro, desinfetante, óleos etéreos ou solventes orgânicos, como benzina. Podem danificar a superfície do aparelho e representam um risco de incêndio.

Cuidado com o Frigorífico



Perigo de choque elétrico

- Desligue o aparelho ou desligue da corrente antes de limpar.
- Se não o fizer, pode resultar em morte, choque elétrico ou ferimentos pessoais.

1. Desligue o aparelho ou desligue da corrente.
2. Limpe o interior.
Lave à mão, enxágue e seque muito bem as peças removíveis e as superfícies interiores. Utilize um detergente suave e água morna com uma esponja limpa ou um pano suave.
3. Limpe os vedantes da porta (juntas). Vedantes sujos ou a colar podem colar-se à estrutura do frigorífico e rasgar quando abrir a porta.
Limpe com um pano suave, detergente neutro e água morna. Enxágue bem e seque por completo.
4. Limpe as superfícies exteriores.
Limpe as superfícies exteriores com um pano suave ou esponja, detergente neutro e água morna. Enxágue com água morna e seque de imediato para evitar manchas de água.
5. Ligue o frigorífico ou volte a ligar à corrente.

Luzes

IMPORTANTE:

Este frigorífico utiliza iluminação LED. Se as luzes falharem, contacte um técnico qualificado para a substituição.

NOTA:

O aparelho contém uma luz de energia eficiente de classe <G>.

Cuidados em férias e durante a mudança

Férias

Se escolher deixar o frigorífico ligado enquanto está fora:

- Gaste os alimentos perecíveis e congele os outros alimentos.

Se escolher desligar o frigorífico:

1. Remova todos os alimentos do aparelho.
2. Desligue o aparelho ou desligue da corrente.
3. Limpe, passe um pano e seque o interior.
4. Cole blocos de borracha ou de madeira nos topos das duas portas para as manter ligeiramente abertas para circulação de ar, para evitar odores e bolor.

Cuidado com o Frigorífico

Mudança



AVISO



Perigo de incêndio ou de explosão

- Não fure a tubagem do refrigerante.
- Siga cuidadosamente todas as instruções de manuseamento.
- É utilizado refrigerante inflamável.
- O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte, explosão ou incêndio.

IMPORTANTE:

Mova o frigorífico com cuidado para evitar danificar a tubagem ou provocar fugas.



AVISO

Perigo de peso excessivo

- São necessárias duas pessoas para mover e instalar o frigorífico.
- Se não o fizer, pode resultar em ferimentos.

Quando muda o seu aparelho para a sua nova casa, siga estes passos para preparar devidamente o aparelho para a nova localização.

1. Remova todos os alimentos do aparelho.
2. Desligue o aparelho.
3. Limpe, passe um pano e seque o interior.
4. Remova todas as peças removíveis,

e envolva em segurança para evitar danos durante a mudança.

5. Eleve os pés niveladores para evitar riscar o chão. Consulte "Nivelar o seu frigorífico".
6. Feche as portas com fita-cola e prenda o cabo elétrico na traseira do aparelho. Quando chegar à nova casa, volte a montar todos os acessórios e consulte as "Instruções de Instalação" para ver a preparação.

Voltar a instalar/Utilizar novamente o aparelho

Se o seu frigorífico tiver sido inclinado ou tenha estado de lado, aguarde 4 horas antes de ligar para permitir que o refrigerante assente no compressor.

1. Limpe o frigorífico. Consulte "Limpeza".
2. Coloque o frigorífico no local pretendido e nivele-o. Consulte as "Instruções de Instalação".



AVISO



Perigo de choque elétrico

- Ligue a uma ficha elétrica com ligação a terra de 3 pinos.
- Não modifique o pino terra do cabo elétrico.
- Evite usar um adaptador.
- Evite usar um cabo de extensão.
- O não cumprimento desta instrução pode resultar em morte, fogo ou choque elétrico.

3. Ligue a uma ficha elétrica com ligação a terra de 3 pinos.

Dicas e Sugestões Úteis

Sugestões para economia de energia

- Recomendamos que siga as sugestões abaixo para poupar energia.
- Minimize as durações de abertura da porta para poupar energia.
 - Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor, como da luz solar direta ou de fogões.
 - Defina as temperaturas apropriadas.
 - Não guarde alimentos quentes ou líquidos evaporantes no aparelho.
 - Instale o aparelho numa área bem ventilada e seca. Consulte a secção "Instalar o seu novo aparelho".
 - O diagrama ilustra a disposição ideal das gavetas, da zona de frescura e das prateleiras. Mantenha esta disposição para garantir a configuração mais eficiente em termos energéticos.

Sugestões para refrigeração de alimentos frescos

- Evite colocar alimentos quentes diretamente no frigorífico, irá aumentar a temperatura interna e consumir mais energia.
- Tape ou envolva os alimentos que tenham odores fortes.
- Disponha os alimentos de modo ao ar poder circular livremente em seu redor.

Sugestões para refrigeração

- Carne (Todos os tipos): Envolva em polietileno.
Coloque os alimentos embalados na prateleira de vidro, por cima da gaveta para vegetais. Siga os tempos de armazenamento dos alimentos e as datas de vencimento indicadas pelos produtores.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: Devem ser embalados e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e vegetais:
Guarde a fruta e vegetais na gaveta designada para esses produtos.
- Manteiga e queijo:
Utilize folha de alumínio hermética ou película aderente.
- Garrafas de leite:
As garrafas de leite devem ser tapadas com tampa e guardadas nas prateleiras da porta.

Sugestões de congelação

- Deixe o aparelho a funcionar durante pelo menos 2 horas numa configuração elevada antes da utilização inicial ou após um período sem utilizar.
- Congele os alimentos em pequenas porções para um congelamento rápido e completo e descongelamento conveniente.
- Utilize folha de alumínio hermética ou películas de polietileno.
- Evite o contacto entre alimentos descongelados e alimentos já congelados, para evitar o descongelamento parcial.

Dicas e Sugestões Úteis

- Consumir produtos congelados imediatamente após a sua remoção pode provocar queimaduras pelo frio.
- Coloque etiqueta e data nos alimentos congelados para uma gestão de inventário eficaz.

Sugestões para refrigeração de alimentos frescos

- Verifique se o vendedor guardou os alimentos congelados devidamente.
- Uma vez descongelados, consuma os alimentos rapidamente e não volte a congelar.
- Siga o período de armazenamento indicado pelo fabricante.

Desligar o aparelho

- Se precisar de desligar o aparelho durante um período prolongado, siga estes passos para evitar o surgimento de bolor.
 1. Remova todos os alimentos.
 2. Desligue o aparelho.
 3. Limpe e seque bem o interior.
 4. Deixe as portas ligeiramente abertas para ventilação.

Resolução de Problemas

Pode realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta secção antes de contactar a assistência.

O frigorífico não funciona

Problema	Possível(is) causa(s)	Solução
O aparelho não funciona devidamente	O aparelho está desligado.	Ligue a uma ficha elétrica com ligação a terra de 3 pinos.
	O disjuntor disparou, desligou-se ou o fusível está queimado.	Reinicie ou ligue o disjuntor, ou substitua o fusível.
	O frigorífico está em modo descongelar.	Aguarde o final do ciclo de descongelar e o arrefecimento recomeça.

Resolução de Problemas

Problema	Possível(is) causa(s)	Solução
O compressor liga-se frequentemente ou durante períodos prolongados Nota: Este frigorífico foi concebido para tempos de funcionamento mais longos com um consumo energético inferior.	O frigorífico acabou de ser ligado.	Isto é normal. Espere 24 horas para o frigorífico estabilizar após a ligação inicial.
	Adicionou alimentos quentes ou grandes quantidades de alimentos.	Isto é normal.
	A porta foi deixada aberta ou o frigorífico está desequilibrado.	Verifique se não está nada a obstruir o fecho da porta. Nivele o seu frigorífico. Consulte "Nivelar o seu frigorífico".
	Aberturas frequentes da porta ou temperatura ambiente elevada.	Isto é normal.
	Definição de temperatura no mais frio.	Ajuste a temperatura para uma definição mais quente.
Odor desagradável presente	Os alimentos estão indevidamente selados ou embalados.	Volte a embalar os alimentos. Utilize uma caixa aberta de bicarbonato de sódio no interior para absorver odores, substituindo a cada 3 meses.
	O interior tem de ser limpo.	Limpe o interior. Consulte "Limpeza".
	Os alimentos foram guardados durante demasiado tempo.	Elimine quaisquer alimentos estragados.
A luz interior permanece desligada	O aparelho está desligado.	Ligue a uma ficha elétrica com ligação a terra de 3 pinos.
	A luz LED está fundida.	Contacte um técnico qualificado para trocar a luz LED.
Vibração ou chocalhar	O frigorífico não está estável no chão.	Consulte "Nivelar o seu frigorífico".
Sons normais	Soa como água a fluir no interior do frigorífico.	O refrigerante a passar pela tubagem faz este som quando o compressor se liga e quando para.
		O frigorífico tem um sistema de descongelar automático. Também faz este som.

Resolução de Problemas

Problema	Possível(is) causa(s)	Solução
Sons normais	Sons de murmúrio ou zumbido.	O compressor e as ventoinhas utilizadas para circulação do ar frio pode provocar este ruído. Se o frigorífico não estiver nivelado, o barulho será maior.
	Sons de quebra ou cliques.	As peças interiores irão fazer este som à medida que contraem/expandem em resposta a alterações da temperatura.
	Ruído de estalido.	Isto pode acontecer durante o ciclo de descongelar.
O frigorífico ou o congelador está demasiado quente	O controlo de temperatura não está definido em frio suficiente.	Ajuste uma definição mais fria: aguarde 24 horas para a temperatura estabilizar.
	Aberturas da porta frequentes ou prolongadas.	Minimize as aberturas da porta para manter a temperatura interna. Verifique se não está nada a obstruir o fecho da porta.
	Alimentos mornos adicionados recentemente.	Aguarde até os alimentos arrefecerem.
	Espaço inadequado entre a traseira do frigorífico e a parede.	Garanta pelo menos 5 cm de espaço na traseira para a devida ventilação.
	Estão itens colocados contra as paredes do compartimento, bloqueando o fluxo de ar correto.	Posicione os itens dentro dos espaços das extremidades da prateleira de vidro; evite colocar diretamente na frente das ventilações ou contra as laterais do compartimento.
O frigorífico ou o congelador está demasiado frio	O controlo de temperatura está definido demasiado frio.	Ajuste uma definição menos fria: aguarde 24 horas para a temperatura estabilizar.

Resolução de Problemas

Problema	Possível(is) causa(s)	Solução
Humidade no exterior ou no interior	Humidade elevada.	Normalmente ocorre em humidade elevada. Seque e ajuste a temperatura para uma definição mais fria.
	Aberturas da porta frequentes ou prolongadas.	Mantenha a porta fechada. Verifique se não está nada a obstruir o fecho da porta. Nivele o seu frigorífico. Consulte "Nivelar o seu frigorífico".
	O recipiente de água no interior está destapado.	Tape ou vede o recipiente.
Gelo ou cristais de gelo nos alimentos congelados	Porta do congelador deixada aberta ou aberta frequentemente.	Minimize as aberturas da porta para manter a temperatura interna. Verifique se não está nada a obstruir o fecho da porta.
	O frigorífico não está nivelado.	Nivele o seu frigorífico. Consulte "Nivelar o seu frigorífico".
	Estão alimentos a bloquear as ventilações de ar e o fluxo de ar no congelador.	Afaste os alimentos da parede traseira.
O frigorífico ou o congelador está demasiado frio	Alimentos colocados demasiado próximos da ventilação de ar.	Afaste os alimentos da traseira e do topo do compartimento.
	O controlo de temperatura está definido demasiado frio.	Ajuste a temperatura para uma definição menos fria.

Eliminação do Aparelho

É proibido eliminar o aparelho junto do lixo doméstico comum.

Materiais de embalagem

Os materiais recicláveis estão marcados com o símbolo de reciclagem. Elimine as embalagens de forma responsável.

Antes de eliminar o aparelho

1. Desligue o aparelho da corrente elétrica.
2. Corte o cabo elétrico.



- Os frigoríficos contêm refrigerante e gases no circuito de refrigerante. Esses materiais devem ser descartados de forma profissional, pois podem provocar ferimentos oculares ou ignição. Certifique-se de que a tubagem do circuito de refrigerante não se danifica antes da devida eliminação.

	Eliminação correta
	<p>Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado junto de resíduos domésticos dentro da União Europeia. Para evitar potenciais danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação de resíduos sem controlo, por favor, recicle com responsabilidade, promovendo a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e de recolha designados, ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Eles irão garantir que o produto é reciclado de uma forma amiga do ambiente.</p>

Hisense

life reimagined