

Hisense

PT

Barra de som 5.1.4 Canais com subwoofer sem fios

Modelo: AX5140Q



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dtshd **x**™

MANUAL DO UTILIZADOR



Antes de utilizar a barra de som, leia cuidadosamente este manual e guarde para futuras consultas.

Conteúdo

1. Instruções de segurança importantes	3
1.1 Segurança	3
1.2 Aviso	4
2. Conteúdos da embalagem	5
3. Identificar as peças	6
3.1 Barra de som	6
3.2 Subwoofer sem fios	6
3.3 Colunas Surround	7
3.4 Controlo remoto	7
3.5 Prepare o Controlo remoto	7
3.6 Substituir as pilhas do controlo remoto	7
4. Colocação e montagem	8
4.1 Colocação	8
4.2 Montagem da barra de som na parede	8
4.3 Montagem de Surround na parede	9
5. Ligações	9
5.1 Utilizar a tomada HDMI	9
5.2 Utilizar a tomada OPTICAL	11
5.3 Utilizar a tomada AUX	11
5.4 Ligar à alimentação	11
6. Emparelhar o Subwoofer com as Colunas Surround Traseiras	12
7. Funcionamento básico	12
7.1 Standby/LIGADO	12
7.2 Funcionalidade Auto-Standby / Auto-Wake	12
7.3 Selecionar modos	13
7.4 Ajustar o volume	13
7.5 Colocar o Surround em PURE/PRO/DESLIGAR	13
7.6 Ajustar os Baixos/Agudos	13
7.7 Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)	13
7.8 Selecione um modo de som	13
7.9 Controlo do nível (LVL)	13
7.10 Menu de Configuração	14
7.11 Repor definições de fábrica	14
8. Funcionamento AUX/ÓTICO/HDMI	14
9. Funcionamento USB	15
10. Funcionamento Bluetooth®	15
11. Resolução de problemas	16
12. Especificações	17

1. Instruções de segurança importantes



O relâmpago com uma seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o utilizador da presença de “tensão perigosa” não isolada dentro da estrutura do produto e pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico a pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo destina-se a alertar o utilizador da presença de instruções de funcionamento e manutenção importantes (reparação) na literatura que acompanha o aparelho.

1.1 Segurança

- 1 **Leia estas instruções** – Todas as instruções de segurança e de funcionamento devem ser lidas antes de operar este produto.
- 2 **Guarde essas instruções** – As instruções de segurança e de funcionamento devem ser guardadas para futuras consultas.
- 3 **Siga todos os avisos** – Todos os avisos no aparelho e nas instruções de funcionamento devem ser seguidos.
- 4 **Siga todas as instruções** – Todas as instruções de funcionamento e de utilização devem ser seguidas.
- 5 **Não utilize este aparelho perto de água** – O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou humidade – por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina ou semelhante.
- 6 **Limpe apenas com um pano seco.**
- 7 **Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.** Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9 Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou com ligação terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha terra tem duas lâminas e um terceiro pino terra. A lâmina larga ou o terceiro pino é facultado para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
- 10 Proteja o cabo elétrico de ser pisado ou dobrado, principalmente nas fichas, recetáculos de conveniência e no ponto de onde saem do aparelho.
- 11 Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 12  Utilize apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou que seja sólido com o aparelho. Quando utiliza um carrinho ou prateleira, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos derivados de tropeçar.
- 13 Desligue o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- 14 Para reparação, envie para pessoal de reparação qualificado. A reparação é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como o cabo da fonte de alimentação ou a ficha estão danificados, foram derramados líquidos ou objetos caíram em cima do aparelho ou este foi exposto a chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.
- 15  Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou duplo isolamento. Foi desenhado de forma a não necessitar de uma ligação de segurança a terra.
- 16 O aparelho não deve ser exposto a gotas nem salpicos de água. Não devem ser colocados objetos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.
- 17 A distância mínima em redor do aparelho para ventilação suficiente é de 5 cm.
- 18 A ventilação não deve ser impedida através de tapar as aberturas de ventilação com itens, como jornais, toalhas de mesa, cortinados, etc.
- 19 Não deve colocar fontes de chama viva, como velas acesas em cima do aparelho.
- 20 As pilhas devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com as orientações estatais e locais.
- 21 A utilização do aparelho deve ser feita em climas moderados ou tropicais.

Cuidado:

- A utilização de controlos ou ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles aqui descritos pode resultar em exposição perigosa a radiação ou outras operações inseguras.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a chuva ou humidade. O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e quaisquer objetos com líquidos, como jarras, não devem ser colocados em cima do aparelho.
- A ficha elétrica/acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo de desconexão e deve estar sempre operável.
- Perigo de explosão se as pilhas forem trocadas incorretamente. Substitua apenas com pilhas do mesmo tipo ou equivalente.

1.2 Aviso

- A bateria (baterias ou pacote de bateria) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhantes.
- Antes de operar este sistema, verifique a tensão para confirmar se é idêntica à tensão da corrente elétrica local.
- Não coloque este aparelho perto de fortes campos magnéticos.
- Não coloque este aparelho no amplificador ou recetor.
- Não coloque este aparelho perto de áreas húmidas, uma vez que essa humidade irá afetar a vida útil da cabeça do laser.
- Se qualquer objeto sólido ou líquido cair no sistema, desligue o sistema e leve para ser verificado por um técnico qualificado antes de continuar a utilizar.
- Não tente limpar o aparelho com solventes químicos, pois pode danificar o acabamento. Utilize um pano limpo, seco ou ligeiramente humedecido.
- Quando remove a ficha elétrica da tomada, puxe diretamente pela ficha, nunca arranque pelo cabo.
- As alterações ou modificações a este aparelho que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade irá anular a autoridade do utilizador em utilizar o equipamento.
- A etiqueta informativa está colada na parte inferior ou traseira do equipamento.

Utilização das pilhas CUIDADO

Para evitar derrame das pilhas, o que pode resultar em ferimentos corporais, danos a propriedade ou danos ao aparelho:

- Instale todas as pilhas corretamente, + e - conforme indicado no aparelho.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (Carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Remova as pilhas do aparelho quando não vai utilizar durante um longo período.



Eliminação correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico no espaço da União Europeia. Para evitar possíveis danos ao ambiente e à saúde humana, devido a eliminação de resíduos descontrolada, recicle de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos dos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Ele pode realizar a reciclagem ambientalmente segura do aparelho.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. declara por este meio que o tipo de equipamento rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e os Regulamentos de equipamento de rádio do Reino Unido de 2017. A Declaração de Conformidade (DdC) pode ser acedida na íntegra ao inserir o nome do modelo do produto em: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Representante UE autorizado:

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Endereço: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com


O nome do modelo para barras de som e colunas para festas pode ser encontrado na etiqueta informativa, enquanto que para dispositivos remotos por Bluetooth, encontra-se na etiqueta do produto, ou no interior da tampa da bateria.




2. Conteúdos da embalagem




Barra de som

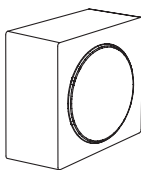


Subwoofer sem fios




Colunas Surround × 2

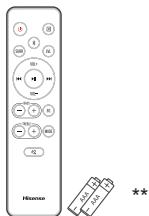

Controlo remoto /
Pilhas AAA × 2

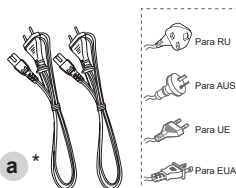


Cabo elétrico CA × 2

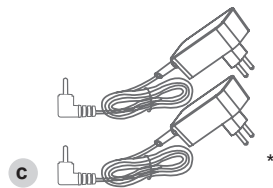


Adaptador CA × 2



Cabo HDMI

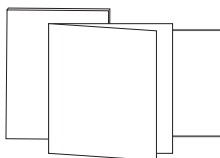

Manual do utilizador/Cartão de garantia
/Guia de início rápido



Kit de montagem
na parede

- A quantidade de cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região. ** Os acessórios podem ser diferentes da lista acima, devido a diferentes modelos, países/regiões. Consulte o saco dos acessórios em questão.
- As imagens, ilustrações e esquemas apresentados neste Manual do Utilizador servem apenas como referência. O aspeto do produto real pode ser diferente.


3. Identificar as peças

3.1 Barra de som

TOPO



TRASEIRA

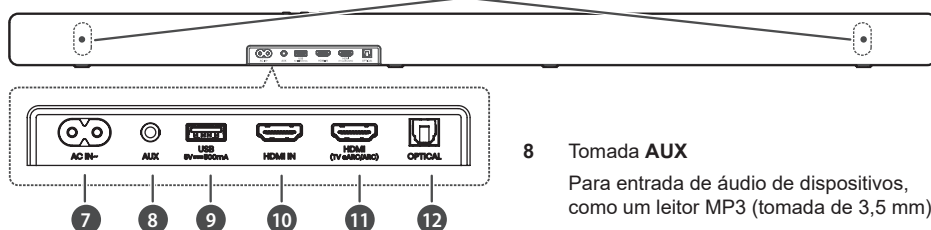


- 1 **Sensor do controlo remoto**
Sinal de receção do controlo remoto.
- 2 **Janela de visualização**
Mostra o estado atual.
- 3 **⏻ Tecla (LIGAR/DESLIGAR)**
Colocar a barra de som no modo LIGADO e modo Standby.
- 4 **↶ Tecla (ENTRADA)**
Selecione a fonte de entrada.
- 5 **+/- Teclas (VOL)**
Aumentar/reduzir o nível do volume.
- 6 **Parafusos para o suporte de parede**
- 7 **Tomada AC IN ~**
Ligar o cabo elétrico CA.

- 8 **Tomada AUX**
Para entrada de áudio de dispositivos, como um leitor MP3 (tomada de 3,5 mm).
- 9 **Tomada USB**
Ligar o dispositivo USB para reproduzir música.
- 10 **Tomada HDMI IN**
Conecte dispositivos de entrada HDMI, como um leitor de DVD, Blu-ray Disc™ ou consola de jogos.
- 11 **Tomada HDMI (TV eARC/ARC)**
Esta porta suporta a funcionalidade HDMI eARC/ARC e deve ser conectada à entrada HDMI (eARC/ARC) na TV.
- 12 **Tomada OPTICAL**
Conecte à saída de áudio ótica na TV ou em outros dispositivos digitais.


3.2 Subwoofer sem fios

- 1 **Indicador de emparelhamento**
A luz para de piscar assim que o Subwoofer estiver emparelhado com a Barra de som.
- 2 **Tecla PAIR**
Mantenha premido para entrar no modo de emparelhamento do Subwoofer, utilizado apenas para emparelhamento manual. (Não pressione o botão **PAIR**, pois a barra de som, o subwoofer e as colunas surround emparelharão automaticamente assim que a unidade for ligada.)
- 3 **Tomada AC IN~**
Ligar o cabo elétrico CA.

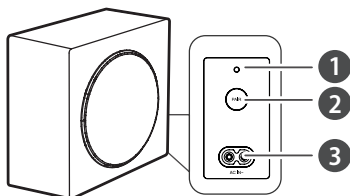


3.3 Colunas Surround

1 Botão PAIR	Ative a função de emparelhamento entre a barra de som e as colunas surround.
2 Indicador	- Intermitente rápido - Constante ligado - Intermitente lento
3 L/R	Defina a coluna surround para Esquerda (L) ou Direita (R).
4 DC IN	Conecte ao adaptador
5 Parafusos	Remova os parafusos e depois instale os parafusos de montagem na parede

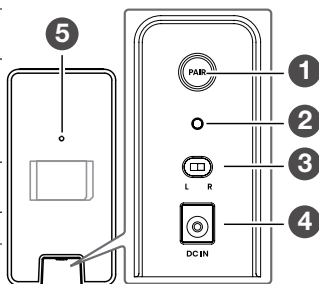

3.4 Controlo remoto

- Colocar a barra de som no modo LIGADO e modo STANDBY.
- SURR** Colocar o Surround em PURE/PRO/DESLIGAR.
- VOL+/VOL-** Aumentar/reduzir o nível do volume.
- BASS +/-** Ajustar o nível de baixos.
- TREBLE +/-** Ajustar o nível de agudos.
- (ENTRADA) Selecione a fonte de entrada.
- Selecionar modo Bluetooth. Manter premido para ativar a função emparelhar no modo Bluetooth ou desligar o dispositivo Bluetooth existente emparelhado.
- LVL** Controlo de nível (LVL).
- Saltar para a faixa anterior/seguinte no modo Bluetooth/USB.
- Reproduzir/pausar/retomar a reprodução no modo Bluetooth/USB. Mantenha premida a tecla durante 3 segundos para aceder ao menu Configuração.
- EQ** Selecionar o Efeito Equalizador (EQ). (FILME, NOTÍCIAS, MÚSICA, JOGO PRO, DESPORTO)
- MODE** Seleccione um modo de som. (MODO DE SOM DESLIGADO, VOZ, NOITE, IA)
- (MUDO) Ligar e desligar o som.

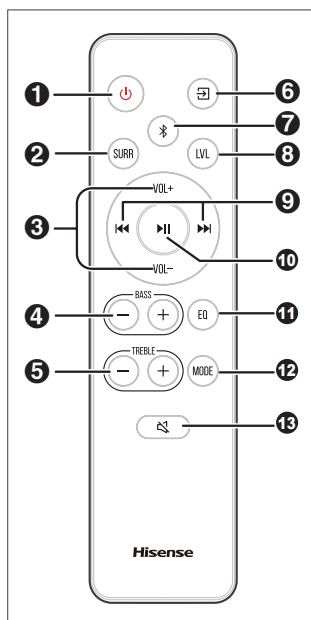


3.5 Prepare o Controlo remoto

IMPORTANTE: O controlo remoto funciona dentro de uma gama de 6 metros (19,7 pés). No entanto, pode não funcionar corretamente se houver obstáculos entre o controlo remoto e a barra de som.

3.6 Substituir as pilhas do controlo remoto


- Prima e deslize a tampa traseira para abrir o compartimento das pilhas do controlo remoto.
- Insira duas pilhas de tamanho **AAA**. Certifique-se de que os terminais (+) e (-) das pilhas coincide com os terminais (+) e (-) indicados no compartimento das pilhas.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.

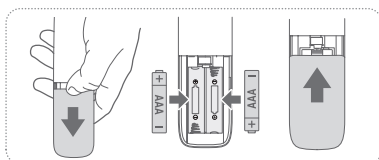

Precauções referentes a pilhas

- Certifique-se de que insere as pilhas com as polaridades positiva "+" e negativa "-" nas posições corretas.
- Utilize pilhas do mesmo tipo. Nunca misture tipos de pilhas.
- Pode utilizar pilhas recarregáveis ou não recarregáveis. Consulte as precauções nas respetivas etiquetas.

- Tenha atenção às suas unhas quando remove a tampa das pilhas e as pilhas.
- Não deixe cair o controlo remoto.
- Não permita que nada bata no controlo remoto.
- Não derrame água ou qualquer líquido no controlo remoto.
- Não coloque o controlo remoto em cima de um objeto molhado.
- Não exponha o controlo remoto à luz solar direta, nem perto de fontes de calor excessivo.
- Retire as pilhas do controlo remoto quando não utiliza durante um longo período, pode ocorrer corrosão ou vazamento das pilhas e resultar em ferimentos físicos, e/ou danos a propriedade, e/ou incêndio.
- Não utilize pilhas diferentes daquelas especificadas.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Nunca recarregue uma pilha, exceto se for confirmado que é do tipo recarregável.

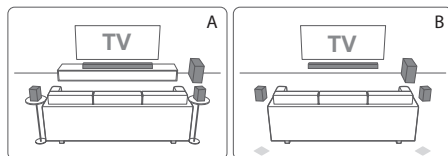

4. Colocação e montagem

4.1 Colocação


- A Se a sua TV estiver colocada numa mesa, pode colocar a barra de som diretamente na mesa, em frente do suporte da TV, centrada com o ecrã da TV.
- B Se a sua TV estiver presa na parede, pode montar a barra de som na parede, diretamente por baixo do ecrã da TV.

4.2 Montagem da barra de som na parede

- **Cuidado:** Se não estiver familiarizado com o uso de ferramentas elétricas ou com a disposição dos cabos elétricos na parede, consulte um instalador profissional. É da responsabilidade do instalador verificar que a parede suporta em segurança a carga total da barra de som e dos suportes para a parede.
- São necessárias ferramentas adicionais (não incluídas) para a instalação.
- Não aperte os parafusos em demasia.
- Guarde este manual de instruções para futuras consultas.
- Utilize um equipamento eletrónico para verificar o tipo de parede antes de perfurar e montar.

AVISO


- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixo em segurança à parede/chão, de acordo com as instruções de instalação.
- Altura de montagem na parede sugerida: $\leq 1,5$ metros.

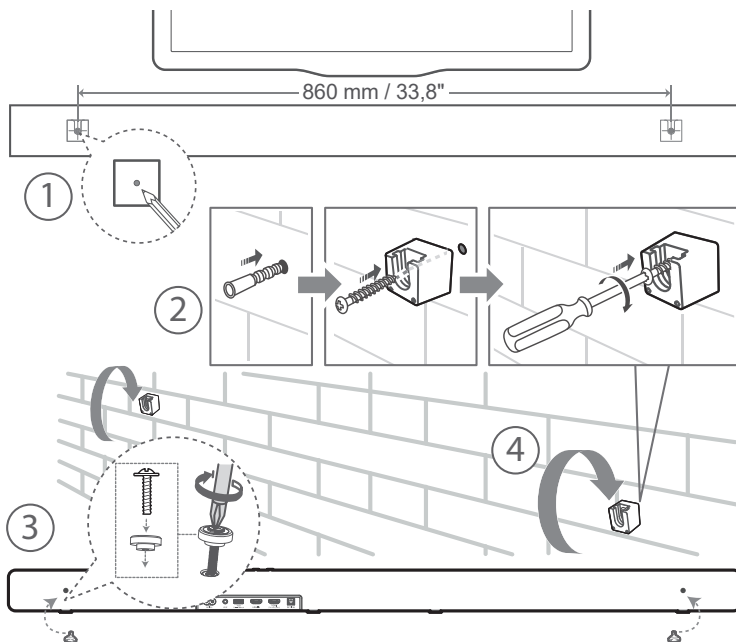

1. Perfure 2 orifícios paralelos (Ø 5,5-6 mm cada, de acordo com o tipo de parede) na parede. A distância entre os orifícios deve ser de 860 mm / 33,8".
2. Encaixe com firmeza 1 bucha em cada orifício da parede, caso seja necessário. Aperte os suportes de montagem na parede com parafusos e uma chave de fendas. Certifique-se de que estão instalados em segurança.
3. Remova os parafusos na parte traseira da unidade. Instale os parafusos para montagem na parede na parte traseira do aparelho.
4. Eleve o aparelho para os suportes de montagem na parede e encaixe na posição.

4.3 Montagem de Surround na parede

1. Instale os suportes de montagem na parede utilizando parafusos e uma chave de fendas (não incluídos). Certifique-se de que estão instalados em segurança.
2. Instale os parafusos para montagem na parede na parte traseira do aparelho.
3. Fixe a coluna surround, certificando-se de que está orientada corretamente (esquerda ou direita).

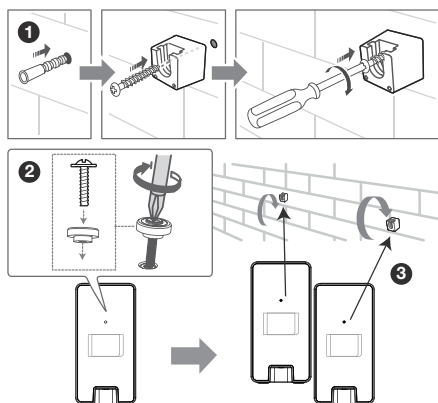

Notas:

- Antes de instalar o suporte para a parede, deve ligar os cabos elétrico/das colunas das colunas Surround (R/L).
- Verifique os rótulos **Surround L/R** na parte traseira da coluna. "**Surround R**" é para a direita, "**Surround L**" é para a esquerda.

5. Ligações

Dolby Atmos®

Dolby Atmos® oferece-lhe uma experiência de audição imersiva ao transmitir o som num espaço tridimensional e toda a riqueza, clareza e potência do som Dolby. Para mais informações, visite dolby.com/technologies/dolby-atmos


DTS:X

DTS:X, o som de borda não fica mais constrangido pela colocação dos altifalantes numa posição fixa ou por sinais específicos de canal.

5.1 Utilizar a tomada HDMI

Método 1: HDMI de série


- Se a sua TV não for compatível com HDMI ARC, conecte a barra de som à TV através de uma conexão HDMI padrão.

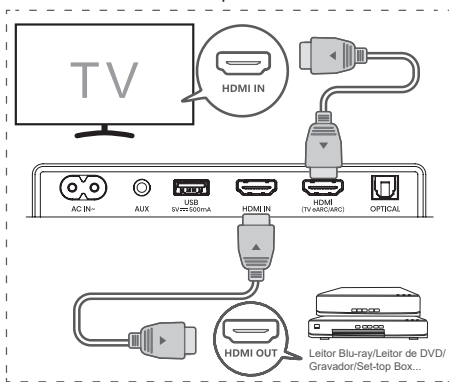

1. Use um cabo HDMI para conectar a tomada **HDMI OUT (eARC/ARC)** da barra de som à tomada **HDMI IN** da TV.
2. Use um cabo HDMI para conectar a tomada **HDMI IN** na barra de som a dispositivos externos (por exemplo, consolas de jogos, leitores de DVD ou leitores Blu-ray).

Método 2: Utilizar a tomada HDMI eARC/ARC

A função eARC/ARC (Canal de intensificar retorno de áudio) permite-lhe enviar áudio da sua TV com função ARC para a barra de som através de apenas uma ligação HDMI. Para desfrutar da função ARC, certifique-se de que a sua TV é conforme HDMI-CEC e ARC e que está devidamente configurada. Quando configurado corretamente, pode utilizar o controlo remoto da sua TV para ajustar a saída de volume (VOL +/- e MUDO) da barra de som.

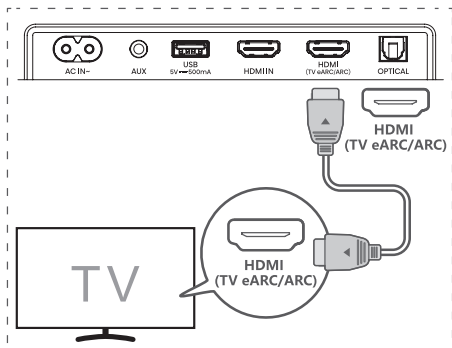

- Ligue o cabo HDMI da barra de som indicado como tomada **HDMI (TV eARC/ARC)** à tomada HDMI eARC/ARC da sua TV compatível com ARC. Prima então no controlo remoto para seleccionar **HDMI eARC/ARC**.


Dicas:

- A sua TV deve suportar a função HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devem estar definidos para Ligado.
- O método de configuração de HDMI-CEC e ARC pode diferir, dependendo da TV. Para detalhes sobre a função **eARC/ARC**, consulte o manual do proprietário.
- Apenas o cabo HDMI 1.4 ou de versão superior pode suportar a função ARC.

Função Hi-Concerto

Quando conectada a uma TV Hisense que suporta a função Hi-Concerto, a barra de som reproduz o áudio em sincronia com a TV, melhorando a sua experiência sonora e proporcionando uma paisagem sonora mais rica e imersiva.

Para ativar esta função, selecione "Alto-falante de TV com Barra de Som (Hi-Concerto)" no menu de saída de áudio da sua TV quando conectar a barra de som à TV pela primeira vez.

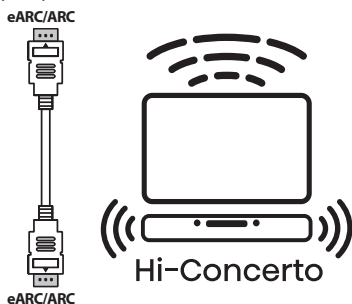


NOTAS:

- Esta função só é suportada no modo eARC, certifique-se de que a função eARC da TV está ativa.
- A mensagem exibida pode diferir de acordo com o modelo da TV.
- Certifique-se de que tanto a TV como a barra de som estão conectados com um cabo HDMI.
- Esta função está disponível em algumas TVs Hisense e em certos modelos de barras de som.


Utilizar a função Hisense EzPlay

Para Hisense EzPlay, quando a Barra de som liga a uma TV Hisense através de HDMI eARC/ARC, irá surgir um menu de configuração da Barra de som na TV. Pode controlar este menu através do controlo remoto da TV para a maioria das funcionalidades da Barra de som.

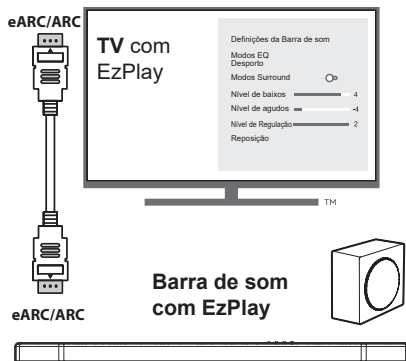

Exemplo de menu da TV (diferentes modelos podem ter diferentes menus):

Definição-som-Definição da Barra de Som.

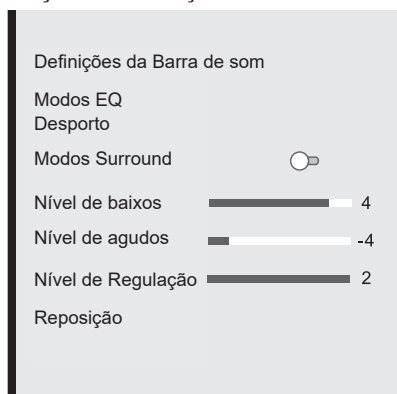

Notas:

- Esta função só está disponível quanto a Barra de som e a TV suportam Hisense EzPlay.

- Esta função requer que a Barra de som e a TV estejam ligadas através de HDMI eARC/ARC, e CEC da TV deve ser LIGADO.
- Se cada vez que for preciso configurar, da primeira vez que liga irá surgir uma sugestão no ecrã da TV para o orientar pelo menu de definição da Barra de som.

Ajuste de Ambiente de Sala

Esta função analisa o ambiente da sala e a posição de escuta através da TV e fornece um som otimizado.


- Para ativar esta função, ligue a opção (Afinamento Acústico da Barra de Som) no menu da sua TV Hisense.
- Siga as instruções fornecidas pela TV para completar o processo de calibração. (Configurações da Barra de Som > Afinamento Acústico da Barra de Som)

Notas:

- Complete o processo completo de calibração quando utilizar esta função pela primeira vez.
- Esta função está disponível quando a barra de som se liga a alguns modelos de TV Hisense.

5.2 Utilizar a tomada OPTICAL

- Utilize o cabo ÓTICO para ligar a tomada OPTICAL OUT da TV e a tomada OPTICAL na barra de som.

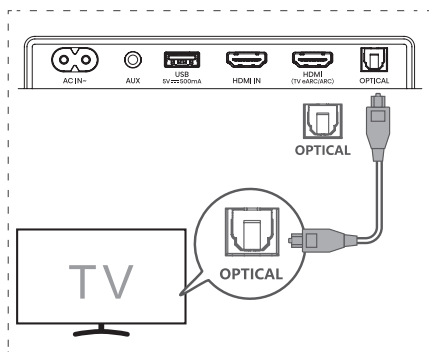


Dica:

A barra de som pode não conseguir decodificar todos os formatos de áudio digital da fonte de entrada. Neste caso, a barra de som irá ficar silenciado. NÃO se trata de um defeito. Certifique-se de que a definição de áudio da fonte de entrada (por ex. televisão, consola de jogos, leitor de DVD, etc.) está definida para **PCM** ou **Dolby Digital** (Consulte o manual do utilizador do aparelho da fonte de entrada para ver os detalhes de definição de áudio) com entrada HDMI eARC/ARC / ÓTICO.

5.3 Utilizar a tomada AUX

- A. Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm para 3,5 mm para ligar a tomada da TV ou dos auscultadores áudio externos à tomada **AUX** na barra de som.

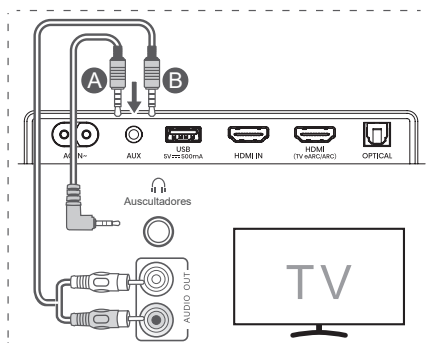


- B. Utilize um cabo de áudio de RCA para 3,5 mm para ligar as tomadas de saída de áudio da TV à tomada **AUX** na barra de som.

5.4 Ligar à alimentação

Risco de danos ao produto!

- Risco de danos ao produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na traseira ou na parte inferior da barra de som.
- Antes de ligar o cabo elétrico, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.
- **Barra de som:** Ligue o cabo elétrico à tomada AC~ da barra de som e depois a uma tomada elétrica.
- **Subwoofer:** Ligue o cabo elétrico da tomada AC~, do subwoofer e depois ligue a uma tomada elétrica na parede.
- **Surround:** Use o adaptador CA para conectar a tomada **DC IN** nas colunas surround a uma tomada elétrica.

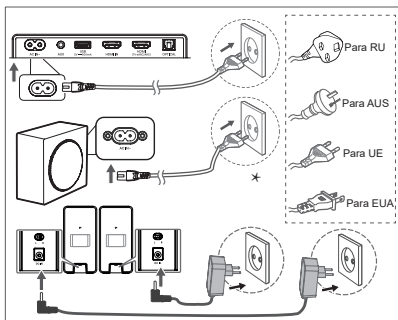

* A quantidade de cabo elétrico e de ficha variam de acordo com a região.

6. Emparelhar o Subwoofer com as Colunas Surround Traseiras

Emparelhamento automático

O subwoofer e surround irão emparelhar automaticamente com a barra de som aquando da primeira utilização.

- Determine o estado com base no indicador do Subwoofer sem fios e do surround.

Estado LED	Estado
Intermitente rápido	Subwoofer e Surround em modo emparelhar
Constante ligado	Ligado / Emparelhar com êxito
Intermitente lento	Ligação / Emparelhar falhou

NOTAS:

- Não prima a tecla **PAIR** na traseira do subwoofer e surround, exceto para emparelhar manual.
- Se o emparelhamento automático falhar, emparelhe o subwoofer com o aparelho principal manualmente.

Emparelhar manual

- Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente ligados e que o aparelho principal está em modo Standby.
- Prima a tecla **⏻** no aparelho ou no controlo remoto para ligar a unidade principal.
- Mantenha premida a tecla **⏻** na Barra de som ou no controlo remoto durante alguns segundos para entrar no modo emparelhar. O ecrã irá mostrar **"SW PAIRING"**.
- Mantenha premida a tecla **PAIR** no Subwoofer ou Surround durante alguns segundos. O Subwoofer ou Surround entram no estado emparelhar. O indicador de emparelhar no Subwoofer ou Surround começa a piscar rapidamente.

- Depois da ligação sem fios ser bem sucedida, os indicadores de emparelhar acendem-se e o visor na unidade principal mostra **"SW IN"**.
- Se o indicador de emparelhado piscar, a ligação sem fios falhou. Desligue o cabo do Subwoofer ou Surround e volte a ligar o cabo principal 3 minutos depois. Repita os passos 1~4.

Dicas

- Se a ligação sem fios voltar a falhar, verifique se há um conflito ou forte interferência (por ex., interferência de um dispositivo eletrónico) em redor da localização. Remova esses objetos ou interferências fortes e repita os procedimentos acima.
- O Subwoofer&Surround devem estar a 6 metros da Barra de som, numa área aberta.
- Se a unidade principal estiver no modo Ligado, e não estiver ligada com o subwoofer e as colunas surround traseiras, os indicadores no subwoofer e na coluna surround traseira piscam lentamente. Siga os passos 1~4 acima para emparelhar o subwoofer e as colunas surround traseiras com a unidade principal.

7. Funcionamento básico

7.1 Standby/LIGADO

Irá ligar automaticamente quando o cabo elétrico é ligado.

- Prima o botão **⏻** para colocar a barra de som em modo **STANDBY**.
- Desligue o cabo elétrico da tomada elétrica se pretender **DESLIGAR** a barra de som por completo.

7.2 Funcionalidade Auto-Standby / Auto-Wake

[Auto-Standby] Durante o modo Auto Standby, a barra de som fica automaticamente em standby quando não é detetado áudio durante 15 minutos. Por exemplo, isto deve ocorrer quando pausa a reprodução ou se a barra de som for deixada ligada acidentalmente.

[Auto-Wake] Se uma TV ou um dispositivo externo estiver ligado (modo AUX/ÓTICO/HDMI eARC), o aparelho liga-se automaticamente quando a TV ou o dispositivo externo é ligado.

Para desativar esta funcionalidade, siga os passos abaixo:

- Durante o modo **LIGADO**, mantenha premida a tecla **⏻** durante 3 segundos para abrir o menu.

- O visor do aparelho irá mostrar "MENU".
- 2. Prima a tecla ►► 6 vezes seguidas: o visor mostra: **Auto Wake [ON / OFF]**.
ou prima o botão ►► 7 vezes seguidas: o visor mostra: **Auto Standby [ON / OFF]**.
- 3. Selecione o conteúdo com os botões **VOL+/-** no controlo remoto, prima o botão ►► para confirmar a seleção e sair das definições.
- Repetir esses passos irá alternar a funcionalidade para "**LIGADO**" e "**DESLIGAR**".

7.3 Selecionar modos

Prima repetidamente a tecla  (ENTRADA) na barra de som ou no controlo remoto para selecionar **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN**, **ÓTICO**, **AUX**, **USB** e o modo  (Bluetooth). O modo selecionado será exibido no ecrã.

Visor	Modo
ARC	HDMI ARC
eARC	HDMI eARC
HDMI	HDMI IN
OPT	ÓTICO
AUX	AUX
USB	USB
NO USB	• Nenhum USB ligado
NO FILE	• Sem música ou ficheiro não suportado
BT	Bluetooth
BT_IN	• Ligado
NO BT	• Não ligado

7.4 Ajustar o volume

- Prima os botões **VOL+/-** na barra de som ou no controlo remoto para ajustar o volume.
- Se pretender desligar o som, prima a tecla  (MUDO) no controlo remoto. Prima novamente a tecla  (MUDO) ou prima **VOL+/-** para retomar o som.

7.5 Colocar o Surround em PURE/PRO/DESLIGAR

- Prima o botão **SURR** no controlo remoto para alterar o modo de surround para PURE/PRO/DESLIGAR.

7.6 Ajustar os Baixos/Agudos

- Prima os botões **BASS +/-** no controlo remoto para ajustar o nível de baixos.
- Prima os botões **TREBLE +/-** no controlo remoto para ajustar o nível de agudos.

7.7 Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)

- Durante a reprodução, prima a tecla **EQ** no controlo remoto para selecionar os equalizadores predefinidos: **FILME**, **NOTÍCIAS**, **MÚSICA**, **JOGO PRO**, **DESPORTO**.

7.8 Selecione um modo de som

- Durante a reprodução de áudio, prima a tecla **MODE** no controlo remoto para selecionar um modo de som: **MODO DE SOM DESLIGADO**, **VOZ**, **NOITE**, **IA**.

7.9 Controlo do nível (LVL)

1. Prima a tecla **LVL** para selecionar o menu de controlo do nível (LVL).
2. Selecione o conteúdo com os botões **◀◀ / ▶▶**.
3. Altere os valores iniciais para cada definição com as teclas **VOL+/-**.
4. Prima a tecla **►►** para confirmar a sua seleção e sair das definições.
- Se não for premido qualquer tecla dentro de 10 segundos, o sistema sai automaticamente do menu.

Visor ◀◀ / ▶▶	Descrição VOL+/-
SUB+3	Ajuste o som do subwoofer
C+3	Ajuste o volume do canal central
FR+3	Ajuste os efeitos de altura frontal
RS+3	Ajuste os efeitos de som surround traseiro
RH+3	Ajuste os efeitos de som surround de altura traseira
L+S / R+S	Ajuste os efeitos de equilíbrio esquerdo/direito
DIM3	Ajustar a luminosidade DIM 0 / DIM 1 / DIM 2 / DIM 3

Restaure o efeito sonoro padrão e o regulador

- Subwoofer Nível: 0
- Nível do Centro: 0
- Nível de Altura Frontal: 0
- Nível Traseiro: 0
- Nível de Altura Traseira: 0
- Equilíbrio L/R: 0
- Nível do Regulador: 3

7.10 Menu de Configuração

1. Durante o modo LIGADO, mantenha premida a tecla **▶||** durante 3 segundos para abrir o menu.
 2. Selecione o conteúdo com os botões **◀◀ / ▶▶**.
 3. Altere os valores iniciais para cada definição com as teclas **VOL+/-**.
 4. Prima a tecla **▶||** para confirmar a sua seleção e sair das definições.
- Se não for premido qualquer tecla dentro de 10 segundos, o sistema sai automaticamente do menu.

Visor ◀◀ / ▶▶	Descrição VOL+/-
1 MOVIE	Selecionar o Efeito Equalizador (EQ) (FILME, NOTÍCIAS, MÚSICA, JOGO PRO, DESPORTO)
2 SUR OFF	Alterar Som Surround (SUR DESLIGADO, SUR PURO, SUR PRO)
3 BAS O	Ajustar o nível de Baixos
4 TRE O	Ajustar o nível de Agudos
5 DIM3	Ajustar a luminosidade DIM 0 / DIM 1 / DIM 2 / DIM 3
6 AUTOWAKE OFF	Alterar Auto Wake LIGAR / DESLIGAR
7 AUTO STANDBY ON	Alterar Auto Standby LIGAR / DESLIGAR
8 L T O O	Defina o atraso de áudio (Sincronização AV)
9 IRC O	Alterar DRC Nível 0/1/2
10 ICL O	Alterar Controlo de Diálogo Nível 0/1/2/3/4/5/6
11 NEURAL X OFF	Alterar Neural:X LIGAR / DESLIGAR
12 VIRTUAL X OFF	Alterar Virtual:X LIGAR / DESLIGAR
13 SOUND MODE OFF	Mudar o Modo de Som MODO DE SOM DESLIGADO, NOITE, VOZ, IA

Nota: DRC / Controlo de Diálogo / Neural:X são principalmente para requisitos de conformidade DTS. A configuração Virtual:X é a única disponível para uso pelo consumidor.

7.11 Repor definições de fábrica

Repor o aparelho para as definições de fábrica.

- Ligue a barra de som no modo **ÓTICO**, mantenha premida a tecla **[⏻]** na barra de som, a barra de som irá entrar em modo de reposição de fábrica e alterar para o estado standby.

MODO	PREDEFINIDO
ENTRADA	eARC/ARC
Volume	30
Surround	DESLIGAR
Regulador	DIM 3
Baixos	0
Agudos	0
EQ	FILME
Auto-Ativar	DESLIGAR
Auto Standby	LIGAR (Exceto para EUA/Canadá/México)
Hi-Concerto	DESLIGAR
Modo de som	DESLIGAR

- O menu de controlo de nível (LVL) será reiniciado e limpará as configurações do Bluetooth e do TX de áudio LE.

8. Funcionamento AUX/ÓTICO/HDMI

1. Certifique-se de que a barra de som está ligada à TV ou ao dispositivo de áudio.
2. Prima repetidamente o botão **◻** (ENTRADA) na barra de som ou no controlo remoto para selecionar o modo **AUX, ÓTICO, HDMI eARC/ARC, HDMI IN**. O modo selecionado será exibido no ecrã.
3. Opere o seu equipamento áudio diretamente para as funcionalidades de reprodução.
4. Prima os botões **VOL+/-** para ajustar o volume para o seu nível pretendido.

Dica:


- A barra de som pode não conseguir descodificar todos os formato de áudio digital da fonte de entrada. Neste caso, a barra de som irá ficar silenciado. NÃO se trata de um defeito. Certifique-se de que a definição de áudio da fonte de entrada (por ex. televisão, consola de jogos, leitor de DVD, etc.) está definida para **PCM** ou **Dolby Digital** (Consulte o manual do utilizador do aparelho da fonte de entrada para ver os detalhes de definição de áudio) com entrada HDMI eARC/ARC / OPTICAL.
- Ao selecionar um formato de áudio diferente, a unidade exibirá o seguinte.

Áudio (abreviação)	Visor
LPCM 2ch LPCM 5.1ch LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital Dolby TrueHD Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO
Dolby Atmos - Dolby TrueHD Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	DOLBY ATMOS

DTS DTS Discrete Surround DTS-ES 6.1 Matrix DTS-ES 6.1 Discrete DTS 96/24 DTS 96/24 ES Matrix DTS Express DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X DTS:X Master Audio	DTS-X

9. Funcionamento USB

1. Insira um dispositivo USB.

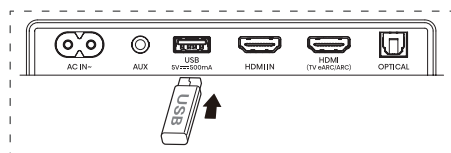

2. Prima repetidamente o botão (ENTRADA) na barra de som ou no controlo remoto para selecionar o modo **USB**.
3. Durante a reprodução:

	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução
	Saltar para a faixa anterior ou seguinte

Dicas:

- O equipamento suporta dispositivos USB com até 32 GB de memória.
- Este equipamento pode reproduzir WAV / WMA / MP3 / FLAC.
- Este produto pode não ser compatível com determinados tipos de dispositivos de armazenamento USB.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, um hub USB ou um leitor de cartões multifunções USB, o dispositivo de armazenamento USB pode não ser reconhecido.
- Não remova o dispositivo de armazenamento USB enquanto está a ler ficheiros.

10. Funcionamento Bluetooth®

Através de Bluetooth, ligue a Barra de som com o seu dispositivo Bluetooth (como iPad, iPhone, iPod touch, telemóvel Android ou portátil) e pode ouvir os ficheiros de áudio guardados no dispositivo através das colunas da sua Barra de som.

Emparelhar pela primeira vez

1. Prima o botão (ENTRADA) na barra de som ou o botão no controlo remoto para selecionar o modo Bluetooth®.

- O visor irá exibir **NO BT**.
- 2. Ative o seu dispositivo Bluetooth e selecione o modo de pesquisa.
- 3. Selecione "**Hisense AX5140Q**" na lista para emparelhar. O sistema está ligado com êxito e o visor mostra **BT_IN**.
- Se quiser ligar a sua barra de som com outro dispositivo Bluetooth, mantenha premida a tecla no controlo remoto para desligar o dispositivo Bluetooth atualmente ligado. Siga os passos 2-3 para emparelhar o seu dispositivo Bluetooth.

Para desligar a função Bluetooth, pode:

- Alterar para outra função no dispositivo.
- Desativar a função do seu dispositivo Bluetooth.
- Mantenha premido o botão no controlo remoto.

Ouvir música a partir do dispositivo Bluetooth

- Se o dispositivo Bluetooth ligado suportar o Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), pode ouvir a música guardada no dispositivo através da barra de som.
 - Se o dispositivo também suportar o Perfil de controlo remoto de vídeo e áudio (AVRCP), pode utilizar o controlo remoto da barra de som para reproduzir a música guardada no dispositivo.
1. Emparelhar o seu equipamento com o leitor.
 2. Reproduzir música através do seu equipamento (se suportar A2DP).
 3. Utilizar o controlo remoto fornecido para controlar a reprodução (se suportar AVRCP).

	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução
	Saltar para a faixa anterior ou seguinte

Dicas:

- O alcance operacional entre a Barra de som e o dispositivo é de aproximadamente 8 metros.
- Antes de ligar um dispositivo Bluetooth® à Barra de som, certifique-se de que conhece as capacidades do dispositivo.
- Não garantimos a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth®.
- Qualquer obstáculo entre o dispositivo e a Barra de som pode reduzir o alcance operacional.
- Mantenha o leitor afastado de outros dispositivos eletrónicos que possam provocar interferência.
- O leitor será desligado quando o seu aparelho for movido para fora do alcance operacional.

11. Resolução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar você mesmo o sistema. Se encontrar problemas durante a utilização desta barra de som, verifique os seguintes pontos antes de solicitar a reparação.

Problema	Solução
Sem corrente	• Certifique-se de que o cabo CA do equipamento está devidamente ligado. • Certifique-se de que há corrente na tomada elétrica. • Prima o botão  (standby) para ligar a barra de som.
O controlo remoto não funciona	• Antes de premir qualquer tecla de controlo da reprodução, primeiro selecione a entrada correta. • Reduza a distância entre o controlo remoto e a barra de som. • Insira a pilha com as polaridades (+/-) alinhadas, conforme indicado. • Troque as pilhas. • Oriente o controlo remoto diretamente para o sensor na frente da barra de som.
Sem som	• Certifique-se de que a barra de som não está sem som. Prima o botão MUDO ou +/- (VOL) para retomar a audição normal. • Prima o botão  na barra de som ou no controlo remoto para alterar a barra de som para o modo standby. Prima então novamente a tecla  para ligar a barra de som. • Desligue a barra de som e o subwoofer da tomada elétrica e volte a ligar. Ligar a barra de som. • Certifique-se de que a definição de áudio na fonte de entrada (por ex. TV, consola de jogos, leitor DVD, etc.) está definido para o modo PCM ou Dolby Digital enquanto utiliza a ligação digital (por ex. HDMI, ÓTICO). • O subwoofer está fora do alcance, aproxime o subwoofer da barra de som. Certifique-se de que o subwoofer está a 5 m da barra de som (quanto mais perto melhor). • A barra de som pode ter perdido a ligação com o subwoofer. Refaça o emparelhamento das unidades seguindo os passos na secção "Emparelhamento com o Subwoofer e as Colunas Surround Traseiras". • A barra de som pode não conseguir descodificar todos os formatos de áudio digital da fonte de entrada.
A TV tem um problema de visualização ao exibir conteúdo HDR a partir da entrada HDMI.	• Algumas TV 4K HDR precisa que a entrada HDMI ou as definições de imagem sejam configuradas para receção de conteúdo HDR. Para detalhes de configuração sobre a visualização HDR, consulte o manual de instruções da sua TV.
Não encontro o nome Bluetooth desta barra de som no meu dispositivo Bluetooth para emparelhamento Bluetooth	• Certifique-se de que a função Bluetooth está ativa no seu dispositivo Bluetooth. • Certifique-se de que emparelhou a barra de som com o seu dispositivo Bluetooth. • A barra de som tem uma função Bluetooth® que pode receber um sinal dentro de 8 metros. Mantenha uma distância de até 8 metros entre a barra de som e o seu dispositivo Bluetooth®.
Tem uma função de desligar de 15 minutos, um dos requisitos da norma ERP II para economizar energia	• Quando o nível do sinal de entrada externa do aparelho é insuficiente, a barra de som irá desligar-se automaticamente em 15 minutos. Aumente o nível de volume do seu dispositivo externo.

12. Especificações

Marca	Hisense
Modelo	AX5140Q

Barra de som

Fonte de alimentação	100-240 V~ 50/60 Hz
Consumo elétrico	40 W < 0,5 W (StandBy)
USB	5 V --- 500 mA USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 G (máx.), WAV / WMA / MP3 / FLAC.
Dimensões (L x A x P)	1020 x 59 x 108 mm / 40,1" x 2,3" x 4,2"
Peso líquido	2,7 kg / 5,95 lbs
Sensibilidade da entrada de áudio	500 mV
Resposta de frequência	120 Hz ~ 20 KHz
Temperatura de funcionamento	0°C - 45°C

Subwoofer

Fonte de alimentação	100-240 V~ 50/60 Hz
Consumo elétrico	40 W < 0,5 W (StandBy)
Dimensões (L x A x P)	163 x 338 x 335 mm / 6,4" x 13,3" x 13,1"
Peso líquido	5,6 kg / 12,3 lbs
Resposta de frequência	40 Hz - 150 Hz

Colunas Surround

Modo Adaptador	DK42C-240-1500
• Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
• Saída	24 V --- 1,5 A 
Resposta de frequência	180 Hz ~ 20 KHz
Dimensões (L x A x P)	100 x 202 x 119 mm / 3,9" x 7,9" x 4,7"
Peso líquido	1,4 kg (0,7 kg x 2) / 3,1 lbs (1,55 lbs x 2)

Especificação sem fios (UE)

Versão Bluetooth / perfis	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Alcance de frequência Bluetooth	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Potência máx. de transmissão Bluetooth	≤ 10 dBm
Intervalo de frequência sem fios	5.8G: 5729-5848 MHz / ≤10 dBm
Potência máx. transmissão	
Tipo de modulação	GFSK, π/4 DQPSK, 8-DPSK

Amplificador (Potência Áudio Máx.)

Total	600 W
Barra de som	200 W
Subwoofer	280 W
Surround	120 W

Controlo remoto

Distância/Ângulo	19,7 pés (6 m) / 30°
Tipo de pilhas	AAA (1,5 V x 2)

- Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



Hisense

AX5140Q

