

Hisense

life reimagined

MANUAL DO UTILIZADOR

Antes de utilizar este aparelho, leia cuidadosamente este manual e guarde para futuras consultas.

Máquina de lavar loiça

HS673A90X

HS673A90W

Português

Índice

A sua máquina de lavar loiça	4
Instruções de segurança	5
Instalação	6
Função de proteção contra inundações	6
Armazenamento de Inverno/Transporte	7
Material de embalagem	7
Eliminação	7
Antes de lavar pela primeira vez	8
Dureza da água	8
Configurações básicas	9
Atestar com auxiliar de enxaguamento	9
Encha com sal	9
Lavagem de loiça mais ecológica	11
Poupa energia e água	11
Colocar loiça na máquina de lavar	12
Loiça frágil	12
A carga afeta os resultados	12
Os cestos da máquina de lavar loiça	12
Bandeja superior para talher	12
Cesto superior	13
Cesto inferior	14
Utilizar a máquina de lavar loiça	16
Adicione detergente	16
Ligar/Desligar	17
Bloqueio para crianças	17
Selecionar um programa	17
Selecionar a opção	18
Iniciar/Pausar/Parar	19
Se pretender adicionar mais loiça	19
Avaria elétrica	19
Verificar tempos de lavagem	19
Assim que programa terminar	19
Os melhores resultados de secagem	18
Descarregar a máquina de lavar loiça	19
Gráfico de programas	21
Ligaçāo WiFi	22
Definições	24
Cuidado e limpeza	26
Atestar com auxiliar de enxaguamento	26
Encha com sal	26
Limpar o filtro	26
Limpar os braços de pulverização	27
Limpe a parte externa da máquina de lavar loiça	28
CLn - Execute o programa Autolimpeza	28
Remover os bloqueios	29


Deteção de problemas	30
WiFi	35
Instalação	36
Instruções de segurança	36
Protecção de transporte para a porta	36
Colocação da máquina de lavar loiça	37
Ajuste a altura e faça deslizar a máquina de lavar loiça para o lugar	37
Ligação de drenagem	38
Ligação à alimentação de água	39
Ligação elétrica	40
Remover o tampo superior da sua máquina de lavar loiça	40
Assistência	41
Dados técnicos e rotulagem energética	42
Dados técnicos	42
Informação aos consumidores	42
Informações para a realização de testes	42

A sua máquina de lavar loiça

Instale a máquina de lavar loiça, consulte o capítulo *Instalação*. Prima 

Na primeira vez que liga a máquina de lavar loiça, é importante que escolha as definições corretas para garantir bons resultados de lavagem. Consulte o capítulo *Antes de lavar pela primeira vez*.

Ligar/Desligar

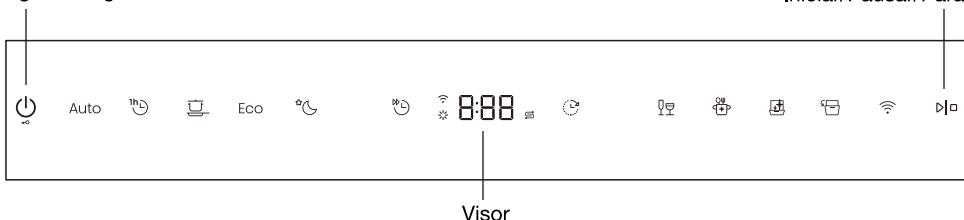

Iniciar/Pausar/Parar

Programa

Auto Auto 45-65°

 1h 65°

 Intensivo 70°

Eco Eco 55°

 Noite 55°

 Vidros 40°

 Higiene 70°

 Remoto (WiFi)

Opção

 Abertura automática da porta

 Início diferido

 Mais rápido

Programa especial

 Limpeza (Auto-limpeza)

Informação no visor

Consulte o capítulo Cuidado e limpeza.

 Ligado à nuvem (Pisca quando está a ligar)

 Atestar com auxiliar de enxaguamento

 Encha com sal

NOTA!

O painel de controlo só reage à utilização quando a porta está fechada.

Instruções de segurança

- Leia as instruções de utilização e guarde-as num local seguro!
- Número de conjuntos de talheres: 16
- Nunca utilize a máquina de lavar loiça para outra finalidade diferente da especificada nestas instruções de utilização.
- Não carregue a porta da máquina de lavar loiça ou os cestos da máquina de lavar loiça com objetos que não sejam loiça.
- Nunca deixe a porta da máquina de lavar loiça aberta, pois alguém pode tropeçar nela. Empurre os cestos para evitar o risco de a máquina de lavar loiça tombar.
- Utilize unicamente detergente para máquina de lavar loiça!
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instrução referente à utilização do aparelho numa forma segura e entendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser efetuada por crianças sem supervisão.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se tiverem recebido supervisão ou instrução referência à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Um cabo de alimentação danificado só deve ser substituído pelo centro de assistência do fabricante ou por alguém com qualificação profissional semelhante.

- A máquina de lavar loiça só deve ser utilizada em ambientes domésticos para lavagem de loiça doméstica. Todas as outras utilizações são proibidas.
- Nunca coloque loiça com resíduos de solventes na máquina de lavar loiça devido ao risco de explosão. Nem loiça com cinza, cera ou lubrificantes pode ser lavada na máquina de lavar loiça.
- As crianças devem ser supervisionadas. Não deixe que as crianças usem ou brinquem com a máquina de lavar loiça. Esteja especialmente atento quando a porta estiver aberta. Pode ter ficado algum detergente no interior! Depois de adicionar o detergente, coloque a máquina em funcionamento de imediato.

⚠ CUIDADO!

As facas e outros artigos pontiagudos têm de ser colocados com as pontas para baixo no cesto de talheres ou na horizontal noutrios cestos.

⚠ CUIDADO!

As crianças têm de ser supervisionadas – o detergente da máquina de lavar loiça é corrosivo!

Instalação

Ver a secção *Instalação*.

Função de proteção contra inundações

A proteção contra transbordamento começa a bombear a máquina e desliga o abastecimento de água se o nível de água na máquina de lavar loiça exceder o nível normal. Se a proteção contra transbordamento for acionada, F54 (Transbordo de água) será mostrado no visor. Feche a torneira da água e entre em contacto com o centro de assistência mais próximo. (Para evitar vazamento de água para fora da máquina de lavar loiça, não remova a ficha da tomada de parede enquanto a torneira de água na linha de abastecimento não tiver sido desligada!)

Armazenamento de Inverno/Transporte

Guarde a máquina de lavar loiça acima da temperatura de congelação e evite o transporte em longas distâncias em condições de muito frio. Transporte a máquina de lavar loiça na vertical ou deitada de costas.

Antes de transportar uma máquina de lavar loiça usada ou antes de um armazenamento prolongado, a água deve primeiro ser removida da máquina.

Material de embalagem

A embalagem exterior protege o produto durante o transporte. Os materiais de embalagem são recicláveis. Separe os diferentes materiais de embalagem para ajudar a reduzir o uso de matérias-primas e resíduos. O revendedor pode levar a embalagem para reciclagem ou indicar-lhe o centro de reciclagem mais próximo. A embalagem é composta por:

- Cartão ondulado feito com até 100% de material reciclado.
- Poliestireno expandido (EPS) sem adição de cloro ou flúor.
- Suportes feitos de madeira não tratada.
- Protetor plástico feito de polietileno (PE).

Eliminação

A máquina de lavar loiça é fabricada e rotulada para reciclagem. Quando a máquina de lavar loiça atingir o fim da sua vida útil e for descartada, deve ser imediatamente inutilizada. Puxe o cabo de alimentação e corte-o o mais curto possível.

Contacte a sua autoridade local para informações sobre onde e como é que a sua máquina de lavar loiça deve ser corretamente reciclada.

Antes de lavar pela primeira vez

Dureza da água

Para obter bons resultados de lavagem, a máquina de lavar loiça necessita de água macia (água com baixo teor mineral). A água dura deixa um revestimento branco na loiça e na máquina de lavar loiça.

Verificar a dureza da água

A dureza da água é especificada utilizando graus alemães de dureza da água ($^{\circ}\text{dH}$), graus franceses de dureza da água ($^{\circ}\text{fH}$), graus ingleses de dureza da água ($^{\circ}\text{eH}$) ou milímoles por litro (mmol/L).

Se a dureza da água da rede for superior a $2,8^{\circ}\text{dH}$ (5°fH / $3,5^{\circ}\text{eH}$ / $0,5$ mmol/L) a água tem de ser amaciada. Isto é feito automaticamente com a ajuda do amaciador de água incorporado. Para o amaciador funcionar de forma ideal, tem de ser ajustado para a dureza da água da rede. Depois de ter ajustado o amaciador de água, utilize detergente e abrillantador adequados para água macia.

Contacte a estação de tratamento de águas local para saber qual é a dureza da água na sua área.

Tome nota da dureza da água: _____

$^{\circ}\text{dH}$	$^{\circ}\text{fH}$	$^{\circ}\text{eH}$	mmol/L	Definição recomendada
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Se a dureza da água exceder $36,4^{\circ}\text{dH}$ (65°fH / $45,5^{\circ}\text{eH}$ / $6,5$ mmol/L), recomendamos a ligação de um amaciador de água externo.

Consumo aumentado durante a regeneração

O amaciador incorporado da máquina de lavar loiça é regenerado regularmente para manter a sua função. A regeneração prolonga o programa de lavagem de loiça e aumenta o consumo de energia e de água. A frequência com que o amaciador da máquina de lavar loiça é regenerado depende da definição selecionada.

Exemplo: Se o programa Eco 55° estiver a ser executado com a definição padrão de dureza da água (04), o anti-calcário é regenerado em intervalos regulares, o consumo de energia aumenta 0,025 kWh, e o consumo de água aumenta 2,5 litros, enquanto que a duração do programa é aumentada em 1 minuto. A regeneração ocorre durante a parte de lavagem principal do programa.

⚠ CUIDADO!

A água dura deixa um revestimento branco na loiça e na máquina de lavar loiça. Por conseguinte, é importante que selecione a configuração correta para o amaciador de água! Ver Dureza da água no capítulo *Definições*.

Nunca coloque a máquina de lavar loiça em funcionamento com um compartimento de sal vazio caso a rede de água tenha uma dureza de água superior a $2,8^{\circ}\text{dH}$ (5°fH / $3,5^{\circ}\text{eH}$ / $0,5\text{ mmol/L}$).

Configurações básicas

A primeira vez que a máquina de lavar loiça é ligada, é importante que escolha as configurações certas para assegurar bons resultados de lavagem da loiça. Ver o capítulo *Definições*.

Configurar:

- Auxiliar de enxaguamento
- Dureza da água
- TAB

✿ Atestar com auxiliar de enxaguamento

A secagem é mais rápida e um melhor resultado é alcançado se utilizar abrillantador. Também obterá um melhor resultado da lavagem da loiça com pratos limpos e sem manchas.


Encha o compartimento de abrillantador com abrillantador, se tiver selecionado Auxiliar de enxaguamento 01 - 05.



1. Abra a tampa do compartimento do auxiliar de enxaguamento.
2. Ateste cuidadosamente com abrillantador até ao nível marcado **MAX**.
3. Limpe eventuais salpicos de auxiliar de enxaguamento à volta do compartimento.
4. Feche a tampa com firmeza.

✿ Encha com sal

Adicione sal ao compartimento de sal, se tiver selecionado Dureza da água 01- 07.

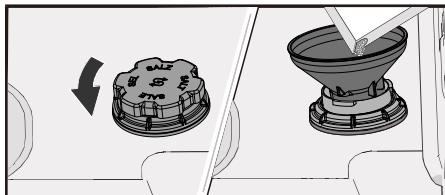

1. Remova a tampa do compartimento de sal girando-a no sentido anti-horário.

2. Coloque o funil fornecido com a máquina de lavar loiça no orifício para encher o compartimento do sal. Primeiro adicione cerca de 1 L de água.
3. Adicione sal suficiente para encher o compartimento de sal (máx. 750 gram). Use sal especial para máquina de lavar loiça.
4. Limpe o excesso de sal de modo que a tampa possa ser enroscada com firmeza.

CUIDADO!

Para evitar manchas de ferrugem, um programa de lavagem de loiça tem de ser iniciado imediatamente após a adição de sal.

Lavagem da loiça mais ecológica

Poupa energia e água

Quando utiliza uma máquina de lavar loiça numa habitação, geralmente utiliza menos energia e água quando comparado com a lavagem manual da loiça.

Não enxague debaixo de água corrente

Não enxague a loiça debaixo de água corrente, pois irá aumentar o consumo de energia e de água. Basta remover os restos de comida antes de colocar na máquina da loiça.

Escolha um detergente ecológico

Leia a declaração ambiental na embalagem!

Demasiado detergente, abrillantador e sal podem originar uma lavagem de loiça menos eficaz e também implicar maior impacto ambiental.

Ponha a máquina de lavar a funcionar totalmente cheia

Poupe energia e água esperando até ter a máquina cheia antes de colocar a funcionar (veja o número de conjuntos padrão). Utilize o programa de 1h 65° com a opção Mais rápido para enxaguar os pratos caso tenham cheiros desagradáveis.

Utilize programas com uma temperatura mais baixa

Se a loiça estiver apenas ligeiramente suja, pode selecionar um programa com baixa temperatura.

Selecione o programa de lavagem - Eco 55°

Este programa é adequado para lavar loiça com sujidade normal e é o programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água combinados. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação europeia sobre ecodesign.

O programa de lavagem está concebido para uma lavagem eficaz usando o mínimo de energia e de água possível. O programa lava a uma temperatura baixa durante um período mais longo.

Ativar a definição - Abertura automática da porta

Um programa de lavagem de loiça mais curto e melhores resultados de secagem são alcançados se ativar a definição Abertura automática da porta, que abre automaticamente a porta da máquina de lavar loiça. Aguarde até a máquina indicar que o programa terminou e que a loiça arrefeceu antes de retirar da máquina. (Se a máquina for de encastrar, os móveis circundantes devem ser resistentes a qualquer condensação da máquina.)

CUIDADO!

A porta da máquina de lavar loiça não deve ser bloqueada nem fechada quando é aberta automaticamente. Caso o faça, pode danificar o mecanismo de fecho da porta. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de fechar a porta.

Ligar a água fria

Ligue a máquina de lavar loiça ao fornecimento de água fria se o edifício tiver aquecimento a óleo, eletricidade ou gás.

Ligar ao abastecimento de água quente

Ligue a máquina de lavar loiça a um abastecimento de água quente (máx. 60 °C) se o edifício for aquecido através de um meio eficiente em termos de energia, como aquecimento de distrito, energia solar ou energia geotérmica. Escolher uma ligação a água quente reduz o consumo energético da máquina de lavar loiça.

NOTA!

Não exceda a temperatura permitida do fornecimento de água. Determinados materiais utilizados em alguns tipos de acessórios de cozinha não suportam calor elevado. Consulte *loiça frágil* no capítulo *Colocar loiça na máquina de lavar*.

Colocar loiça na máquina de lavar

Loiça frágil

Existe um determinado tipo de loiça para cozinhar que não pode ser lavado na máquina. Isto pode acontecer por vários motivos. Alguns materiais não suportam altas temperaturas e outros podem ser danificados pelo detergente utilizado na máquina.

Tenha cuidado com, por exemplo, artigos feitos à mão, decoração frágil, vidro cristal, prata, cobre, estanho, alumínio, madeira e plástico. Procure a marcação “próprio para lavagem na máquina de lavar loiça”.

A carga afeta os resultados

Coloque a loiça cuidadosamente para assegurar os melhores resultados de lavagem e secagem com o menor consumo de energia e água possível. Dê à sua máquina de lavar loiça a melhor hipótese de alcançar e limpar todas as superfícies, assim como secar a loiça tão bem quanto possível.

- Todas as superfícies sujas devem ficar viradas para dentro e para baixo!
- Os pratos não devem ser colocados dentro ou sobre o outro.
- Incline a loiça com cavidades, como chávenas, para que a água de lavagem escorra. Isto é igualmente importante para os artigos de plástico.
- Certifique-se de que os artigos mais pequenos não caem do cesto da máquina; coloque-os no cesto de talheres.

NOTA!

Verifique se os braços de pulverização rodam livremente.



Os cestos da máquina de lavar loiça

A máquina de lavar loiça está equipada com uma bandeja superior para talher, um cesto superior e um cesto inferior.

O aspeto dos cestos pode diferir, dependendo da configuração da máquina de lavar loiça.

Bandeja superior para talher




A bandeja superior para talher tem espaço para talher, conchas, varas de arames, talher de servir e itens similares.

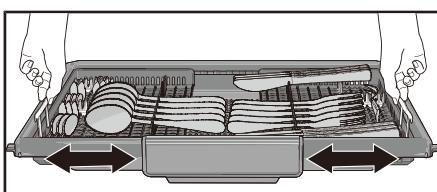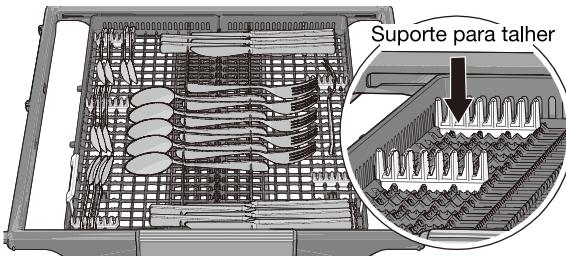

A bandeja superior para talher é constituída por três partes que podem ser afastadas para melhor acomodar os pratos.

Cesto superior

Coloque os copos, chávenas, taças, pratos de fruta e molheiras no cesto superior. Todas as superfícies sujas deve ser viradas para dentro e para baixo! Os copos de vinho são colocados na prateleira de copos de vinho e as facas são colocadas no suporte para facas, à direita.

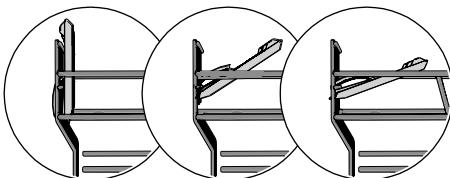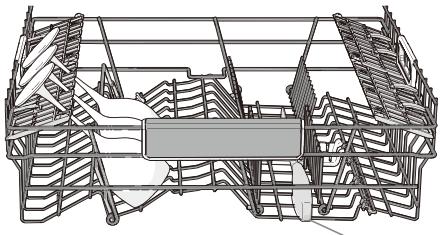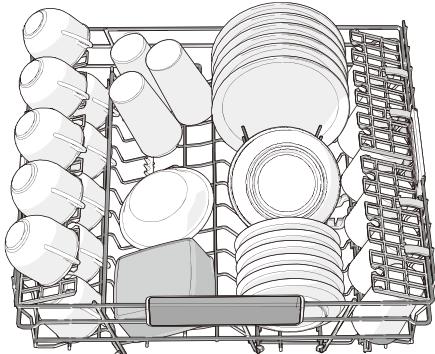


Suporte para facas

3 posições

Elevar e baixar o cesto superior

1. Retire o cesto superior para fora.
2. Pegue nas laterais do cesto superior com ambas as mãos e levante.
3. Se o cesto superior for levantado enquanto estiver na posição superior, irá cair para a posição inferior. Observe que ambas as laterais do cesto devem estar sempre à mesma altura.

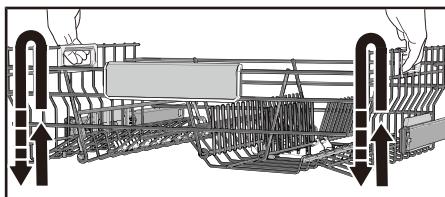



Suportes para pratos ajustáveis

Os suportes para pratos ajustáveis podem ser dobrados para tornar mais fácil colocar panelas, taças e copos.



Cesto inferior


Coloque os pratos, pratos de fruta, pratos de servir e panelas no cesto inferior. O talher pode ser colocado no suporte para talher.

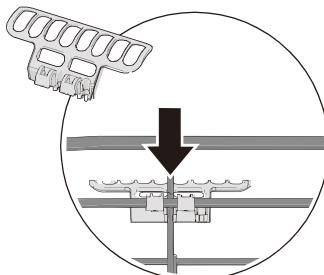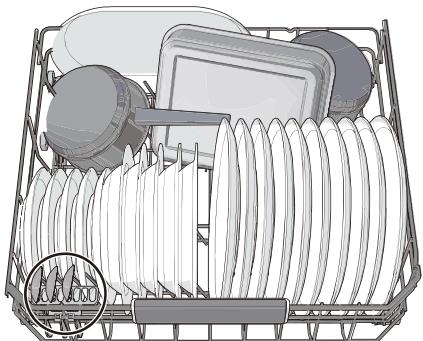

Encha o suporte para talher para conseguir a máxima capacidade de carga. (Encontra-se no interior do saco de plástico incluído.)



Suportes para pratos ajustáveis

Os suportes para pratos ajustáveis podem ser rebatidos para facilitar colocar panelas e taças.

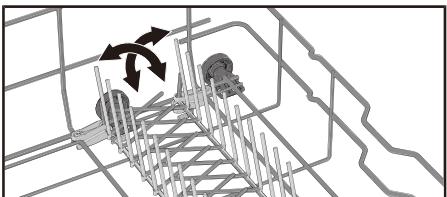



Suporte da bandeja

Para limpar a bandeja, levante ambos os suportes rebatíveis e coloque a bandeja nos suportes inclinada.

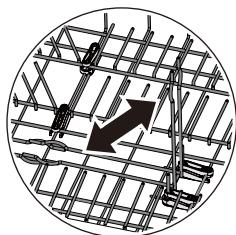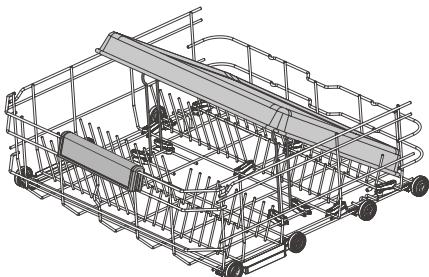

Suporte para garrafas

Para limpar as garrafas, levante ambos os suportes rebatíveis e coloque a garrafa nos suportes inclinada.

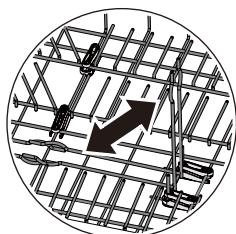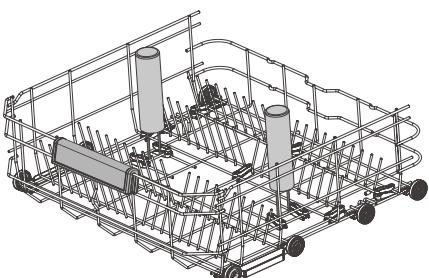

Utilizar a máquina de lavar loiça


Adicione detergente

Siga as instruções na embalagem do detergente. Esta máquina de lavar loiça está equipada com um amaciador de água, por isso utilize detergente e abrillantador adequados a água macia.

Detergente a mais pode resultar numa lavagem menos eficaz da loiça e tem um maior impacto ambiental.

Compartimento de detergente

O compartimento do detergente deve estar seco ao adicionar detergente.

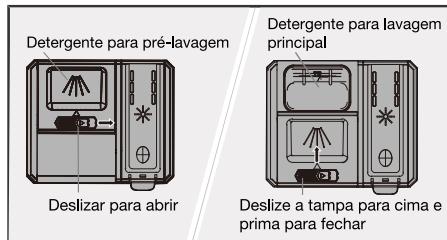

Caso utilize detergente líquido ou em pó, adicione uma pequena quantidade do detergente ao compartimento para detergente de pré-lavagem.

NOTA!

Utilize unicamente detergente para máquina de lavar loiça! Não deve usar detergente de lavagem de loiça manual porque a espuma que forma não deixa a máquina de lavar loiça funcionar eficazmente.

Detergente 3 em 1

Existem muitos tipos de detergentes 3 em 1 no mercado. Leia atentamente as instruções para estes produtos.

Ative esta definição TAB quando utilizar um detergente 3 em 1 que contenha abrillantador.

As pastilhas para máquina de lavar loiça não são recomendadas para programas curtos (inferiores a 75 minutos). Em vez disso, utilize detergente para máquina de lavar loiça em pó ou líquido.


NOTA!

Excelentes resultados de lavagem e secagem são alcançados utilizando-se detergente normal da máquina de lavar loiça juntamente com sal e abrillantador de forma separada.

Entre em contacto com o fabricante do detergente se tiver dúvidas sobre o detergente.

Ligar/Desligar

Iniciar/Pausar/Parar

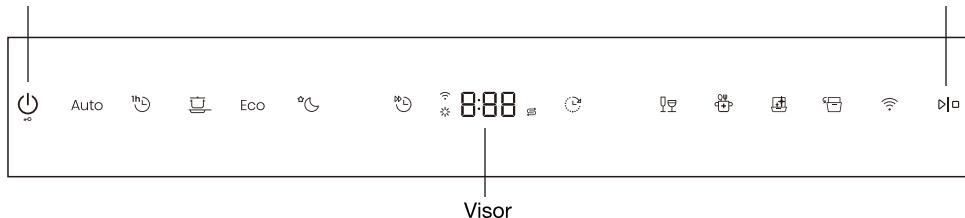

NOTA!

O painel de controlo só reage à utilização quando a porta está fechada.

Ligar/Desligar

Feche a porta devidamente, caso contrário a máquina de lavar loiça não se liga. Prima . E abra a torneira da água, se estiver fechada.

Quando o programa não está a funcionar, prima  para desligar de imediato a máquina de lavar loiça. Se o programa estiver em funcionamento, mantenha premido  durante cinco segundos para desligar a máquina de lavar loiça. Como alternativa, mantenha premido  durante três segundos para pausar a máquina de lavar loiça e prima então  para desligar.

Bloqueio para crianças

Para impedir que as crianças parem o programa de lavagem atual, pode ativar a função de bloqueio para crianças. Assim que iniciar o programa, mantenha premido  durante três segundos. CL (Bloqueio para crianças) será exibido no visor quando premir no painel de controlo. (Para desbloquear, mantenha premido  durante três segundos.) Também pode ativar a definição Bloqueio para crianças automático para evitar que as crianças liguem a máquina de lavar loiça. Consulte o capítulo *Definições*.

Selecionar um programa

Selecione um programa que se adeque ao tipo de loiça e à respetiva sujidade. Eco e  estão sempre pré-selecionados. Prima o programa pretendido até ser ativado, o que é indicado por uma luz indicadora.

Auto 45-65°

A máquina de lavar loiça pode medir a sujidade da loiça e ajustar o consumo de água e a temperatura devidamente. Quando instalada recentemente, o programa precisa de ser executado cinco vezes antes de se adaptar por completo e poder apresentar os melhores resultados.

1h 65°

Um programa rápido para restos ligeiramente secos. (Este programa não se destina a comida queimada, como tabuleiros de forno.)

A opção Abertura automática da porta é importante para garantir os melhores resultados de secagem.

Intensivo 70°

Um programa com uma alta temperatura para dissolver gordura em loiça muito suja, como panelas, travessas e tabuleiros. Se essa loiça não encher por completo a máquina, pode adicionar pratos e outro tipo de loiça.

Eco 55°

Este programa é adequado para lavar loiça com sujidade normal e é o programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água combinados. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação europeia sobre ecodesign.

Saiba mais sobre a lavagem da loiça mais ecológica no capítulo *Lavagem da loiça mais ecológica*. Para loiça muito suja, com muita gordura, deve utilizar um programa com temperatura mais elevada.

Noite 55°

Um programa de lavagem de loiça mais silencioso, adequado para funcionar à noite. O tempo do programa é maior.

Vidros 40°

Um programa de lavagem de loiça delicado, com baixa temperatura para lavar itens frágeis em cristal/vidro. Lembre-se de utilizar uma pequena quantidade de detergente e meter os artigos de modo a não tocarem uns nos outros durante a lavagem. Consulte também *loiça frágil* no capítulo *Colocar loiça na máquina de lavar*. A loiça que acabou de ser usada sem restos de comida secos também pode ser lavada com este programa.

Higiene 70°

Este programa é ideal para utilizar quando a exigência de higiene é extra elevada, por exemplo, biberões e tábua de corte. A temperatura é alta tanto na lavagem principal como no enxaguamento final.

Limpeza (Auto-limpeza)

O programa de auto-limpeza para limpeza higiénica da cuba da máquina de lavar, dos braços de pulverizar e tubos de pulverizar.

Este programa deve ser executado (sem loiça na máquina) com detergente para a loiça normal ou ácido cítrico. Também existem produtos de limpeza de máquina de loiça especiais no mercado. Para remover depósitos de calcário, consulte *Cuba da máquina de lavar loiça* no capítulo *Cuidado e limpeza*.

A máquina de lavar loiça irá indicar em intervalos regulares que é necessário realizar a Auto-limpeza. Mantenha premido  até CLn surgir no visor para selecionar o programa.

Remoto (WiFi)

Pode controlar remotamente a sua máquina de lavar loiça com o seu smartphone/tablet. Ligue a máquina de lavar loiça à sua rede sem fios para poder controlar remotamente e iniciar a máquina de lavar loiça com a app ConnectLife. Consulte o capítulo *ConnectLife*.

Na app ConnectLife, selecione e inicie um programa.

Selecionar a opção

Prima nas opções para as ativar. (As opções disponíveis variam entre programas.)

Abertura automática da porta

A função de abertura automática da porta encurta o tempo do programa e melhora os resultados de secagem. Aguarde até a máquina indicar que o programa terminou e que a loiça arrefeceu antes de retirar da máquina.

O tempo de secagem da opção de abertura automática da porta varia dependendo do modelo, programa e temperatura do enxaguamento final.

Prima para ativar a opção, que é indicada por uma luz indicadora.

A opção abertura automática da porta está pré-selecionada para alguns programas.

Não disponível para: Higiene 70°, Auto-limpeza

Início diferido

Quando selecionar Início diferido, a máquina de lavar loiça começa 1-24 horas depois, ao premir .

1. Prima  uma vez para ativar Início diferido. Prima várias vezes para definir o número pretendido de horas. O tempo para Início diferido é exibido no visor.
2. Prima . O temporizador mostra a contagem decrescente e a máquina de lavar loiça começa após o atraso selecionado.

Se pretender cancelar a opção Início diferido, mantenha premido  durante cinco segundos.

Não disponível para: Auto-limpeza

Mais rápido

Esta opção encurta o tempo do programa, mas utiliza mais energia e água.

Prima  para ativar a opção. O tempo do programa é atualizado no visor.

Não disponível para: Auto 45-65°, Vidros 40°, Higiene 70°, Noite 55°, Auto-limpeza

Iniciar/Pausar/Parar

Prima . O visor começa a contagem decrescente.

Parar ou alterar um programa

Mantenha premido  durante três segundos para pausar o programa. Se quiser interromper ou alterar o programa depois de ligar a máquina da loiça, mantenha premido  durante outros dois segundos.

Abra a porta e coloque novo detergente se a tampa do dispensador de detergente estiver aberta. Feche a porta. Selecione um novo programa e prima .

Tempo restante

Uma vez escolhido um programa e as opções, é apresentado o tempo total.

Se pretender adicionar mais loiça¹⁾

Mantenha premido  durante três segundos para pausar o programa. Abra a porta. Adicione a loiça e feche a porta. Prima .

Avaria elétrica

Se a máquina de lavar loiça se desligar devido a uma falha elétrica quando um programa de lavagem estiver em execução, o programa continua quando a eletricidade é restaurada. Se a eletricidade falhar durante a secagem, o programa é interrompido.

Verificar tempos de lavagem

Quando a máquina de lavar loiça é ligada, mantenha premido  e , e o visor exibe no número de tempos dos períodos de lavagem da máquina de lavar.

Assim que programa terminar

Assim que o programa terminar, "End" (Fim) surge no visor. A máquina de lavar loiça desliga-se e o aviso sonoro apita.

A máquina de lavar loiça desliga-se automaticamente depois do programa terminar. Desligue a torneira de água depois de cada utilização.

¹⁾ *Não deve colocar mais pratos se a tampa do dispensador de detergente tiver sido aberta.*

Os melhores resultados de secagem

- Carregue completamente a máquina de lavar loiça.
- Incline a loiça com cavidades, como chávenas, para que a água de lavagem escorra. Isto é igualmente importante para os artigos de plástico.
- Encha com abrillantador ou aumente o nível de dosagem do abrillantador.
- Ative a definição abertura automática da porta. Consulte o capítulo *Utilizar a máquina de lavar loiça*.
- Deixe a loiça arrefecer antes de descarregar a máquina de lavar loiça.

Descarregar a máquina de lavar loiça

A porcelana quente é mais frágil. Deixe a loiça arrefecer na máquina de lavar loiça antes de a descarregar.

Descarregue primeiro o cesto inferior para evitar quedas de água do cesto superior que cai sobre a loiça no cesto inferior.

Gráfico de programas

Programa	Detergente (g)	Opção	Número de pré-lavagens	Lavagem principal	Número de enxaguamentos	Enxaguamento final	Duração da lavagem de loiça (aprox. hr:min)	Valores de consumo ¹⁾
Auto Auto 45-65°	25		1-2	45-60 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4 12,0-19,0
1h 65°	25			65 °C	3	65 °C	1:00	1,1 13,0
Intensivo 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,5 15,5
Eco Eco 55° ²⁾	24			43 °C	2	41 °C	4:31	0,55 9,4
Noite 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1,3 14,0
Vidros 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,6 10,0
Higiene 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,1 9,5
Limpeza (Auto-limpeza)	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,2 10,0

1) Os valores de consumo variam dependendo da temperatura da água recebida, da temperatura ambiente, da carga, das funções adicionais selecionadas e outros aspectos. Os valores para o programa Eco 55° são exatos, os outros são meramente indicativos.

2) Este programa é adequado para lavar loiça com sujidade normal e é o programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água combinados. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação europeia sobre ecodesign.


3) Abertura automática da porta. Consulte o capítulo *Utilizar a máquina de lavar loiça*.

Ligação WiFi

ConnectLife

Pode controlar remotamente a sua máquina de lavar loiça com o seu smartphone/tablet. Ligue a máquina de lavar loiça à sua rede sem fios para poder controlar remotamente e iniciar a máquina de lavar loiça com a app *ConnectLife*. A app pode ser utilizada para encontrar informação, alterar definições, iniciar um programa e monitorizar a máquina de lavar loiça. (A máquina de lavar loiça pode sempre ser utilizada sem a app.)

Ligar/Desligar

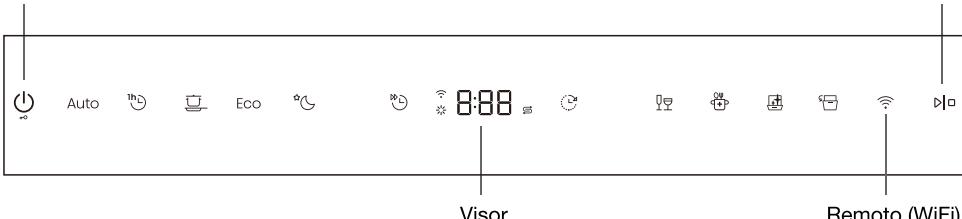


Iniciar/Pausar/Parar

Preparações

- O seu smartphone/tablet deve estar ligado à Internet.
- O router na sua rede sem fios deve estar ligado à Internet e a máquina de lavar loiça deve estar ao alcance da sua rede sem fios.
- Utilize o seu smartphone/tablet para descarregar a app *ConnectLife* da loja de aplicações apropriada ou digitalize o código QR abaixo.



- Irá encontrar o número AUID da máquina de lavar na placa informativa.

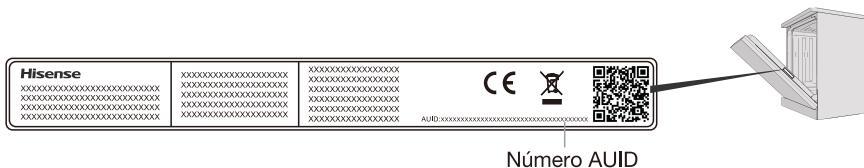

WiFi Ligado a uma rede e emparelhar

Ligue a máquina de lavar loiça à sua rede sem fios e emparelhe com o seu smartphone/tablet.

- Abra a app *ConnectLife* e registe uma conta.
- Avance para Aparelhos. Clique em Adicionar aparelhos ou no botão +. Selecione Aparelhos domésticos.
- Digitalize o código do número AUID da máquina de lavar loiça (veja a placa informativa). Siga as instruções seguintes na app.
- Prima na máquina de lavar loiça.
- No painel de controlo da máquina de lavar loiça: Prima para ativar o módulo WiFi.
- No visor da máquina de lavar loiça: Mantenha premido até o aviso sonoro tocar três vezes para começar a ligar. Surge C no visor, liberte depois e o visor começa a contagem decrescente.

Símbolo de rede no visor

Intermitente ligado/desligado 0,25 seg.	A máquina de lavar loiça está pronta a ligar à sua rede sem fios ou emparelhada com o seu smartphone/tablet.
Intermitente ligado/desligado 0,5 seg.	A máquina de lavar loiça está a ligar à sua rede sem fios.
Pisca	A máquina de lavar loiça está ligada à sua rede sem fios e à nuvem.

Controle remotamente a máquina de lavar loiça

O símbolo de rede da máquina de lavar  é exibido no visor quando a máquina está emparelhada com um smartphone/tablet. Pode utilizar a app *ConnectLife* para monitorizar a máquina de lavar e alterar as definições.

Ligar remotamente a máquina de lavar loiça

Para ligar remotamente a máquina de lavar loiça, feche a porta e prima  e prima depois . APP pisca no visor da máquina de lavar loiça.

Na app *ConnectLife*, selecione e inicie um programa. O tempo remanescente irá surgir no visor da máquina de lavar loiça quando um programa é iniciado remotamente.

Se a porta não for fechada dentro de 5 minutos, a máquina desliga-se.

Emparelhar mais dispositivos

Emparelhar mais dispositivos/utilizadores com a máquina de lavar loiça.

- Abra a app *ConnectLife* e inicie sessão na sua conta ou registe uma nova conta.
- Avance para Aparelhos. Clique em Adicionar aparelhos ou no botão +. Selecione Aparelhos domésticos.
- Digitalize o código do número de série da máquina de lavar loiça (veja a placa do número de série). Siga as instruções seguintes na app.
- Prima  na máquina de lavar loiça.
- No visor da máquina de lavar loiça: Mantenha premido  até o aviso sonoro tocar seis vezes para começar a ligar. Surge P no visor, liberte depois  e o visor começa a contagem decrescente.

Desativar/ativar a ligação WiFi

Depois de ligar a máquina de lavar loiça à sua rede local, pode desativar a ligação WiFi. Pode voltar a ativar a ligação WiFi para voltar a ligar à mesma rede.

- No visor da máquina de lavar loiça: Mantenha premido  até o aviso sonoro tocar nove vezes para desativar a ligação WiFi. Off (Desligado) aparece no visor.
- No visor da máquina de lavar loiça: Prima por instantes  para reativar a ligação WiFi. On (Ligado) aparece no visor.

Remover dispositivos

Remover todos os dispositivos/utilizadores ligados.


- No visor da máquina de lavar loiça: Mantenha premido  até o aviso sonoro tocar seis vezes, surge P no visor, liberte então . Quando o visor começa a contagem decrescente, mantenha novamente premido 

23

Definições

1. Prima  e feche a porta.
2. Para abrir o menu de configuração da máquina de lavar loiça, mantenha premido Auto e  até Set ser exibido no visor.
3. Prima  para avançar pelo menu de configuração.
4. Prima Auto para avançar pelas alternativas.
5. Confirme a configuração selecionada ao premir .
6. Para sair do menu, avance pelo mesmo ou prima .

Abra o menu de definições da máquina de lavar loiça

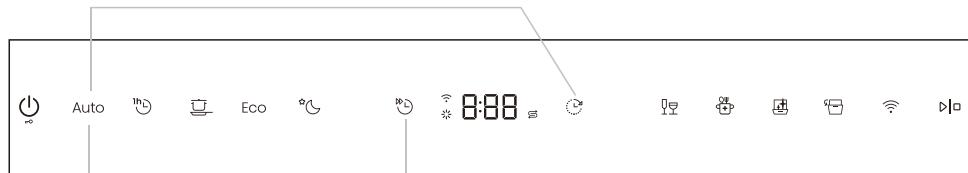

Selecionar alternativa

Confirmar/Próxima configuração

Definições		Opções	
1	Bloqueio para crianças automático	00(Desligado) 01(Ligado)	<p>Pode ativar a definição Bloqueio para crianças automático para evitar que as crianças liguem a máquina de lavar loiça.</p> <p>Assim que iniciar o programa, mantenha premido  durante três segundos para desativar ou ativar temporariamente a definição Bloqueio para crianças automático.</p>
2	Sons	00 - 03	<p>Um sinal sonoro confirma que o painel de controlo foi pressionado.</p> <p>O sinal sonoro indica quando um programa de lavagem de loiça terminou.</p> <p><i>As mensagens de erro são sempre indicadas por um sinal sonoro alto.</i></p>
3	Auxiliar de enxaguamento	00 - 05	<p>Configuração para a dose de abrillantador. O doseador de abrillantador pode ser ajustado entre 00 (Desligado) e 05 (Alta dosagem).</p> <p>Aumentar a dosagem do auxiliar de enxaguamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se a loiça tiver marcas de água. <p>Reducir a dosagem do auxiliar de enxaguamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se a loiça tiver uma película branca/azul pegajosa.• Se a loiça estiver manchada. <p>• Acumulação de espuma. Se a água da sua área for muito macia, o auxiliar de enxaguamento pode ser diluído 50:50 com água.</p> <p><i>Pré-selecionado de fábrica: 03</i></p>

Definições		Opções	
4	Dureza da água	00 - 07	<p>Ajustando o amaciador de água. Selecione uma definição dependendo da dureza da água da rede. É importante que esta definição esteja correta!</p> <p>Veja <i>Dureza da água</i> no capítulo <i>Antes de lavar pela primeira vez</i>.</p> <p>Para um abastecimento de água com uma dureza inferior a $2,8^{\circ}\text{dH}$ (5°fH / $3,5^{\circ}\text{eH}$ / $0,5 \text{ mmol/L}$), selecione 00. O amaciador de água está desativado e não se pode adicionar sal.</p> <p><i>Pré-selecionado de fábrica: 04</i></p>
5	TAB	00(Desligado) 01(Ligado)	<p>Ative esta configuração quando utilizar um detergente 3 em 1 que contenha abrillantador.</p> <p>Esta configuração reduz a dosagem do abrillantador e afeta a frequência com que o amaciador embutido da máquina de lavar loiça é regenerado.</p> <p><i>Pré-selecionado de fábrica: 00</i></p>
8	Luz interior quando a máquina está desligada	00(Desligado) 01(Ligado)	<p>Selecione se a luz interior deve ser ligada quando a máquina está desligada e a porta é aberta. (Se a máquina de lavar loiça estiver ligada, a luz interior liga-se sempre por alguns minutos quando a porta é aberta.)</p>
F--	Leitura de erro		<p>Quaisquer mensagens de erro.</p> <p>Quando contacta o departamento de manutenção, pode ser solicitado que faculte as mensagens de erro mais recentes.</p>
rSt	Restaurar definições de fábrica		<p>Restaura todas as definições para as definições de fábrica.</p> <p>Selecione rSt e prima .</p>
End	Sair		<p>Para sair do menu de configuração da máquina de lavar loiça, selecione End (Fim) e prima  ou aguarde 3 segundos.</p>

Cuidado e limpeza

✿ Atestar com auxiliar de enxaguamento

Sempre que for necessário encher o auxiliar de enxaguamento, o símbolo acima acende no visor.




1. Abra a tampa do compartimento do auxiliar de enxaguamento.
2. Ateste cuidadosamente com abrillantador até ao nível marcado **MAX**.
3. Limpe eventuais salpicos de auxiliar de enxaguamento à volta do compartimento.
4. Feche a tampa com firmeza.

Depois de encher, poderá demorar um pouco antes de o símbolo desaparecer.

⦿ Encha com sal

Sempre que for necessário encher o sal, o símbolo acima acende no visor.

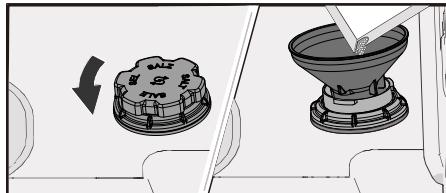

1. Remova a tampa do compartimento de sal girando-a no sentido anti-horário.
2. Coloque o funil fornecido com a máquina de lavar loiça no orifício para encher o compartimento de sal. (A água só é necessária a primeira vez.)
3. Adicione sal suficiente para encher o compartimento de sal (máx. 750 gram). Use sal especial para máquina de lavar loiça.
4. Limpe o excesso de sal de modo que a tampa possa ser enroscada com firmeza.

Depois de encher, poderá demorar um pouco antes de o símbolo desaparecer.


⚠ CUIDADO!

Para evitar manchas de ferrugem, um programa de lavagem de loiça tem de ser iniciado imediatamente após a adição de sal.

Nunca coloque detergente para máquina dentro do compartimento do sal. Isso irá destruir o amaciador de água!

Limpar o filtro

O filtro apanha partículas de comida maiores que não conseguem passar através da bomba de drenagem. Esvazie o filtro se for necessário. Deve ser limpo a intervalos regulares, dependendo da frequência com que a máquina de lavar loiça é utilizada.

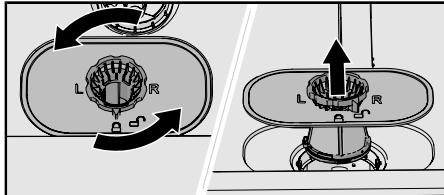

1. Rode o anel de bloqueio no sentido anti-horário e levante o filtro para cima.
2. Esvazie e limpe o filtro.
3. Volte a montar o filtro e gire o anel de bloqueio no sentido horário até à sua posição de paragem. Verifique se os cantos estão devidamente vedados.


NOTA!

Os resultados da lavagem da loiça podem ser afetados se o filtro estiver encaixado incorretamente. A máquina de lavar loiça não deve ser utilizada sem o filtro no lugar!



Limpar os braços de pulverização


Os orifícios e os rolamentos podem por vezes ficar bloqueados. Remova todos os resíduos usando um alfinete ou algo parecido. Os braços de pulverização também possuem furos em baixo.

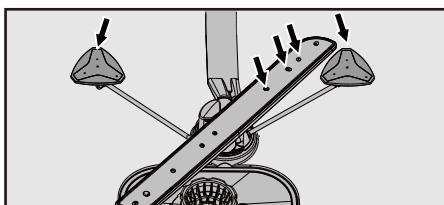

Para facilitar a limpeza, pode remover os braços de pulverização. Lembre-se de os encaixar firmemente no lugar depois.


Braço pulverizador superior

- Retire a bandeja superior para talher. Desaparafuse os rolamentos do braço pulverizador superior para a esquerda para remover o braço pulverizador.

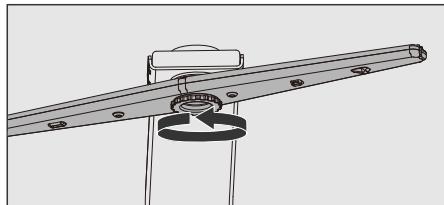


Braço de pulverização superior

- Puxe o cesto superior para fora.
- Desaperte os rolamentos dos braços de pulverização no sentido anti-horário para retirar o braço de pulverização do cesto superior.

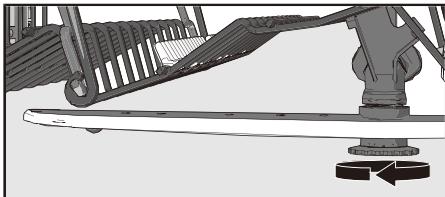


Braço de pulverização inferior

- Puxe o braço de pulverização inferior a direito para cima para soltá-lo.

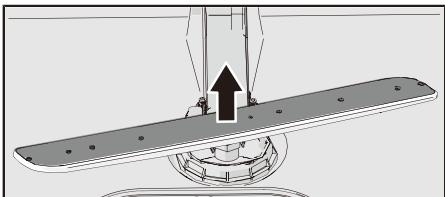

Braço pulverizador de reforço de cantos

- Mantenha premido o tubo de metal e puxe o braço pulverizador de reforço de cantos direito para o libertar. (Antes de puxar o braço pulverizador, deve segurar o tubo de metal, caso contrário pode provocar deformação do tubo de metal.)

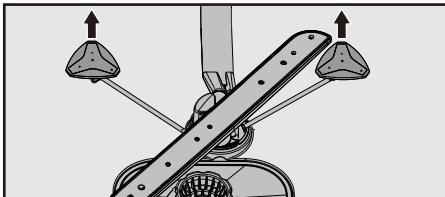

NOTA!

Se a loiça for colocada nos sítios errados, a rotação do braço de reforço de cantos pode ficar obstruída, ou até bloqueada.

Limpe a parte externa da máquina de lavar loiça

Porta e vedante da porta

Abra a porta. Limpe as partes laterais da porta e o vedante da porta regularmente com um pano ligeiramente húmido. Limpe o vedante da porta no rebordo frontal inferior da máquina de lavar loiça com uma escova de limpeza.

Painel de controlo

Mantenha o visor e os botões limpos. Se necessário, limpe-os com um pano seco ou ligeiramente húmido. Nunca utilize produtos de limpeza – podem riscar a superfície.

CLn - Execute o programa Autolimpeza

Cuba da máquina de lavar loiça

A cuba da máquina de lavar loiça é feita de aço inoxidável e é mantida limpa durante o uso normal (quando utilizada regularmente).


Se tiver água dura, podem acumular-se depósitos de calcário na máquina de lavar loiça. Se isso acontecer, execute o programa Autolimpeza com duas colheres de sopa de ácido cítrico no compartimento de detergente (sem loiça na máquina). Existem também produtos de limpeza especiais para máquina de lavar loiça disponíveis no mercado.

Remover os bloqueios

Desbloquear a bomba de drenagem

Se a máquina de lavar loiça ainda contiver água após o fim do programa, algo pode estar a bloquear a bomba de drenagem, o que resulta na mensagem de erro Falha na saída de água .

1. Desligue a máquina utilizando  e remova a ficha da tomada de parede.
2. Remover o filtro.
3. Retire a água do tubo da máquina de lavar loiça.
4. Para inspecionar a bomba de drenagem, remova o batente amarela da bomba de drenagem à direita no dreno inferior. (Utilize um alicate, se necessário.)
5. Rode manualmente a roda da bomba localizada atrás do batente da bomba de drenagem. Remova cuidadosamente todas as peças pontiagudas, como vidro.
6. Volte a colocar o batente da bomba de drenagem. Volte a instalar o filtro.
7. Volte a ligar a ficha da máquina à tomada.

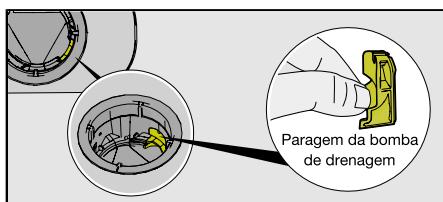


NOTA!

Não se esqueça de recolocar o batente da bomba de drenagem.

Desbloquear o filtro da mangueira de entrada

Se o abastecimento de água contiver pequenas partículas, o filtro externo na mangueira de entrada pode ficar bloqueado, o que resultará na mensagem de erro Falha entrada água.

1. Desligue a máquina utilizando  e remova a ficha da tomada de parede.
2. Desligue a torneira da água.
3. Desaparafuse a mangueira de entrada.
4. Retire cuidadosamente o filtro exterior da mangueira de entrada e limpe-o.
5. Recoloque o filtro e verifique se a junta está corretamente posicionada.
6. Aparafuse firmemente a mangueira de entrada.
7. Ligue a máquina à tomada elétrica e ligue a torneira de água. Deixe que a pressão estabilize durante algum tempo e verifique se a conexão está estanque.

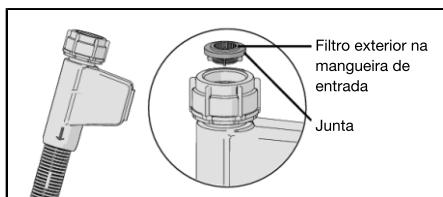

Deteção de problemas

Mensagens de erro	Ação
F11 Falha na saída de água	Ver "Fica água na máquina de lavar loiça" em "Problema" na tabela abaixo. Se o problema persistir, entre em contacto com o centro de assistência mais próximo.
F12 Falha entrada água	Verifique se a torneira da água está aberta. Verifique se o filtro externo da mangueira de entrada não está entupido. Ver <i>Desbloquear o filtro da mangueira de entrada</i> no capítulo <i>Cuidado e limpeza</i> . Se o problema persistir, entre em contacto com o seu centro de assistência mais próximo.
F40 Fuga na válvula de entrada	Feche a torneira da água e entre em contacto com o centro de assistência mais próximo.
F41 Falha no aquecedor	Feche a torneira da água. Retire a ficha da tomada e entre em contacto com o centro de assistência mais próximo.
F42 Falha NTC	Desligue a torneira de água e contacte o centro de serviço mais próximo.
F43 Falha no nível de água	Desligue a torneira de água e contacte o centro de serviço mais próximo.
F45 Falha no desviador	Contacte o seu centro de reparações mais próximo.
F54 Transbordo de água	Feche a torneira da água e entre em contacto com o centro de assistência mais próximo. Para evitar vazamento de água para fora da máquina de lavar loiça, não remova a ficha da tomada enquanto a torneira de água na linha de abastecimento não tiver sido desligada!
F56 Falha de circulação	Contacte o seu centro de reparações mais próximo.
F65 Falha de comunicação	Contacte o centro de serviço mais próximo.

Prima  para eliminar a menagem de erro, exceto para F54. Depois de na máquina surgir o erro F54, só pode ser desligado quando o erro for eliminado.

Problema	Causas possíveis	Ação
O painel de controlo não reage quando premido.	Premiu o painel de controlo demasiado cedo depois de fechar a porta.	Aguarde um momento e tente novamente.
	A porta está aberta.	O painel de controlo só reage à utilização quando a porta está fechada.
	Bloqueio para crianças ou Bloqueio para crianças automático está ativado.	Consulte o capítulo <i>Utilizar a máquina de lavar loiça</i> .
	Sujidade no painel de controlo.	Limpe com um pano seco ou ligeiramente humedecido.

Problema	Causas possíveis	Ação
Não é possível fechar a porta.	Os cestos não estão posicionados corretamente.	Verifique se os cestos estão posicionados corretamente, na horizontal.
		Verifique se os pratos não estão a bloquear os cestos e a impedir que deslizem devidamente na sua posição.
	O fecho da porta não engata e bloqueia.	Verifique o fecho da porta. Se não engatar na posição e bloquear, abra a porta. Mantenha premido  eté o visor começar a contagem decrescente. Aguarde até a contagem decrescente terminar (60 segundos). Feche a porta. Verifique a porta engata e fecha na devida posição.
A máquina de lavar loiça não se inicia.	►► não foi premido.	Prima ►►. O visor começa a contagem decrescente.
	A porta não está devidamente fechada.	Verifique.
	Abriu a máquina de lavar loiça para adicionar mais loiça durante o decorrer de um programa.	Feche a porta e prima ►►.
	Verifique se a opção Início diferido foi selecionada.	Mantenha premido ►► durante cinco segundos se pretender cancelar a opção de Início diferido.
	A ficha não está ligada à tomada elétrica.	Verifique.
	Um fusível/disjuntor disparou.	Verifique.
	O fecho da porta não engata e bloqueia.	Verifique o fecho da porta. Se não engatar na posição e bloquear, abra a porta. Mantenha premido  eté o visor começar a contagem decrescente. Aguarde até a contagem decrescente terminar (60 segundos). Feche a porta. Verifique a porta engata e fecha na devida posição.
A loiça não está limpa.	Os braços de pulverização não rodam.	Verifique se a loiça não está a bloquear os braços de pulverização.
	Pulverize os furos ou rolamentos dos braços de pulverização bloqueados.	Limpe os braços de pulverização. Ver a secção <i>Cuidado e limpeza</i> .

Problema	Causas possíveis	Ação
	<p>Programa de lavagem de loiça inadequado.</p> <p>Dosagem de detergente errada.</p> <p>Detergente antigo. O detergente é um produto que perde a validade.</p> <p>Loiça mal colocada na máquina.</p> <p>Copos de vidro e canecas viraram-se durante o programa.</p> <p>O filtro está entupido.</p> <p>O filtro não está encaixado corretamente.</p> <p>Batente da bomba de drenagem em falta.</p>	<p>Selecione um programa com temperatura alta para dissolver gordura em loiça muito suja, como Intensivo 70°.</p> <p>Dose de acordo com a dureza da água. Detergente a mais ou detergente a menos faz com que a loiça fique mal lavada.</p> <p>Evite pacotes grandes.</p> <p>Não tape as porcelanas com taças grandes ou objetos semelhantes. Evite colocar copos de vidro muito altos nos cantos dos cestos. Ver o capítulo <i>Colocar loiça na máquina de lavar</i>.</p> <p>Coloque a loiça de modo a não sair do lugar.</p> <p>Limpe o filtro.</p> <p>Verifique se o filtro estão encaixados corretamente. Ver o capítulo <i>Cuidado e limpeza</i>.</p> <p>Verifique se o batente da bomba de drenagem amarela à direita no dreno inferior está no lugar. Ver o capítulo <i>Cuidado e limpeza</i>.</p>
Manchas em aço inoxidável ou prata.	<p>Alguns alimentos, como mostarda, maionese, limão, vinagre, sal e molhos, pode provocar manchas no aço inoxidável se for deixado durante demasiado tempo.</p> <p>Todo o aço inoxidável pode provocar manchas na prata se entrarem em contacto durante a lavagem.</p> <p>O alumínio também pode provocar manchas na loiça.</p>	<p>Enxague esses tipos de alimentos se não for ligar a máquina de lavar loiça de imediato. Considere utilizar o programa de 1 h 65° com a opção Mais rápido.</p> <p>Para evitar marcas e manchas, separe os pratos feitos de metais diferentes, como prata, aço inoxidável e alumínio.</p>
Manchas ou películas na loiça.	<p>Definição incorreta da dosagem do auxiliar de enxaguamento.</p> <p>A configuração TAB está ativa e está a ser utilizado o detergente 3 em 1 com efeito de secagem insuficiente.</p>	<p>Ver a secção <i>Definições</i>.</p> <p>Troque os detergentes 3 em 1 ou desative a configuração TAB e complemente com sal e abrillantador em separado. Ver Auxiliar de enxaguamento no capítulo <i>Definições</i>.</p>



Problema	Causas possíveis	Ação
	Compartimento do sal vazio. Definição incorreta do amaciador de água. O amaciador de água tem fugas de sal.	Encher com sal. Ver a secção <i>Antes de lavar pela primeira vez</i> . Veja Dureza da água no capítulo <i>Definições</i> . Verifique se a tampa do compartimento de sal está bem apertada. Caso contrário, entre em contacto com o centro de assistência mais próximo.
	Temperatura demasiado alta e/ou demasiado detergente pode causar danos no cristal. Infelizmente esta situação não pode ser resolvida, apenas prevenida.	Lave o cristal a baixa temperatura e com uma pequena quantidade de detergente. Contacte o fabricante do detergente.
A loiça tem uma película branca/azul pegajosa.	Definição da dosagem do auxiliar de enxaguamento demasiado alta.	Diminua a dosagem. Consulte o capítulo <i>Definições</i> . Se a água da sua área for muito macia, poderá diluir o abrillantador com uma parte igual à de água.
Manchas que ficam depois da lavagem.	O batom e o chá podem ser difíceis de lavar.	Utilize um detergente com um agente de lixívia.
Resíduos de detergente no compartimento do detergente após a lavagem da loiça.	O compartimento do detergente estava húmido ao adicionar detergente. O compartimento de detergente foi bloqueado.	O compartimento do detergente deve estar seco ao adicionar detergente. Verifique se os pratos não estão a impedir a abertura do compartimento de detergente.
Ouve-se um matraquear durante a lavagem da loiça.	A loiça não ficou bem colocada ou os braços de pulverização não estão a rodar.	Verifique se a loiça ficou bem colocada. Gire os braços de pulverização para ter a certeza de que rodam sem problemas.
Fica água na máquina de lavar loiça.	O filtro está entupido. O filtro não está encaixado corretamente. Resíduos na bomba de drenagem. Batente da bomba de drenagem em falta. Vinco na mangueira de drenagem.	Limpe o filtro. Verifique se o filtro estão encaixados corretamente. Ver o capítulo <i>Cuidado e limpeza</i> . Limpe a bomba de drenagem. Ver a secção <i>Cuidado e limpeza</i> . Verifique se o batente da bomba de drenagem amarela à direita no dreno inferior está no lugar. Ver o capítulo <i>Cuidado e limpeza</i> . Certifique-se de que a mangueira não tem vincos nem faz ângulos agudos.

Problema	Causas possíveis	Ação
	Mangueira de drenagem bloqueada.	Desligue a mangueira de drenagem na parte onde liga ao separador de água na unidade do lava-loiças. Certifique-se de que não há resíduos e de que está apertada e que a ligação tem um diâmetro interno de pelo menos 14 mm.
Mau cheiro na máquina de lavar loiça.	Sujidade em torno dos vedantes e nos cantos.	Limpe com uma escova de limpeza e um produto de limpeza que não faça muita espuma.
	Foram selecionados programas com temperaturas baixas durante um período de tempo prolongado.	Execute um programa com uma temperatura elevada uma ou duas vezes por mês. Ou execute um programa de autolimpeza. Veja Autolimpeza no capítulo <i>Utilizar a máquina de lavar loiça</i> .
Depósitos de gordura na máquina de lavar loiça.	Foram selecionados programas com temperaturas baixas durante um período de tempo prolongado.	Selecione um com temperatura alta para dissolver gordura em loiça muito suja, como Intensivo 70°. Ou faça um programa de autolimpeza. Consulte Autolimpeza no capítulo <i>Utilizar a máquina de lavar loiça</i> .
A loiça não ficou suficientemente seca.	A máquina de lavar loiça não está totalmente carregada.	Carregue completamente a máquina de lavar loiça.
	O auxiliar de cheio precisa de ser atestado ou a dosagem definida é demasiado baixa.	Encha com abrillantador ou aumente o nível de dosagem do abrillantador.
	A configuração TAB está ativa e está a ser utilizado o detergente 3 em 1 com efeito de secagem insuficiente.	Troque os detergentes 3 em 1 ou desative a configuração TAB e complemente com sal e abrillantador em separado. Ver Auxiliar de enxaguamento no capítulo <i>Definições</i> .
	A definição abertura automática da porta não foi ativada.	Ative a definição abertura automática da porta. Consulte o capítulo <i>Utilizar a máquina de lavar loiça</i> .

WiFi

Problema	Causas possíveis	Ação
O símbolo de rede da máquina de lavar loiça  não aparece no visor.	A máquina de lavar loiça não está ligada à sua rede sem fios.	Ligue a máquina de lavar loiça à sua rede sem fios. Consulte o capítulo, <i>Ligaçāo WiFi</i> .
	A ligação WiFi está desativada.	Ative a ligação WiFi. Consulte Desativar/ativar a ligação WiFi no capítulo, <i>Ligaçāo WiFi</i> .
Ligaçāo WiFi falhou.	A máquina de lavar loiça não consegue aceder à sua rede sem fios. Ou o router não está ligado à Internet.	Verifique se o router está ligado à Internet.
		Certifique-se de que a sua rede sem fios está a utilizar 2,4 GHz e está visível. Experimente aproximar o router da máquina de lavar loiça se o sinal for demasiado fraco.
		Consulte também a resolução de problemas em www.connectlife.io/help-support . Se o problema persistir, contacte o seu centro de reparações mais próximo.
Emparelhar falhou.	A máquina de lavar loiça não consegue aceder à sua rede sem fios. Ou o router não está ligado à Internet.	Verifique se o router está ligado à Internet.
		Verifique se o seu smartphone/tablet está ligado à sua rede sem fios.
		Consulte também a resolução de problemas em www.connectlife.io/help-support . Se o problema persistir, contacte o seu centro de reparações mais próximo.
A máquina de lavar loiça é exibida como desligada na app <i>ConnectLife</i> .	A ligação WiFi está desativada.	Ative a ligação WiFi. Consulte Desativar/ativar a ligação WiFi no capítulo, <i>Ligaçāo WiFi</i> .
		Consulte também a resolução de problemas em www.connectlife.io/help-support . Se o problema persistir, contacte o seu centro de reparações mais próximo.
Atualização do software falhou.	A ligação de rede foi perdida ou a máquina de lavar loiça ficou sem eletricidade durante uma falha de eletricidade.	Certifique-se de que a fonte elétrica não é interrompida e que a ligação à rede está estável antes de voltar a tentar. Se o problema persistir, contacte o seu centro de reparações mais próximo.

Instalação

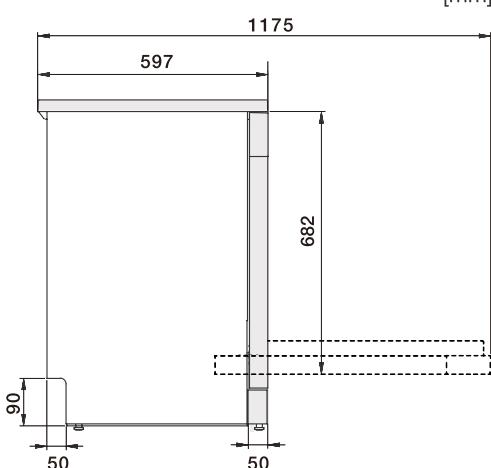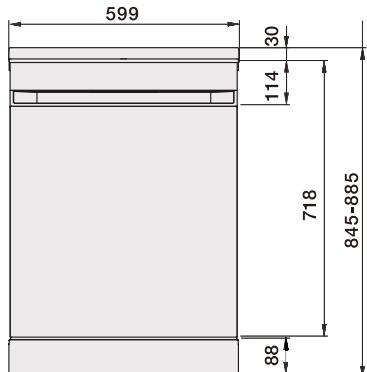

Dimensões nominais. As medidas reais podem ser diferentes.

Instruções de segurança

- As ligações à eletricidade, água e drenagem deve ser realizadas por um profissional qualificado.
- Siga sempre os regulamentos em vigor para as ligações de água, drenagem e eletricidade.
- Tenha cuidado durante a instalação! Utilize luvas de proteção! Deve haver sempre duas pessoas!
- Coloque uma bandeja para água no chão, por baixo da máquina de lavar para evitar danos devidos a fugas de água.
- Antes de colocar a máquina de lavar na sua posição, teste a máquina ao colocar em funcionamento o programa de 1 h 65° com a opção Mais rápido. Verifique se a máquina de lavar loiça enche com água e drena. Verifique também se nenhuma das ligações tem fuga.


⚠ CUIDADO!

Feche a alimentação de água quando instalar a máquina de lavar loiça!

A ficha tem de estar desligada ou a eletricidade para a tomada desligada quando estiverem a ser feitos trabalhos!

Protecção de transporte para a porta


Não se esqueça de retirar a protecção de transporte da porta quando desembalar a máquina de lavar loiça.

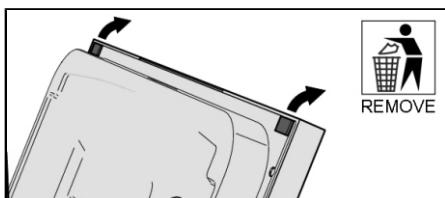


Colocação da máquina de lavar loiça

A máquina de lavar loiça pode ser instalada por baixo de uma bancada ou em instalação livre. Certifique-se de que a área onde a máquina de lavar loiça vai ser instalada é firme.


- Quando a máquina de lavar loiça é instalada numa bancada, as medições para introduzir a máquina estão apresentadas na ilustração.

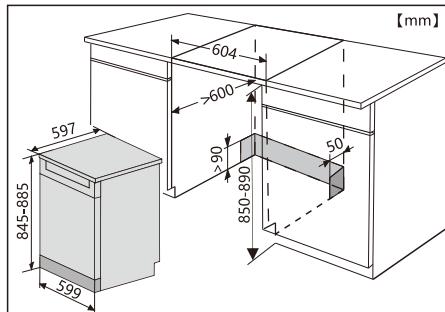

- Quando a máquina de lavar loiça é instalada num local sem bancada, as medições para introduzir a máquina estão apresentadas na ilustração.

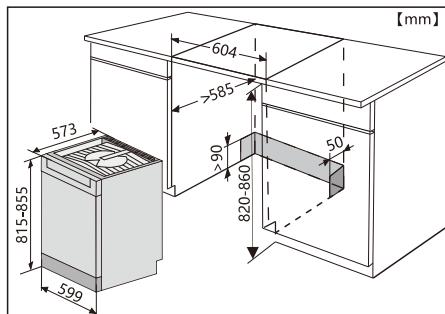

Ajuste a altura e faça deslizar a máquina de lavar loiça para o lugar

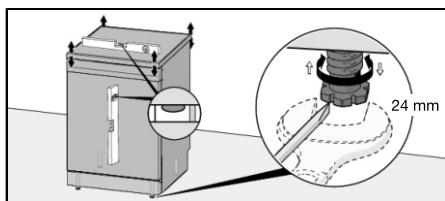


Autónoma

- Certifique-se de que a área aonde a máquina de lavar loiça vai ser instalada é firme. Ajuste a altura da máquina de lavar loiça utilizando os quatro pés de modo que a máquina de lavar loiça fique nivelada. A máquina de lavar loiça não pode inclinar mais de 5 mm.

Encastre

1. Comece por medir a altura que vai do chão ao rebordo inferior da bancada de trabalho.
2. Meça a altura do chão ao rebordo superior da máquina de lavar loiça.
3. Regule todos os pés rodando-os no sentido horário para levantar ou anti-horário para baixar a máquina de lavar loiça.
4. Certifique-se de que há uma folga de ar de pelo menos 3 mm entre a parte inferior da bancada de trabalho e o rebordo superior da máquina de lavar loiça.
5. Faça deslizar a máquina de lavar loiça para o lugar.
 - Puxe as mangueiras de drenagem e de alimentação quando a máquina deslizar para o lugar.
 - Certifique-se de que as mangueiras não têm vincos nem fazem ângulos agudos, e certifique-se de que não há nada que possa danificar as mangueiras.

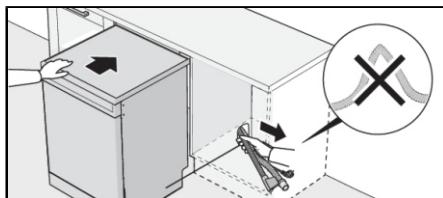

- Verifique se a máquina é instalada de modo à porta abrir sem problemas, caso contrário, a funcionalidade de bloqueio da porta pode afetada.
6. Faça os ajustes finais necessários nos pés dianteiros (a máquina de lavar loiça não pode inclinar mais de 5 mm).

A máquina de lavar loiça também pode ser instalada num espaço sem o tampo superior. Ver Remover o tampo superior da sua máquina de lavar loiça.

Ligaçao de drenagem





Esta máquina de lavar loiça é adequada para instalação numa reentrância elevada (para obter uma altura de trabalho ergonómica). Isto significa que a máquina de lavar loiça pode ser colocada de modo que a mangueira de drenagem siga um percurso até um nível mais baixo do que a parte inferior da máquina de lavar loiça, por exemplo, encaminhando-a diretamente para um ralo no chão. A máquina de lavar loiça está equipada com um dispositivo anti-sifão integrado para impedir o esvaziamento de água da máquina durante o ciclo de lavagem.

A mangueira de drenagem pode ser também ligada a um tubo de ligação no separador de água da unidade do lava-loiças. O tubo de ligação tem de ter um diâmetro interno de pelo menos 14 mm.

A mangueira de drenagem pode ser aumentada no máximo 3 m (o comprimento total da mangueira de drenagem não pode ser superior a 4,5 m). Quaisquer uniões e tubos de ligação têm de ter um diâmetro interno de pelo menos 14 mm. Contudo, a mangueira de drenagem deve, idealmente, ser substituída por uma mangueira nova sem uniões.

Nenhuma parte da mangueira de drenagem pode estar mais de 950 mm acima da parte inferior da máquina de lavar loiça.

Fixe a mangueira de drenagem com uma braçadeira de mangueira. Assegure-se que a mangueira de drenagem não tem vinhos.

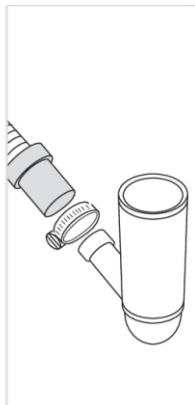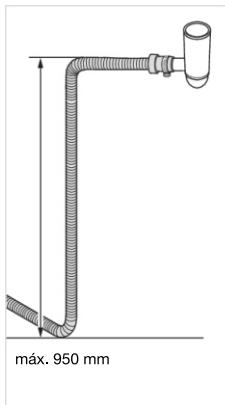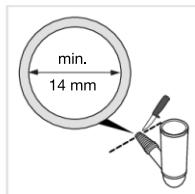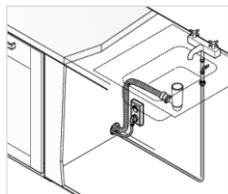

Ligaçāo à alimentāção de águā

Utilize unicamente a mangueira de entrada fornecida com a máquina de lavar loiça. Não volte a usar mangueiras antigas ou outras mangueiras sobressalentes.

O tubo de alimentação tem de estar equipado com uma torneira de água. A torneira tem de estar facilmente acessível para a água poder ser fechada se for preciso mudar a máquina de lavar loiça de lugar.

Uma vez concluída a instalação, abra a torneira de água e permita que a pressão estabilize durante algum tempo. Verifique se todas as conexões estão estanques.

Ligaçāo à alimentāção de águā fria

Ligue a máquina de lavar loiça à alimentāção de águā fria caso o edifício seja aquecido utilizando óleo, eletricidade ou gás.

Ligaçāo à alimentaçāo de áqua quente

Ligue a máquina de lavar loiça à alimentaçāo de áqua quente (máx. 60 °C) caso o edifício seja aquecido utilizando um meio energeticamente eficiente, como aquecimento municipal, energia solar ou energia geotérmica. A seleçāo de uma ligação de áqua quente reduz o consumo de eletricidade da máquina de lavar loiça.

NOTA!

Não exceda a temperatura de abastecimento de áqua permitida. Certos materiais utilizados em alguns utensílios de cozinha não conseguem suportar temperaturas altas. Ver *Loiça frágil* no capítulo *Colocar loiça na máquina de lavar*.

Ligaçāo elétrica


As informações sobre a ligação elétrica encontram-se na placa do número de série. Esta especificaçāo tem de coincidir com a alimentaçāo elétrica.

A máquina de lavar loiça tem de estar ligada a uma tomada com terra.

A tomada elétrica tem de ser colocada no exterior da área de instalaçāo para ser facilmente acessível depois de instalar a máquina de lavar loiça. Não utilize uma extensão elétrica!

Remover o tampo superior da sua maquina de lavar loiça

A máquina de lavar loiça pode ser instalada num recesso sem a bancada. Se a bancada da máquina de lavar loiça for removida, a máquina de lavar loiça deve ser instalada sob uma bancada separada.

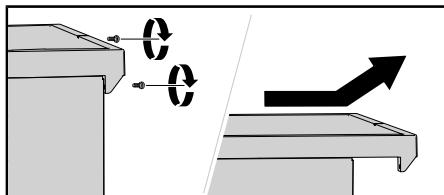


Assistência

Leia o capítulo *Deteção de problemas* antes de contactar a assistência técnica. Se encontrou algum problema que não consegue resolver, por favor contacte a assistência técnica mais próxima para ajuda profissional, ver global.hisense.com. O nosso site também tem informação sobre disponibilidade de peças sobressalentes e sobre o que pode ser reparado por si próprio.

Ao estabelecer o contacto, certifique-se que menciona os seguintes detalhes indicados na etiqueta de identificação colocada no equipamento. Inclua o código do modelo (1) e o número de série (2).

Queira notar que as reparações não profissionais podem colocar em risco a segurança do utilizador e afetar a garantia.

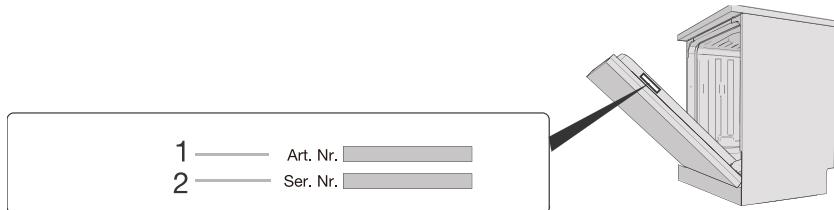

Dados técnicos e rotulagem energética

Dados técnicos

Altura:	845-885 mm
Largura:	599 mm
Profundidade:	597 mm
Peso:	48 kg ¹⁾
Número de conjuntos de talheres:	16 ²⁾
Pressão de água:	0,03-1,0 MPa
Tensão nominal:	220-240 V~ 50 Hz
Potência nominal:	1900 W

¹⁾ O peso pode variar devido às diferentes especificações.

²⁾ De acordo com a norma EN 60436.

Informação aos consumidores

As informações sobre o seu produto podem ser encontradas em global.hisense.com, onde também encontrará um link para a Base de Dados Europeia de Produtos para Etiqueta Energética, EPREL. Ou visite <https://eprel.ec.europa.eu> diretamente. Siga as instruções para pesquisar por nome de modelo.

Veja a informação na placa do número de série. Tome nota do nome do modelo (3).

Informações para a realização de testes

Informação de testes de comparação de acordo com EN 60436

Capacidade: 16 serviços de louça


Posição do cesto superior: posição inferior

Programa: Eco

Definição de auxílio de enxaguar: 05


Quantidades de detergente em pó: 4 g pré-lavagem + 20 g lavagem principal

1. Cesto superior:

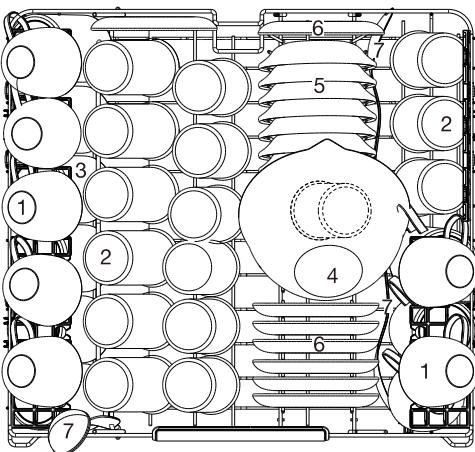


Número	Item
1	Chávena
2	Copo
3	Caneca
4	Taça de vidro
5	Taça de sobremesa
6	Molheira
7	Colher de servir

2. Cesto inferior:

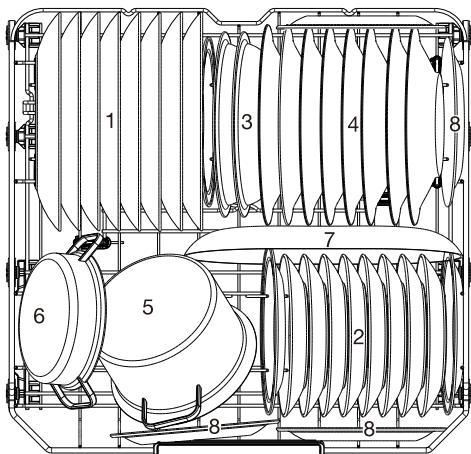


Número	Item
1	Prato raso
2	Prato de sobremesa
3	Taça de melamina
4	Prato de sopa
5	Panela pequena
6	Panela para forno
7	Travessa oval
8	Prato de sobremesa em melamina

3. Bandeja superior para talher:

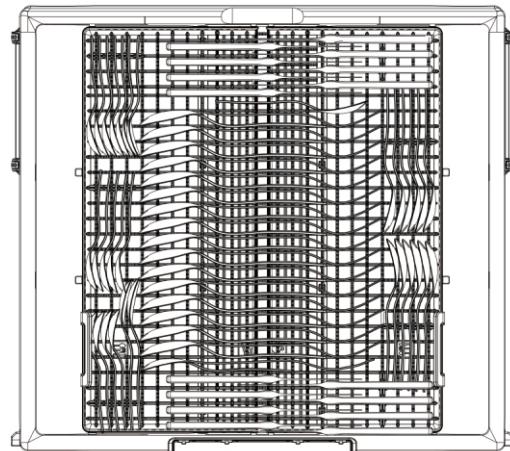

Número	Item
1	Colheres de chá
2	Colheres de sobremesa
3	Colheres de sopa
4	Garfos
5	Facas
6	Garfo de servir

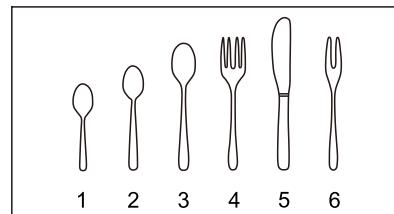

Hisense