Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

WF3S8045*
WF3S8045B*3
WF3S8045B*4
WF3G8045B*3

WF3S9045*
WF3S9045B*3
WF3S9045B*4
WF3G9045B*3

WF3S8045B*3/PL
WF3S9045B*3/PL

EN

English

This washing machine is intended solely for household use.
Please do not use it for any laundry labelled as not suitable for machine washing.

The following symbols are used throughout the manual and they have the following meanings:

Information, advice, tip, or recommendation

Warning – general danger

Warning – danger of electric shock

Warning – danger of hot surface

Warning – danger of fire

It is important that you carefully read the instructions.

CONTENTS

4 SAFETY PRECAUTIONS	**INTRODUCTION**
10 WASHING MACHINE DESCRIPTION 11 Technical specifications	
12 INSTALLATION AND CONNECTION 13 Removing the blocking screws / rods 14 Moving and transport after installation 15 Selecting the room 15 Adjusting the washing machine feet 17 Connecting to water supply 17 Aqua stop 18 Connecting and securing the water discharge hose 20 Connecting the appliance to the power mains	**PREPARING THE WASHING MACHINE BEFORE FIRST USE**
21 BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME	
22 WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7) 22 Step 1: Heed the labels on the laundry 23 Step 2: Preparing the washing process 28 Step 3: Choosing the washing programme 32 Step 4: Selecting additional settings and functions 39 Step 5: Starting the washing programme 40 Step 6: Change of washing programme or manual (physical) cancellation 41 Step 7: End of the washing programme	**STEPS OF THE WASHING PROCESS**
42 INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME	
44 MAINTENANCE & CLEANING 44 Cleaning the detergent compartment 45 Cleaning the water supply hose, detergent dispenser housing, and rubber door gasket 46 Cleaning the pump filter 47 Cleaning the washing machine exterior	**WASHING MACHINE CLEANING AND MAINTENANCE**
48 TROUBLESHOOTING 48 What to do ...? 49 Troubleshooting and error table 50 Servicing	**TROUBLE-SHOOTING**
51 RECOMMENDATIONS FOR WASHING AND ECONOMIC USE YOUR WASHING MACHINE 52 Stain removal tips **54 DISPOSAL** **55 TYPICAL CONSUMPTION TABLE** **56 Wi-Fi connection**	**MISCELLANE-OUS**

SAFETY PRECAUTIONS

Carefully read the instructions for use before using the washing machine.

Please, do not use the washing machine without reading and understanding these instructions or use first.

These instructions for use of a washing machine are supplied with different types or models of washing machines. Therefore, they may include descriptions of settings or equipment that are not available in your washing machine.

Failure to observe the instructions for use or inappropriate use of the washing machine may result in damage to the laundry or the appliance, or injury to the user. Keep the instruction manual handy, near the washing machine.

This appliance is intended to be used in household.
If the washing machine is used for professional, for-profit purpose or purpose exceeding normal use in a household, or if the washing machine is used by a person who is not a consumer, the warranty period shall be equal to the shortest warranty period required by relevant legislation.

Follow the instructions for correct installation of the washing machine and connection to the water and power mains (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION«). Connection to water and power supply has to be executed by an adequately trained technician or expert.

Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.
To avoid danger, **a damaged power** cord may only be replaced by the manufacturer, a service technician, or an authorized person.

Before connecting the washing machine to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.
This product must be serviced by an authorized Service Center, only use approved spare parts by authorized manufacturers.
Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or more serious malfunctioning. Refer to your local Service Center, and always insist on genuine spare parts.

In case of incorrect washing machine connection, incorrect use, or servicing by an unauthorized person, the user shall bear the cost of any damage as such damage shall not be covered by warranty.

The washing machine may not be connected to the power mains using an extension cord.
Do not connect the washing machine to power mains using an external switching device such as a programme timer, or connect it to power mains that is regularly switched on and off by the power supply provider.

Do not connect the washing machine to an electrical outlet intended for an electric shaver or hair dryer.

The power socket has to be safely earthed, and the water supply should be unimpeded.

Do not install the washing machine in a room where the temperature can drop to below 5°C, as washing machine parts may be damaged in case of water freezing.

Place the washing machine on a level and stable solid (concrete) base.

If the washing machine is placed on an elevated stable base, the washing machine has to be additionally secured against tipping.

Before the first use of the washing machine, remove the blocking rods, as switching on a blocked washing machine can result in serious damage (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Removing the blocking rods«). Warranty shall be void in cases of such damage.

To connect the washing machine to water supply, make sure to use the supplied water supply hose and gaskets. Water pressure has to be between 0.1–1 MPa (1-10 bar; 1–10 kp/cm^2; 10–100 N/cm^2).

Always use a new water supply hose to connect the washing machine to water supply; do not reuse an old water supply hose.

The end of the water discharge hose should reach into a water drain line.

Before the start of the washing cycle, press the door on the indicated spot until it locks into place. The door cannot be opened during washing machine operation.

We recommend removing any impurities from the washing machine drum before the first wash using the Drum clean programme (see PROGRAMME TABLE).

After the washing cycle, close the water tap and pull out the washing machine plug from the power socket.

Only use the washing machine for washing laundry, as described in the instruction manual. The machine is not intended for dry cleaning.

Only use agents for machine washing and care of laundry. We shall not be responsible for any damages or discolouration of gaskets and plastic parts resulting from incorrect use of bleaching or colouring agents.

When descaling, only use descaling agents with added anti-corrosion protection. (Only use non-corrosive descaling agents.) Follow the manufacturer's instructions. Finish the descaling process with several rinse cycles or by running the **Drum clean** (Self-cleaning programme) in order to remove any residual acid (e.g. vinegar etc.).

⚠ Do not use detergents that contain solvents as this could lead to release of poisonous gases, damage to the washing machine, and risk of fire and explosion.

The washing machine is not intended for use by persons (including children) with physical or mental impairments, or persons with lacking experience and knowledge. These persons should be instructed about the use of the washing machine by a person responsible for their safety.

The warranty does not cover consumables, minor deviations in colour, increased noise that results from appliance age and which does not affect the functionality of the appliance, and aesthetic defects on components, which do not affect the functionality and safety of the appliance.

CHILD SAFETY
Before closing the washing machine door and running the programme, make sure there is nothing except laundry in the drum (e.g. if a child climbed into the washing machine drum and closed the door from the inside).

Keep the detergent and conditioner out of reach of children.

Activate the child lock. See chapter »CHOOSING THE SETTINGS/Child lock«.

Do not let children younger than three years come near the appliance, unless they are under constant supervision.

The washing machine is made in compliance with all relevant safety standards.
This washing machine may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, but only if they are supervised during the use of

the washing machine, if they have been provided relevant instructions regarding safe use of the washing machine, and if they understand the hazards of inappropriate use. Make sure children do not play with the appliance. Children may not clean the washing machine or perform any maintenance tasks without supervision.

DANGER OF HOT SURFACE

At higher washing temperatures, the door glass will heat up. Be careful to avoid burns. Make sure children do not play near the door glass.

WATER OVERFLOW PROTECTION (WITH WASHING MACHINE SWITCHED ON)

If the water level in the appliance rises above normal level, then the excess water level protection will be activated. It will shut off the water supply and start pumping out the water. The program is interrupted and an error is reported.

TRANSPORT/TRANSPORT AFTER INSTALLATION

If you intend to move the washing machine after it has been installed, then it should be blocked by inserting at least one blocking rod (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Moving and transport«). Before inserting the blocking rods, disconnect the washing machine from the power mains!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WASHING MACHINE DESCRIPTION

FRONT

1 Control unit
2 Programme selector knob
3 Detergent compartment
4 Door
5 Rating plate
6 Pump filter cover

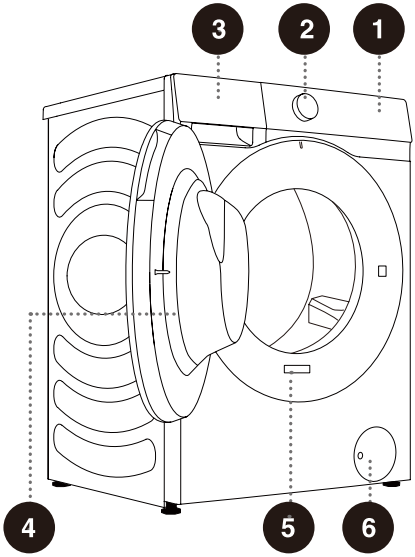

BACK

1 Water supply hose
2 Power cord
3 Water discharge hose
4 Adjustable feet
5 Blocking rods/screws

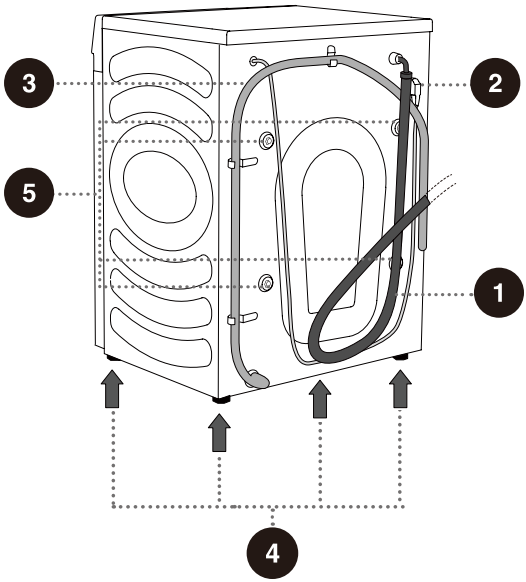

The illustrations in this manual are for reference purpose only. As our products are subject to continual improvement, the appearance, color and functional parts of your actual product may vary from the illustrations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

(DEPENDING ON THE MODEL)

Rating plate with basic information about the washing machine is fitted on the front wall of the washing machine door opening (see chapter »WASHING MACHINE DESCRIPTION«).

Maximum load	8kg	9kg
Washing machine weight	58kg	63kg
Rated Voltage	220-240V~	220-240V~
Rated power	1800W	1650W
Frequency	50Hz	50Hz

Dimensions(mm)

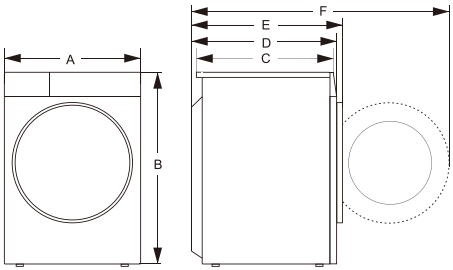

Index	Dimension(mm)	
	8kg	9kg
A	595	595
B	845	845
C	480	500
D	510	550
E	540	590
F	1020	1060

Rating plate

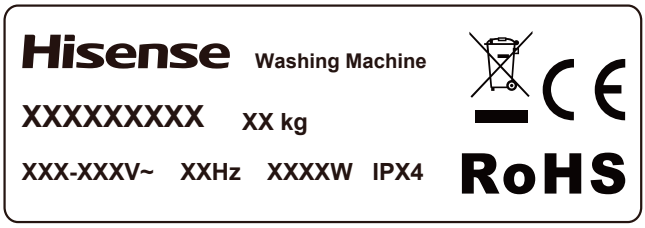

INSTALLATION AND CONNECTION

Remove all packaging. When removing the packaging, make sure not to damage the appliance with a sharp object. Keep the packaging material (plastic bags, other plastic parts etc.) out of reach of children.

Check for any damage on the appliance. If you suspect the appliance is damaged, do not use it and immediately contact the service unit.

The appliance is supplied with a support set that includes:

- Instructions for use;
- 4 plastic plugs;
- Supply hose;
- Drain hose holder;
- Wrench;
- Noise reduction board.

Make sure all of the above is supplied.

HOW TO INSTALL THE NOISE REDUCTION BOARD

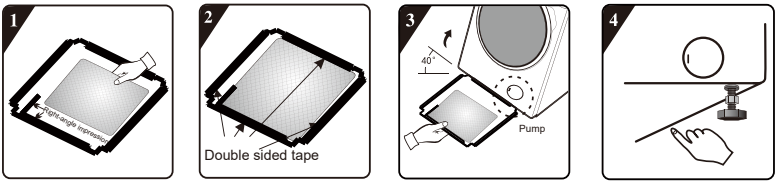

1. Before installing the noise reduction board, align and paste the acoustic absorption wool with and along the right-angle impression on the noise reduction board (this procedure is unnecessary for some of the models without acoustic absorption wool).
2. Remove surface paper on double sided tape at four sides of the bottom plate.
3. Incline the machine to an angle of 40° and let the side with right-angle notch face towards front of the washing machine, as shown in the figure. Insert the side with oblique-angle notch between two foot screws at back of the washing machine completely in place. Then, install the noise reduction board and ensure that it contacts with bottom of the washing machine closely.
4. Press the double sided tape on four sides manually to secure the noise reduction board to the machine body firmly.

REMOVING THE BLOCKING SCREWS/RODS

⚠ Before the first use of the appliance, transport screws/rods must be removed. A blocked appliance may be damaged when it is switched on for the first time. Warranty shall be void in cases of such damage.

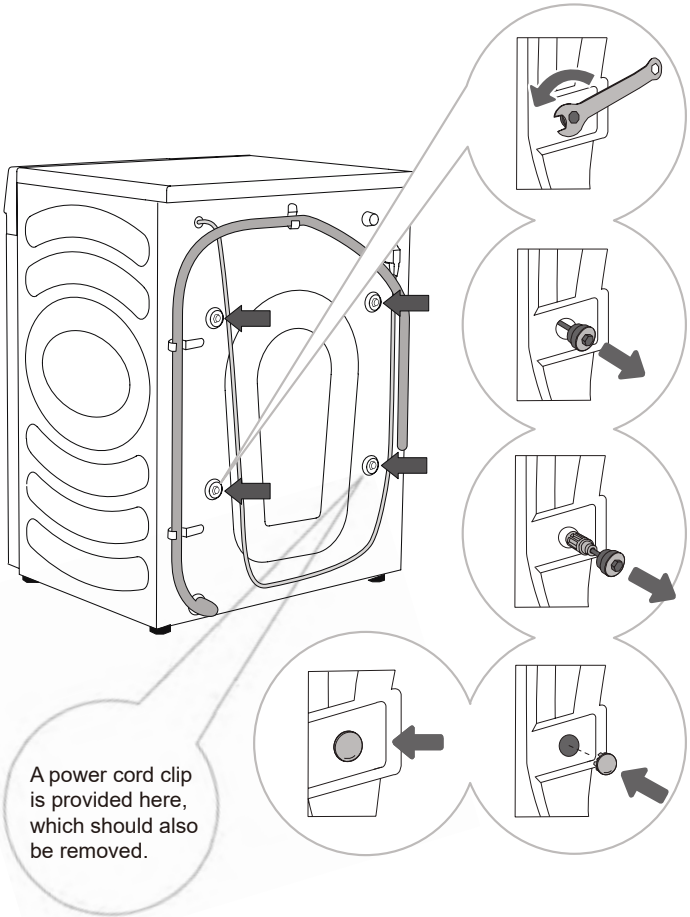

1 Move aside the hoses and use a fitting spanner to undo the 4 screws on the back of the appliance by turning them counter clockwise, as indicated by the arrow. Undo them by approximately 30 mm (not completely).

2 Pull all 4 transport screws/rods horizontally.

3 Pull out the transport screws/rods complete with the rubber and the plastic part.

4 Cover the four holes through which the blocking screws/rods were inserted with plastic plugs. The plastic plugs are supplied in the bag with the washing machine instruction manual (the support set).

Save the transport screws/rods in case you have to transport the appliance again later (to reinstall the blocking screws/rods, follow the above procedure in reverse order).

MOVING AND TRANSPORT AFTER INSTALLATION

If you wish to move the washing machine after it has been installed, the blocking screws/rods have to be re-installed to prevent vibration damage to the washing machine during transport (see chapter» INSTALLATION AND CONNECTION/Removing the blocking screws/rods«). If you lost the blocking screws/rods, they can be ordered from the manufacturer.

⚠ After transport, the washing machine should be left to stand still for at least two hours before it is connected to the power mains, so that it can reach room temperature. The appliance should be installed and connected by a trained technician.

⚠ Carefully read the instructions for use before connecting the washing machine. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the washing machine shall not be covered by the warranty.

SELECTING THE ROOM

The washing machine must stand level and stable on a solid ground. Ground on which the washing machine is placed must have a concrete base. It should be clean and dry; otherwise, the washing machine may slide. Also, clean the bottom surface of adjustable feet.

ADJUSTING THE WASHING MACHINE FEET

Use a spirit level and the supplied spanner.

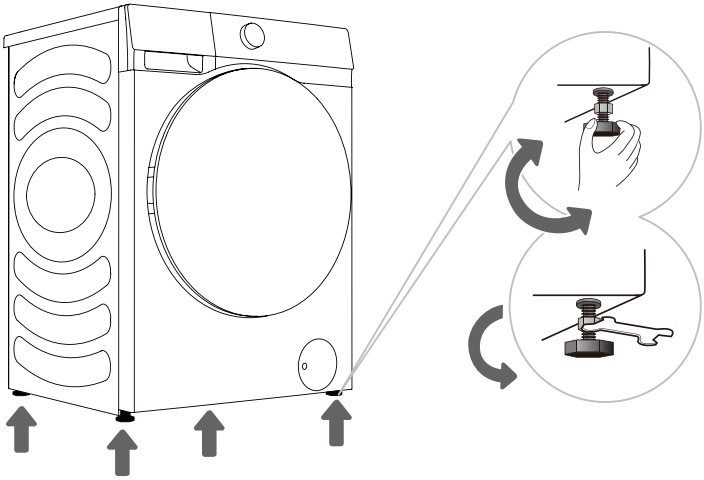

1 Rotate the adjustable feet to level the washing machine lengthwise and crosswise. The feet allow levelling by +/- 2 cm.

2 After adjusting the height of the feet, firmly tighten the jam nuts (counter nuts) using the supplied spanner by turning them towards the bottom of the washing machine ⬆ (see figure).

Incorrect levelling of the washing machine with the adjustable legs may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the washing machine is not subject to warranty.

Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation; these are mostly the result of improper installation.

Washing machine installation clearances

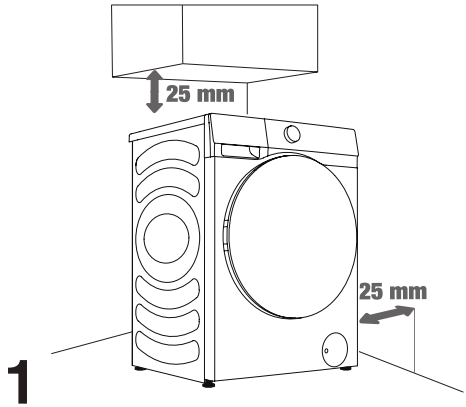

1

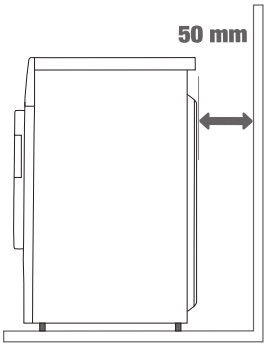

2

The washing machine may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum washing machine operation, we recommend observing the clearances from the walls as indicated in the figure.
In case of failure to observe the minimum required clearances, safe and correct washing machine operation cannot be ensured. Moreover, overheating can also occur (figures 1 and 2).

Installing the washing machine under a countertop is not recommended.

CONNECTING TO WATER SUPPLY

Attach the hose to the water tap by screwing it onto the thread.

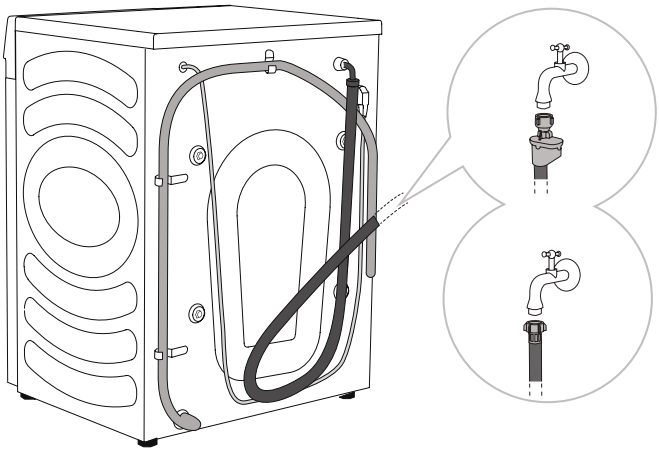

A AQUA STOP

B REGULAR CONNECTION

For normal washing machine operation, the pressure in the water mains should be between 0.1–1 MPa (1-10 bar; 1–10 kp/cm^2 ; 10–100 N/cm^2). Minimum dynamic water pressure can be determined by measuring the water flow. In 15 seconds, 3 litres of water should flow from a fully open tap.

Tighten the water supply hose by hand, firmly enough for the hose to have a good seal (max. 2 Nm). After connecting the hose, the seal must be checked for any leaks. Do not use pliers or similar tools when connecting the hose as this could damage the nut thread.

Only use the water supply hose supplied with the appliance. Do not use any used or other hoses.

Make sure the hose is not damaged. If the hose is degraded, brittle, or cracked, it has to be replaced.

AQUA STOP (ONLY WITH SOME MODELS)

If an internal tube or hose is damaged, a shut-off system is activated that cuts the water supply to the washing machine. In such case, the control glass (a) will turn red. Replace the water supply hose.

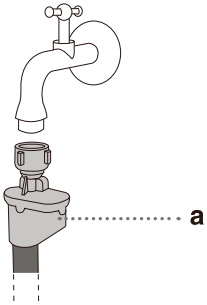

-Do not dip the water supply hose with the Aqua stop system in water as it contains an electric valve.

-The water supply hose can be connected without a non-return valve.

-When connecting the water supply hose, make sure to connect it in a way that allows adequate and unobstructed water supply.

CONNECTING AND SECURING THE WATER DISCHARGE HOSE

Feed the water discharge hose into a washbasin or a bathtub, or connect it directly to a drain (discharge hose minimum diameter 4 cm). The vertical distance from the floor to the end of the discharge hose may be no more than 100 cm and no less than 60 cm. It can be attached in three ways (A, B, C).

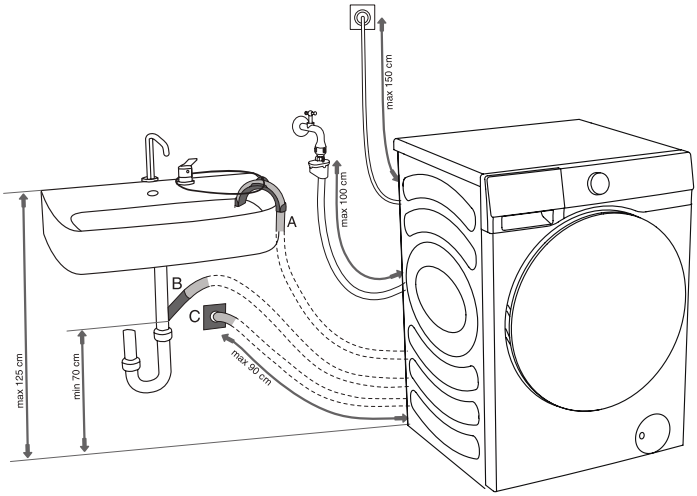

A Discharge hose end may be placed over a sink or a bathtub. B Use a string fed through the opening in the elbow support to attach the hose and prevent it from slipping to the floor.

B Discharge hose may also be attached directly to the sink drain. A sink that is too small is not acceptable. Be careful as the drained water may be hot.

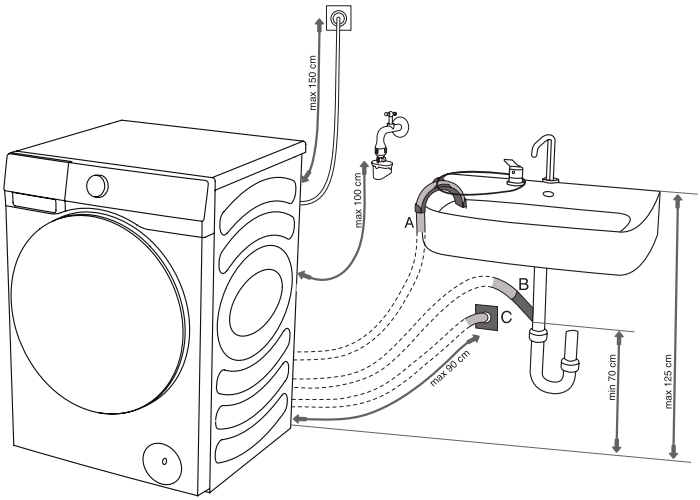

C Discharge hose can also be attached to a wall drain with a trap; such trap should be properly installed to allow cleaning.

D The discharge hose has to be attached and affixed to the pin on the back of the washing machine, as shown in the figure.

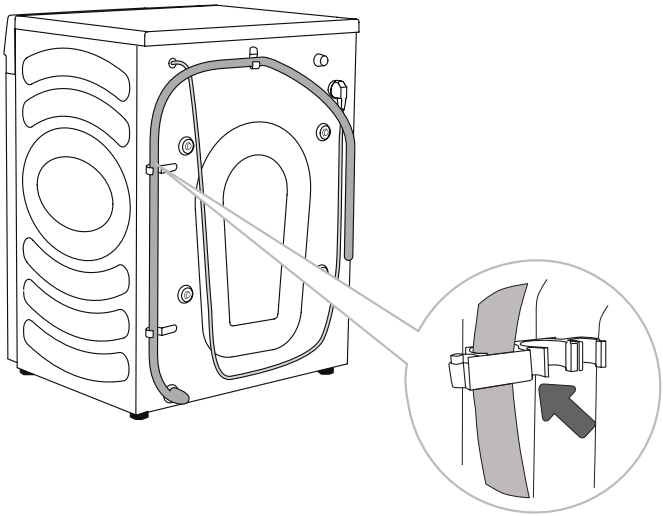

Make sure the drain hose is not damaged.

If the discharge hose is not correctly attached, safe and correct washing machine operation cannot be ensured.

CONNECTING THE APPLIANCE TO THE POWER MAINS

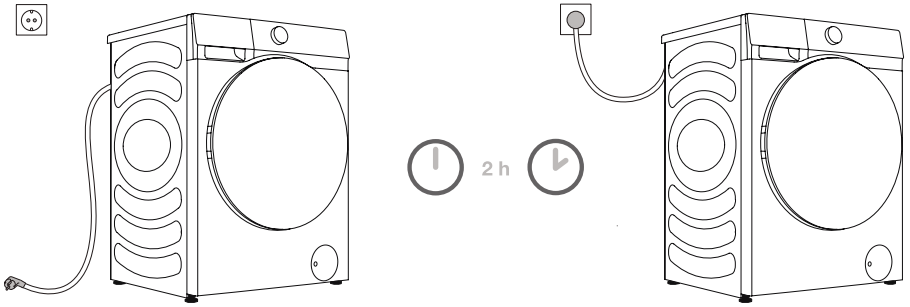

⚠ Before connecting the washing machine to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.

Connect the washing machine to a grounded power outlet. After installation, the wall outlet should be freely accessible. The outlet should be fitted with an earth contact (in compliance with the relevant regulations).

Information on your washing machine is indicated on the rating plate.

⚠ We recommend using over-voltage protection to protect the appliance in case of a lightning strike.

⚠ The washing machine may not be connected to the power mains using an extension cord.

- Do not connect the washing machine to an electrical outlet intended for an electric shaver or hair dryer.

- Do not plug or unplug the appliance when your hands are wet.

- Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.

- A damaged power cord may only be replaced by a person authorized by the manufacturer.

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Make sure the washing machine is disconnected from the power mains; then, open the door towards you (figures 1 and 2).

Before using the appliance for the first time, clean the drum using a soft and moist cotton cloth, or use the Steril Tub program. In such case, connect the appliance to the power mains and open the water tap. There should not be any laundry in the drum; the drum should be empty (Figures 3 and 4).

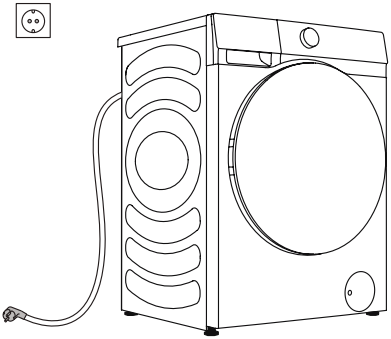

1

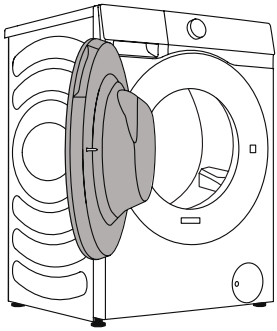

2

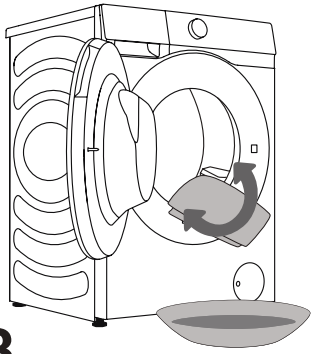

3

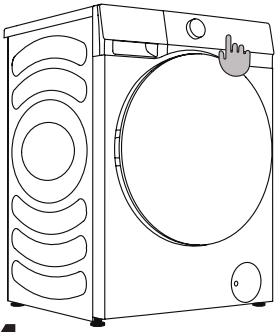

4

⚠ Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the washing machine (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturers).

WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7)

STEP 1: HEED THE LABELS ON THE LAUNDRY

Normal wash; Sensitive laundry	Max. washing temp. 95°C	Max. washing temp. 60°C	Max. washing temp. 40°C	Max. washing temp. 30°C	Hand wash only	Do not wash
Bleaching	Bleaching in cool water			Bleaching not allowed		
Dry cleaning	Dry cleaning with all agents	Petroleum solvent R11, R113		Dry cleaning in kerosene, pure alcohol, and R113	Dry cleaning not allowed	
Ironing	Hot ironing, max. 200°C	Hot ironing, max. 150°C		Hot ironing, max. 110°C	Ironing not allowed	
Drying	Dry flat (place on a flat surface)	Drip dry Line dry		High temperature Low temperature	Do not tumble dry	

STEP 2: PREPARING THE WASHING PROCESS

1. Sort the laundry by type of fabric, colour, soiling, appliance load, and allowed washing temperature (see PROGRAMME TABLE).
2. Close the buttons and zippers, tie any ribbons, and turn the pockets inside out; remove any metal clips that could damage the laundry and washing machine interior, or clog the drain.
3. Place very sensitive clothes and small items in a special-purpose laundry washing bag.

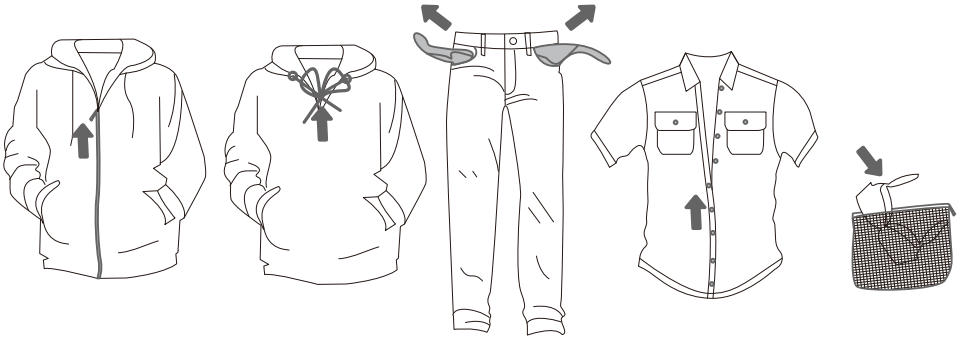

INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC SOAP DISPENSER

This product has an auto dosing feature to automatically add the right amount of detergent/softener to a wash. When the "Auto Dose"option is selected, the washing machine will intelligently judge the amount of detergent and softener according to the weight of the laundry.
You can cancel the auto dosing function and add detergent and softener manually during washing.

▶ ADDING OF DETERGENT/SOFTENER

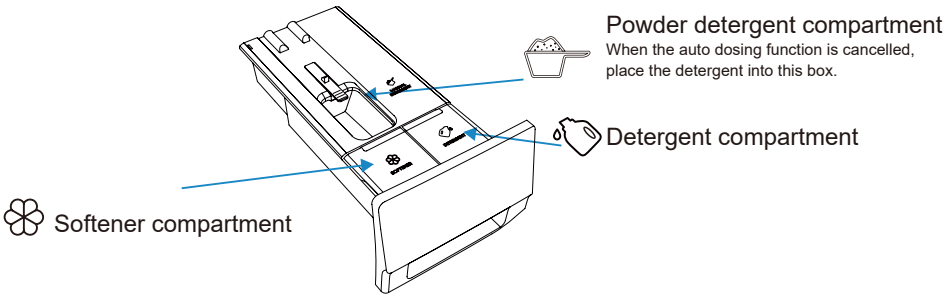

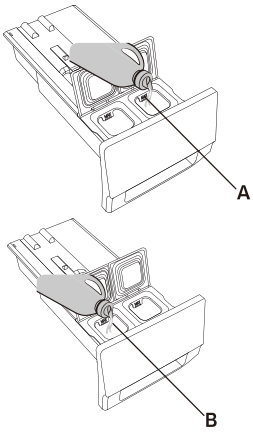

1. Open the detergent drawer.
2. Add detergent to the auto-dosing detergent dispenser (A).
3. If necessary, add softener to the auto-dosing softener dispenser (B).
4. Close the auto dosing drawer.

► AUTO DOSING STEPS

- When the washing machine is used for the first time, the auto dosing function of both the detergent and softener is switched on by default. The washing machine will remember the last option before shut-down.
- Press Auto Dose to disable this function.
- If the detergent/softener dispenser is insufficient, the icon / will be shown in red. The maximum storage volume of detergent is 0.7 L, and that of softener is 0.4 L. Do not add detergent/softener above the MAX scale mark.

► PRECAUTIONS

1. Please always use high-efficiency and low-foam detergent suitable for drum washing machines. Do not use caked detergent powder.
2. When using the Auto Dosing function, do not further manually add any detergent.
3. Please do not overfill the detergent/softener reservoirs as they may overflow.
   After filling, please ensure that the detergent drawer is fully closed before starting the washing program.
4. Please remove or secure the detergent drawer before installing, moving, handling, and adjusting the washing machine. This is to avoid the inconvenience caused by an overflow of the detergent and softener.
5. Disincrustants could damage the machine. Do not use solvents. Do not wash clothes having been cleaned with solvents or flammable substances.
6. If Manual Dosing is needed, you can disable the Auto Dosing function, and add detergent manually.

6.1. The detergent dosage depends on the type of clothes, degree of fouling, color of clothes and washing temperature. Please add detergent appropriately.

6.2. Excessive detergent could result in foaming, further affecting the washing effect. If the machine detects excessive foam, it may pause to defoam.

6.3. If insufficient detergent is used, it is possible that the washed clothes are not clean.

6.4. When manually adding detergent powder, you are suggested to add it just the moment before the start of the washing program. If you add detergent powder in advance, please ensure that the detergent box in the detergent doser tray is dry; otherwise, the detergent powder could become hardened before the start of the washing program.

7. If the powder detergent compartment in the detergent dispenser is large enough to hold all the powder detergent, the entire amount of powder detergent shall be placed in the dispenser.
   If the powder detergent compartment in the detergent dispenser does not hold all of the powder detergent, the powder detergent shall be loaded to the "Max" marking on the slot and the remaining powder detergent shall be placed in the drum before the test load is loaded.
8. Please keep the detergent and softener out of reach of children.

SWITCHING ON THE WASHING MACHINE

Use the power cord to connect the washing machine to power mains, and connect the washing machine to water supply.

Turn the appliance on by press the button "POWER" (figures 1 and 2).

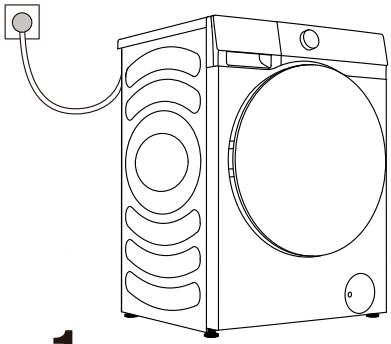

1

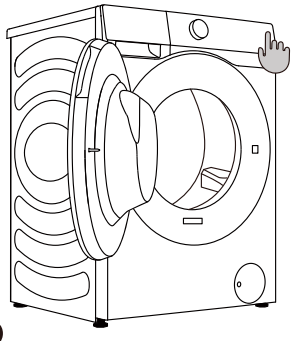

2

LOADING THE WASHING MACHINE

Open the washing machine door by pulling the handle towards you (figure 1).
Insert the laundry into the drum (after making sure the drum is empty) (figure 2).
Close the washing machine door (figure 3). The door is closed when you here a click.

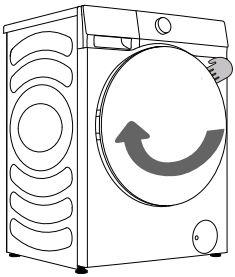

1

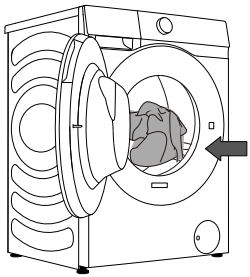

2

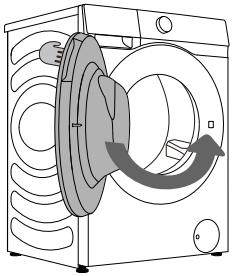

3

Never try to forcefully open the door. Moreover, do not open the door during washing machine operation.

Do not overload the drum! See PROGRAMME TABLE and observe your nominal load as indicated on the rating plate.
If the washing machine drum is too full, the laundry will not be washed as thoroughly.

CONTROL UNIT

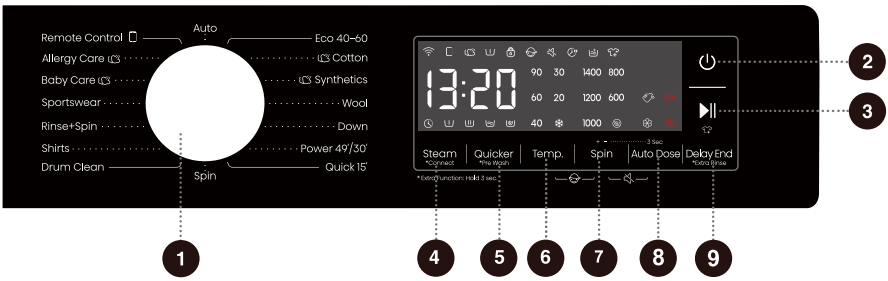

1 CYCLE SELECTOR

Turn the dial to select a cycle.

2 POWER

Press to turn on/off the washing machine.

3 START/PAUSE

Start/Pause the whole machine program running.

4 STEAM
***CONNECT**

Add or subtract Steam function by short press. Washer network control by long press.

5 QUICKER
***PRE WASH**

Program time will be shortened by short press. Add Pre Wash function by long press.

6 TEMP.

Press to change the water temperature for the selected cycle.

7 SPIN

Press to change the spinning speed for the current cycle.
No Spin:The drum does not spin after the final drain cycle.

8 AUTO DOSE

Press to select and disable the auto dosing function of both the detergent and softener.

9 DELAY END
***EXTRA RINSE**

Delay End lets you set the end time of the current cycle.

Add one extra rinse by long press.

For Extra Rinse function:Press and hold for 3 seconds.

6+7 CHILD LOCK

Press these two keys at the same time to enable or disable the Child Lock function.

7+8 MUTE

Press these two keys at the same time to switch off or restore the acoustic signals.

7+8+9 WATER HARDNESS

Press these three keys at the same time to adjust the water hardness benchmark.

STEP 3: CHOOSING THE WASHING PROGRAMME

Choose the programme by rotating the programme selector knob (1) to the left or to the right (depending on the type of laundry and how heavily soiled it is). See programme table.

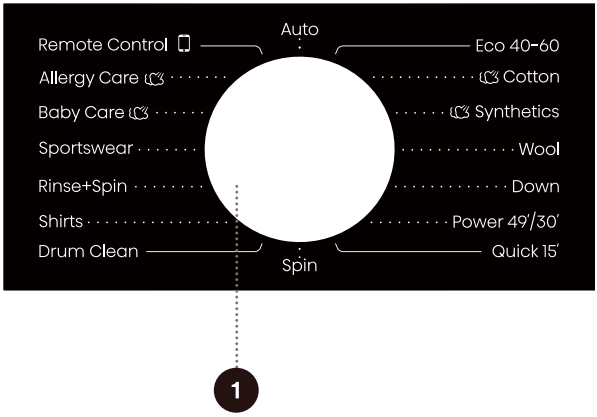

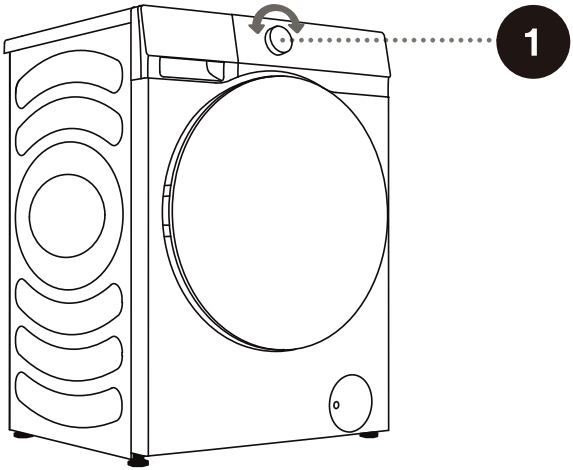

During operation, the programme selector knob will not rotate automatically.

PROGRAMME TABLE

Programme	Max. load		Max spinning rate (rpm)	Programme description
	8kg	9kg		
Eco 40-60	8kg	9kg	1400	Normally soiled cotton laundry.
Cotton (❄, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	8kg	9kg	1400	Heavily and moderately soiled cotton, or linen.For very heavily soiled items select the "Prewash" function.
Synthetics (❄, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4kg	4.5kg	1400	For fabrics that are made of polyester(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like.
Wool (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	2kg	2kg	600	The program is suitable for machine washable wool.
Down (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	2kg	2kg	600	Machine-washable items stuffed with synthetic fibres, such as pillows, quilts and bedspreads; also suitable for items stuffed with down.
Power 49'/30' (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	3kg	3kg	1400	It is a short-time powerful washing procedure, which is used to wash a small amount of clothes with a high degree of dirt.
Quick 15' (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	1kg	1kg	800	The program is suitable for cotton and mixed fabrics. It is suitable for new or little work clothes. clothes. washing time will prolong in case of changing default settings.
Spin	8kg	9kg	1400	In this program, you can select the duration and spinning rate manually.
Drum Clean (90°C)	-	-	800	The program is used for cleaning the drum and removing any residues of detergent and bacteria that can accumulate and develop especially when you use programmes with low washing temperatures. The drum has to be empty.Run this programme at least once a month.
Shirts (❄, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2kg	2kg	800	Non-iron shirts or blouses made of cotton, linen, synthetic fibres or blended fabrics.

Programme	Max. load		Max spinning rate (rpm)	Programme description
	8kg	9kg		
Rinse+Spin –	8kg	9kg	1400	This program is defaulted to two rinses and spin.
Sportswear (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	3kg	3.5kg	1000	The program is suitable for sportswear and leisure wear made from microfibre fabrics.
Baby Care (40°C, 60°C, 90°C)	2kg	2kg	1400	It is suitable for baby clothes and underwear, etc., which sterilizes and disinfects through high temperature steam.
Allergy Care (60°C)	2kg	2kg	1400	It is suitable for high temperature resistant and less fading fabrics, which removes allergens such as pollens, mites and parasites through high temperature steam.
Auto (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	5kg	5kg	1400	The program will automatically adjust the main washing duration and rinsing times according to the amount of clothes in the washing machine. It is applicable for lightly soiled clothes.
Remote Control	-	-	-	

NOTE:
1) Water Temperature: Select the appropriate water temperature for chosen wash programme. Always follow garment manufacturer's care label or instructions when washing to avoid damage to clothes.
2) Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
3) The washing effect depend on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of load, degree of soiling utilized detergent, fluctuations in the main electricty supply and chosen additional options.
4) Netural (non sudsing) detergent is recommended.
5) If you add a considerable amount of laundry during the wash, the laundry could be washed less effectively, since the washing machine initially sensed a lower weight of the load of laundry and added a smaller amount of water. Insufficient amount of water relative to the amount of laundry could also cause damage to the laundry (rubbing of dry laundry), and washing time can be longer.

- Maximum amount of laundry for washing, in kg (for the cotton programme), is indicated on the rating plate fitted under the appliance door.
- Maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.
- For better washing effect, we recommend loading the drum to 2/3 when using the cotton programmes.

CHOOSING THE DETERGENTS AND ADDITIVES

Always choose highly efficient detergents that do not foam and which are intended for front-loading appliances.

The choice of detergent depends on the type, soil level, laundry colour, and washing temperature.

White residues (streaks etc.) on black laundry may appear if you are using modern phosphate-free detergents. In such case, brush the streaks and use a liquid detergent.

Only use detergent intended for appliances for household use.

Descaling agents may damage the appliance. Do not wash the clothes that were cleaned with solvents or flammable substances.

Observe the manufacturer's instructions on detergent dosing.

Excessive amount of detergent may result in foaming that in turn impairs washing efficiency. If the appliance senses excessive foaming, it may prevent the spin cycle from taking place. If the amount of detergent is too small, the laundry may no longer be white after a while. It could also result in accumulation of limescale in the drum and the pipes.

STEP 4: SELECTING ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

Most programmes feature basic settings, but these settings can be changed.

Adjust the settings by pressing the relevant function button (before pressing the START/PAUSE button).

- Activate/deactivate the functions by pressing the desired function (before pressing the START/PAUSE button).
- Certain settings cannot be selected with some programmes. Such settings will not be lit, and when the corresponding button is pressed, an acoustic signal will be emitted and the button will flash (see FUNCTION TABLE).

The additional settings and functions can only be set in the standby mode of the applicable program, that is, before the program starts running, and cannot be selected after the program runs.

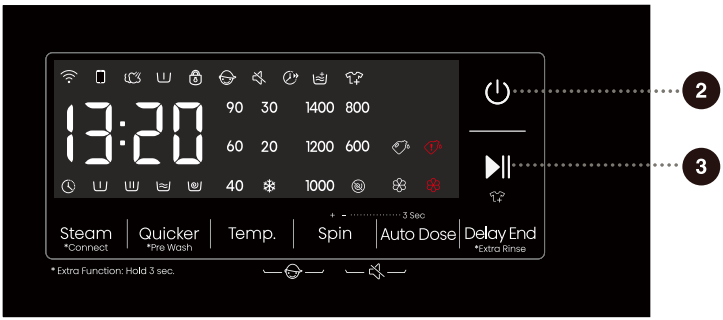

2 Power

For powering on/off the washing machine.
When the washing machine is in standby, or after the screen displays the program end interface, press and hold the Power key to enter the power-off state.
In standby mode, or in the program end interface or Wash retry reminder interface, if no operation is performed within 10min, the washing machine will shut down automatically.
In power-off state, all displays and outputs will be off, and remote startup is not supported.

3 Start/Pause

For starting a program, or suspending a running program.

If the machine door isn't closed or the door lock is not engaged, the washing machine will not start, and an alarm will be displayed on the screen.

After a program is started, or when the pause state is selected, the set functions and parameters cannot be changed. Press and hold the Power button to turn off the machine, and then restart it to reset the parameter.

4 Steam

Press briefly: Add "Steam" function, press twice to cancel the function, and cycle in sequence.

Programs with the steam icon "" can use the steam function. The Allergy Care and Baby Care programs come with the steam function by default and it cannot be deactivated. When the steam function is chosen, the corresponding steam icon will light up.

*Connect

Press and hold: Connect the Wi-Fi of the machine, the control panel symbol "" flashes, and then conduct the networking operation. See the networking description for the specific networking method.

5 Quicker

Press briefly: After pressing this function key, the program time will be shortened by setting, and press it again, the program time will be increased back to the original setting. After the program is started, the indicator "" is always on. When this function is selected, the main wash time or the number of rinsing times will be reduced.
Weighing will be canceled after triggering this function, weighing will be resumed if the function is canceled.

*Pre Wash

Press and hold: Increase the "Pre Wash" function, long press twice to cancel the function,and cycle in sequence.
Select this function to add a Pre Wash program before the Main Wasn stage.

When this function is selected,before the prewash is complete, the prewash flow indicator "" blinks. After the prewash is complete, the prewash flow indicator is off.
When this function is selected,the pre-wash function indicator "" is always on from the beginning to the end of the program.

When selecting the pre-wash function, please add detergent to the prewash compartment of the detergent dispenser.

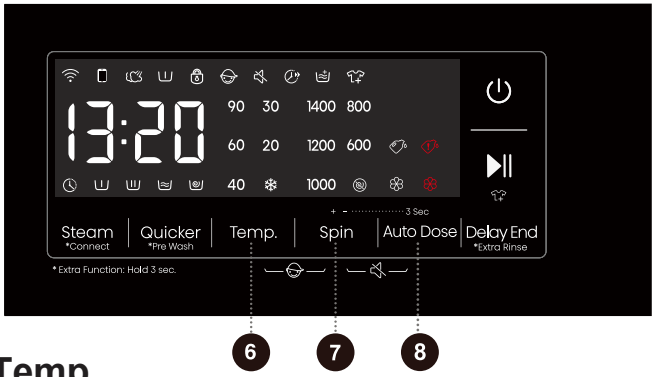

6 Temp.

Changing the temperature for the selected program.
Each program has a preset temperature that can be changed by pressing the position TEMP. (❄ indicates cold wash).
The temperature is displayed on the display unit above the button.

7 Spin

Use this to adjust the spinning rate. With preset or selected spinning rate, the selected spinning rate will be lit on the display unit.
If you select draining without spinning, the "⊘" will appear on the display unit.

8 Auto Dose /❀

When the machine is used for the first time, the auto dosing function of both the detergent and softener is switched on by default. The machine will remember the last chosen option when being started.

To manually add detergent, press the Auto Dose button to turn off this feature. You can cycle through functions by pressing the button repeatedly: press once to turn off detergent dispensing, twice to turn off both softener and detergent dispensing, three times to enable detergent dispensing, and four times to enable both softener and detergent dispensing.

Long press the Auto Dose button to select the dosing level. The detergent icon" "will blink, with the default set to adjust the detergent dosage. The dosage has three levels: L-3, L-2, L-1 (high, medium, low), with L-2 as default. Press the Spin button to cycle through dosage levels. After 3 seconds of no action, the continuously lit icon indicates the selection is confirmed.
Press the Auto Dose button again to switch to adjusting the softener dosing level. The softener icon"❀"will blink. The dosage has three levels: L-3, L-2, L-1 (high, medium, low), with L-2 as default. Press the Spin button to cycle through dosage levels. After 3 seconds of no action, the continuously lit icon indicates the selection is confirmed.

Press Auto Dose to switch between detergent/softener dosage adjustments. Press any other active key, or wait for 3 seconds, to exit this mode.
When the Auto Dose is off, the dosing level can not be adjusted.

When detergent or softener runs low, a red icon blinks as a reminder. This will not interfere with the machine's normal operation.

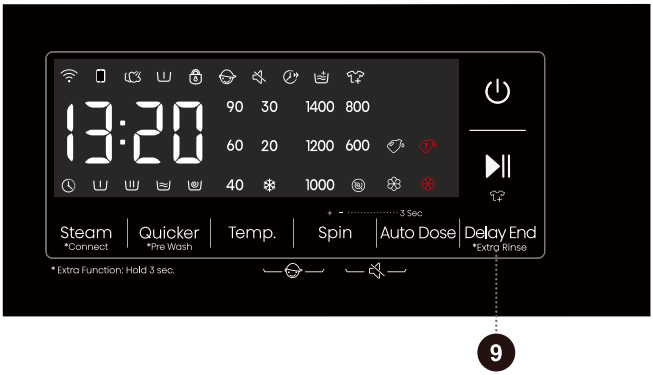

9 Delay End

Use this feature to schedule washing at a convenient time.
Press this key to set the Delay End time.This key is only valid in standby mode. After the Delay End function is selected, each time the Delay End key is pressed, the time increases by 1h. The maximum selectable time range is 24 hours.

The Delay End time is the end time, that is, it includes the washing time, so the Delay End time must be greater than the washing time.Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. Press to choose a preset unit of hours.

When the Delay End function is being selected (set), the Clock icon"🕓"is always on; When the Delay End programme is running, the Clock icon"🕓" flashes.

If the Delay End function was chosen before starting a program, it can be canceled by pressing any other function key. Once the program has started, you need to press and hold the Power button to turn off and restart the machine to cancel the Delay End function.

*Extra Rinse

Long press this key for 3 seconds to increase the number of rinses, and long press this key again to restore the initial setting of rinses.
When this function is selected, the indicator light "🧼" stays on.

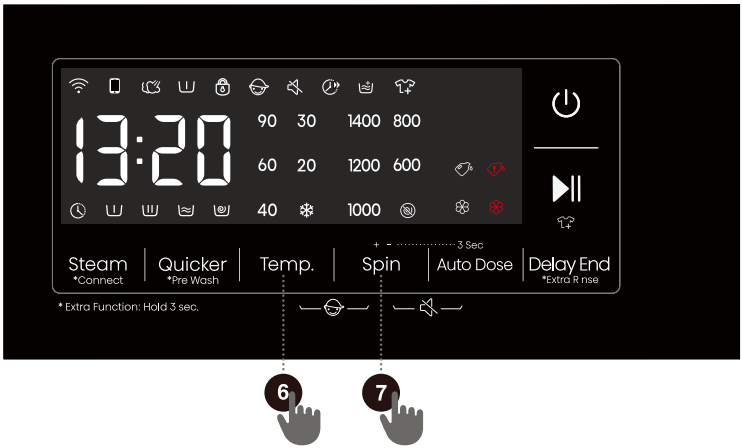

6 + 7 Child Lock

This is a safety feature. To activate it, simultaneously press the positions Temp. and Spin, and hold them for at least 2 seconds, Child Lock icon will light up, and then Child Lock is set up.Repeat the same operation, the Child Lock will be released.

When the Child Lock is set, all function buttons will be shielded except the Power button.
After completing program, child lock will automatically unlock.

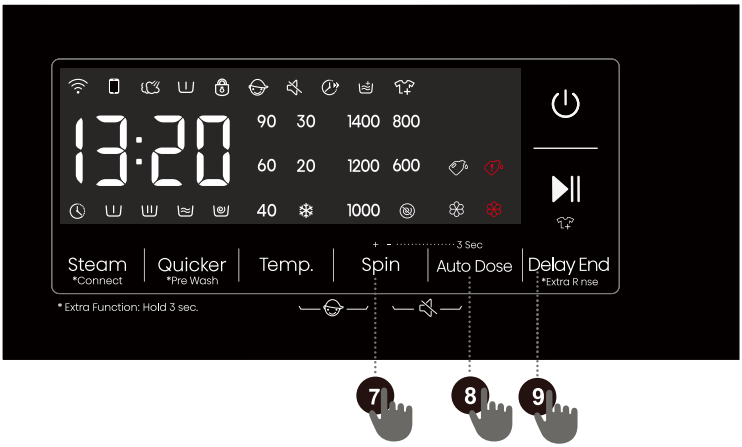

7 + 8 Mute

Use this to switch off or restore the acoustic signals.
When the machine is in the state of holding, pause or operation, press "Spin+Auto Dose" buttons for 2 seconds, The display will show mute function icon. All the buzzing will be turned off except the alarms.

When the machine is in the mute state, press"Spin+Auto Dose" buttons for 2 seconds until mute function icon light off. All the buzzing will be activated.

7 + 8 + 9 Water hardness

Enter water hardness adjustment by pressing "Spin + Auto Dose + Delay End" simultaneously. There are four levels: H-2 (medium), H-3 (high), H-4 (very high), and H-1 (low). The default is H-2 (medium). Press the Auto Dose button to cycle through hardness options. Press any other active key, or wait for 3 seconds, to exit the settings. According to different water hardness levels, the amount of detergent is automatically adjusted.
The water hardness can not be adjusted after the automatic delivery of detergent is turned off.

FUNCTION TABLE

PROGRAMMES	DETERGENT COMPARTMENT			STEAM	QUICKER	*PRE WASH	TEMP.	SPIN	DELAY END	*EXTRA RINSE
	POWDER DETERGENT	DETERGENT	SOFTENER							
Eco 40-60	-	✓	✓	-	-	-	-	•	•	-
Cotton	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Wool	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Down	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Power 49'/30'	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•
Quick 15'	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Auto	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Allergy Care	✓	✓	✓	•	-	•	-	•	•	•
Baby Care	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Sportswear	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Rinse+Spin	-	-	✓	-	-	-	-	•	•	•
Shirts	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Drum Clean	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Spin	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

• Optional functions
- Can not be selected
✓ Detergent required

TIME OPTIMIZATION DURING THE PROGRAMME PROGRESS

In the early stage of the washing programme, the washing machine uses advanced technology to detect the amount of laundry. After load detection, the washing machine adjusts the programme duration.

STEP 5: STARTING THE WASHING PROGRAMME

Once you have selected the programme and extra functions, and added the detergent into the detergent compartment, press the START/PAUSE button.

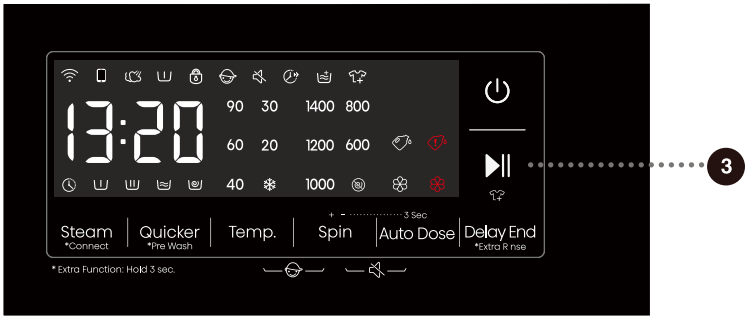

After pressing the **START**/PAUSE button, child lock can be activated or deactivated, and sound signal can be set; other settings, however, cannot be changed.

When the program starts, " ---- " will appear on the display unit, which indicates that the laundry is being weighed. Program duration (hours : minutes) will be adjusted automatically according to the laundry weight.

After the start of the programme, Door Lock "🔒" will be lit on the display unit. When the program is complete, the icon will disappear.

If you press the START/PAUSE button during program operation, and all conditions are met for you to open the door, then the "🔒" will disappear as well.

If the "🔒" flashes, this means that the door can not be opened; in such case, do not attempt to open the door by force.

If anything is flashing on the display unit, the washing machine door is open or not closed correctly. Close the washing machine door and press the START/PAUSE button again to resume the washing programme.

STEP 6: CHANGE OF WASHING PROGRAMME OR MANUAL (PHYSICAL) CANCELLATION

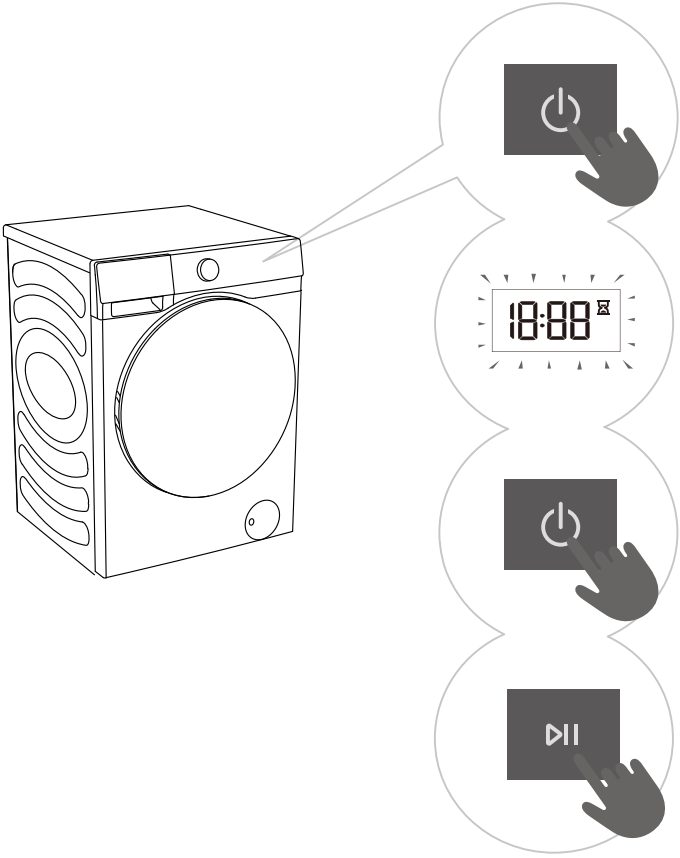

1 **To stop and cancel a washing programme,** press the button"POWER" for 2 seconds.

2 The washing programme is **temporarily paused** when the time remaining until programme completion is flashing on the display unit.
At the same time, the washer dryer pumps the water out of the washer dryer drum. When the water is pumped out, washer dryer door will be unlocked. If the water in the washer dryer is hot, the washer dryer will automatically cool it and pump/drain it out.

3 To select a new programme, choose the programme by rotating the programme selector knob and then select the programme and extra functions.
Press the START/PAUSE button, without adding the detergent again.

STEP 7 : END OF THE WASHING PROGRAMME

An acoustic signal will indicate the end of the washing process; the display will read »End«. The appliance will switch off automatically if you do not perform any action within 2 minutes.

1. Open the washing machine door.
2. Take the laundry from the drum.
3. Close the door!
4. Shut off the water supply tap.
5. Unplug the power cord from the outlet.

INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME

MANUAL INTERRUPTION

To stop and cancel a washing programme, press the button "POWER"for 2 seconds.

PAUSE BUTTON

The washing programme can always be stopped by pressing the START/**PAUSE** button. The washing programme is **temporarily paused** when the time remaining until programme completion is flashing on the display unit. If there is no water in the drum and water temperature is not too high, then the door will unlock , and they can be opened. To resume the washing program, first close the door and then press the key **START**/PAUSE button.

ADDING/REMOVING LAUNDRY DURING WASHING MACHINE OPERATION

During a pause, the time on the display will blink. If the "Add Clothes" icon " " lights up, it indicates that the door can be opened. The door lock will automatically release, allowing you to add clothes. If the "Add Clothes" icon isn't lit, pressing pause won't unlock the door, and it cannot be opened.

In order to add or remove laundry from the washing machine during programme operation, proceed as follows:

1. Press the START/**PAUSE** button.
2. If all conditions for release of electronic door lock are met, then you can open the washing machine door and add or remove laundry from the drum.
3. Close the washing machine door!
4. Press the **START**/PAUSE button.

The washing program will resume.

- If you add a considerable amount of laundry during the wash, the laundry could be washed less effectively, since the washing machine initially sensed a lower weight of the load of laundry and added a smaller amount of water. Insufficient amount of water relative to the amount of laundry could also cause damage to the laundry (rubbing of dry laundry), and washing time can be longer.
- Washing time will resume from the point at which the washing programme was interrupted.
- When the program is suspended in spin state and then restarted, it will run again from the initial state of spin.

ERRORS

In case of an error or fault, the programme will be interrupted.
Flashing signal lights and an acoustic signal will warn about such occurrence (see TROUBLESHOOTING TABLE), and the error will be indicated on the display (F:XX).

POWER SUPPLY FAILURE

In case of a power supply failure (power outage), the washing programme is interrupted. When power supply is restored, the program is resumed in the stage in which it was interrupted.

EMERGENCY DOOR OPENING

⚠ **If there is still water in the washer dryer after a power outage, make sure not to open the door before you manually drain the water from the washer dryer via the pump filter.**

In case of failure to open the door due to power outage or other special circumstances, the door lock lever at the drainage pump door can be used for emergency opening.

Note:

1. Do not operate when the machine is working normally;

2. Before operation, please make sure that the inner barrel has stopped turning, without high temperature, and the water level is lower than the clothing inlet. If the water level is higher than the clothing inlet, drain off water through the drain-away pipe (if available) or by slowly unscrewing the filter.

3.Operation method: Open the cover of drainage pump door, remove the screws, pull down the lock lever with the help of a tool, and then the door can be opened(indicated in the figure).

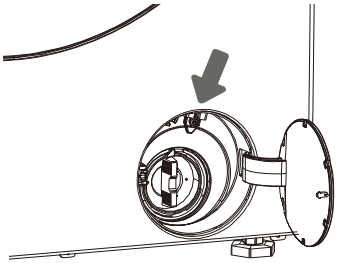

MAINTENANCE & CLEANING

⚠ **Before cleaning, unplug the washing machine from the power mains.**

Children should not clean the washing machine or perform maintenance tasks without proper supervision!

CLEANING THE DETERGENT COMPARTMENT

Clean the detergent compartment regularly.

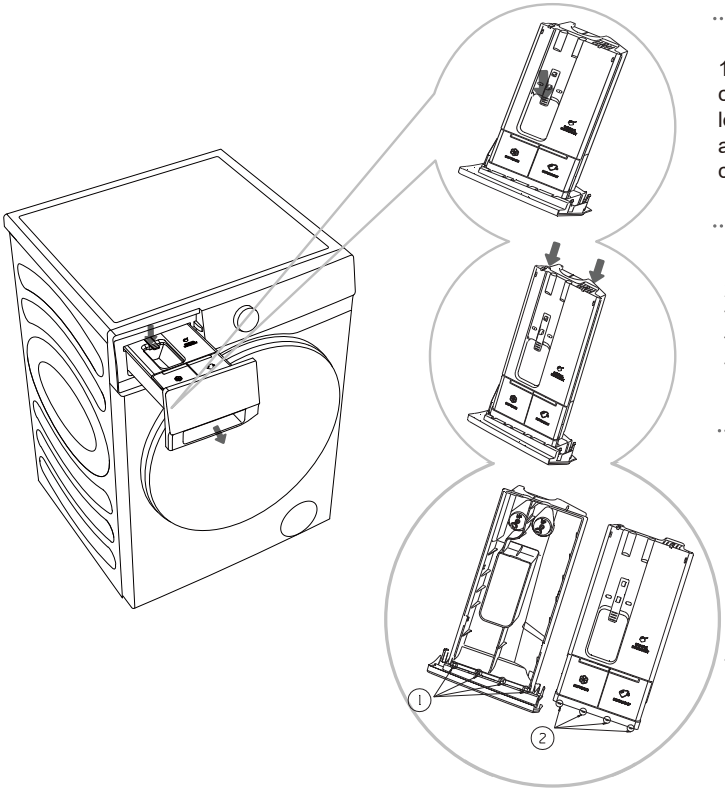

1. Open the detergent compartment, press the limit lever as shown in the figure, and pull out the detergent compartment;

2. Open the two limit ribs in the position shown in the figure, pull up and remove the lid;

3. Empty the remaining detergent and softener in the dispenser box, clean the dispenser and lid with running water, and wipe dry with a cloth;

4. Insert the limit ribs ② of the lid into the corresponding slots ① as shown, and press down the lid until you hear a "click" sound, indicating the flange ribs at the end of the lid snaps into place. Put the detergent compartment back in place.

Do not wash the detergent compartment in a dishwasher.

CLEANING THE WATER SUPPLY HOSE, DETERGENT DISPENSER HOUSING, AND RUBBER DOOR GASKET

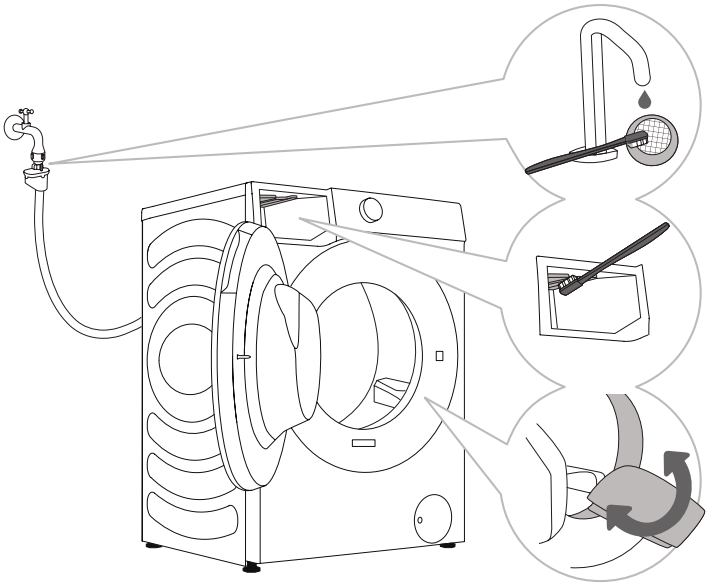

1 Clean the net filter often under running water.

2 Use a brush to clean the entire washing machine rinsing section, especially the nozzles on the upper side of the rinsing chamber.

3 After every wash, wipe the rubber door seal to extend its useful life.

CLEANING THE PUMP FILTER

During cleaning, some water may be spilled. It is therefore recommended to place an absorbent cloth on the floor.
Make sure the water has cooled down before you release it from the appliance.

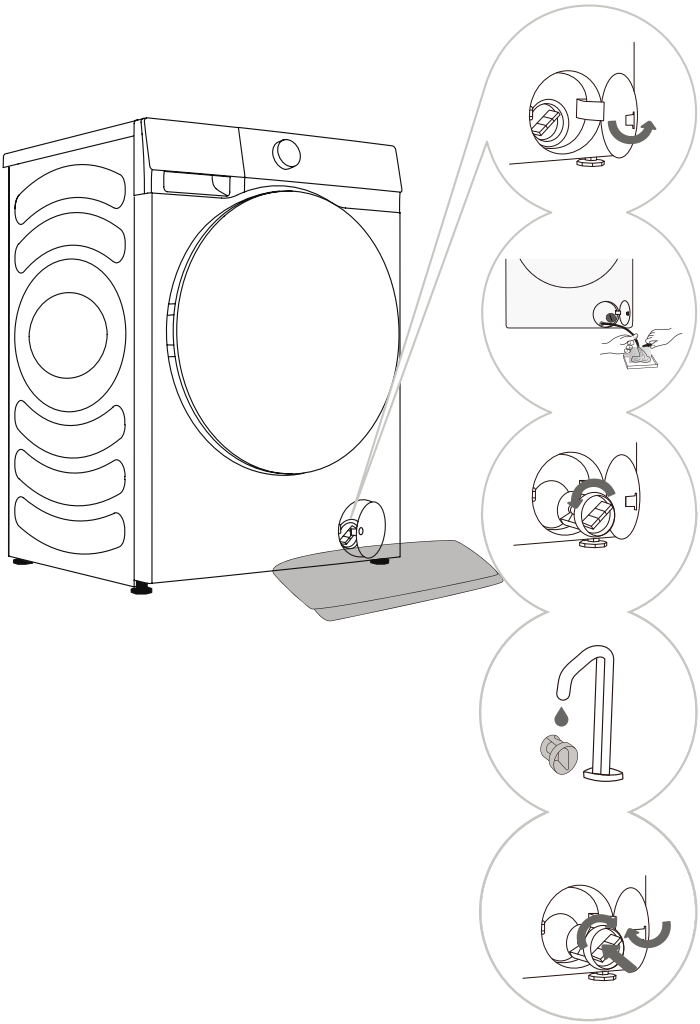

1 Open the pump filter cap (Press the door cover and automatically pop open).

2 Pull out emergency drain pipe of machine. Put end of emergency drain pipe into a container. Rotate emergency drain pipe plug and remove it after it becomes loose Until water runs off naturally. Reinstall emergency drain pipe plug.

3 Rotate the pump filter slowly in the counter-clockwise direction. Pull out and remove the pump filter.

4 Clean the pump filter under running water.

5 Replace the pump filter as shown in the figure and fasten it by rotating in the clockwise direction. For a good seal, the filter gasket surface should be clean.

The pump filter must be timely cleaned, especially after washing very fleecy, woolly, or very old laundry.

Also clean the pump filter if the appliance cannot start the spinning cycle or when there is debris in the pump (buttons, coins, hair pins or clips etc.).

CLEANING THE WASHING MACHINE EXTERIOR

⚠ **Always disconnect the washing machine from the power mains before cleaning.**

Clean the washing machine exterior and display unit using a soft damp cotton cloth and water. Then, use a soft dry cloth to dry the appliance.

⚠ Do not use any solvents, abrasive cleaners, or cleaning agents that could damage the appliance (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent).

If necessary, wipe the appliance door with a damp cloth, and then dry with a dry soft cloth as well.

Do not clean the washing machine with a jet of water!

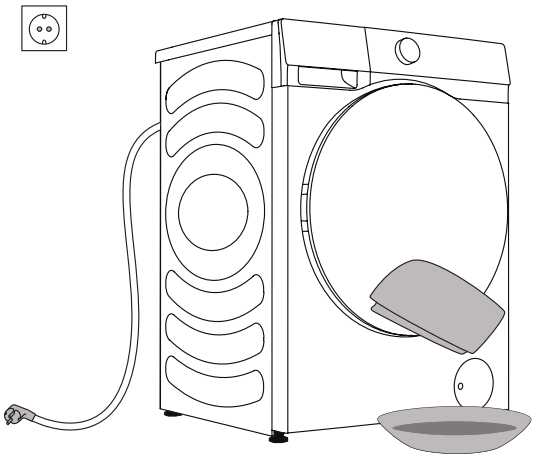

TROUBLESHOOTING

WHAT TO DO ...?

The washing machine shall automatically control the operation of particular functions during the washing cycle. If any irregularity is identified, this will be indicated by reporting (F:XX) on the display. The washing machine will report the error until it is switched off. Disturbances from the environment (e.g. the power grid) may result in various error reports (see TROUBLESHOOTING TABLE). In such case:

- Switch off the washing machine and wait for a few seconds.
- Switch on the washing machine and repeat the washing programme.
- Most errors during operation can be resolved by the user (see TROUBLESHOOTING TABLE).
- If the error persists, call an authorized service unit.
- Repairs may only be carried out by an adequately trained person.
- Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the washing machine shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

The warranty does not cover the errors or failures resulting from disturbances from the environment (lightning strike, power grid failures, natural disasters etc.).

TROUBLESHOOTING AND ERROR TABLE

Problem/ error	Indication on the display unit and problem description	What to do?
F01	**Water inflow fault**	Check the following: • Is the water supply tap open and is the pressure too low? • Is the water supply hose pinched? • Is the filter on the water supply hose clogged • Is the hose frozen?
F03	**Drainage fault**	Check the following: • Is the hose pinched, does the water flo through it? • Is the filter on the drain hose clogged • Is the hose frozen?
F04/F05/F06/ F07/F23	**Electronic module fault**	Switch off the appliance; Press the"Power" for 2 seconds. Press the" start/pause "button again. If the error reoccurs, call a service technician.
F24	**Water level reaches overflow level**	Stop the programme by pressing the"start/pause" button. Restart the programme. If the appliance continues to pump water into the tub, close the water tap and call a service technician.
F13	**Error while locking the door**	Door is closed, but it cannot be locked. Switch off the washing machine. Switch it back on and restart the washing programme. If the error reoccurs, call a service technician.
F14	**Error while locking the door**	Door is closed, but it cannot be unlocked. Turn off the appliance, then turn it back on. If the error reoccurs, call a service technician.
Unb	**Unb Unbalance alarm**	Unbalance alarm shall be solved by the following methods 1.Laundry winding Press the"Power" for 2 seconds to shutdown the washing machine, open the door, shake the clothes and put them back into the washing machine, then select the single dewatering program to try again. 2.Too light-weighted laundry Press the"Power" for 2 seconds for shutdown, open the door, put in one or two towels,and then select the single dewatering program to try again.

SERVICING

Before calling a service technician

When you contact a service centre, please state your washing machine's type (1).

Type, code/ID, model, and serial number are indicated on the rating (type) plate located on the front side of the washing machine door opening.

⚠ In case of a defect, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

⚠ Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the washing machine shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

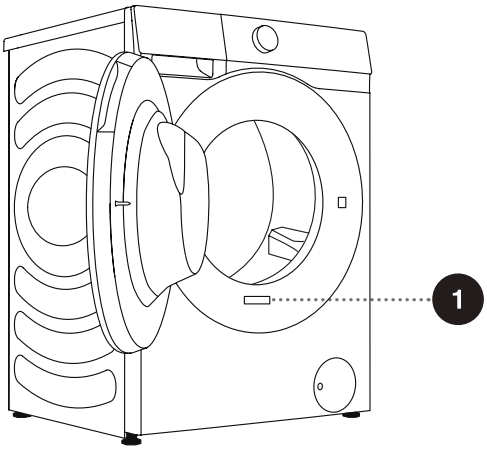

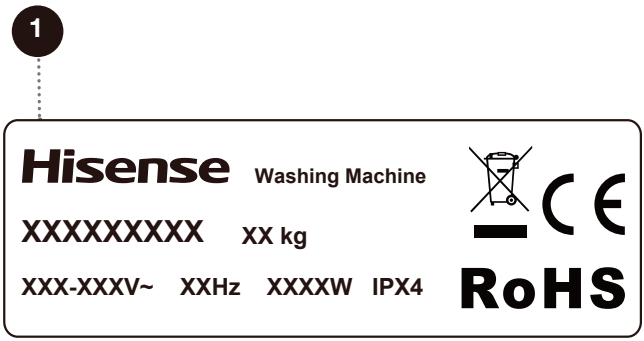

RECOMMENDATIONS FOR WASHING AND ECONOMIC USE YOUR WASHING MACHINE

Wash new coloured garments separately the first time.

Wash heavily soiled laundry in smaller amounts, with more powder detergent or with a pre-wash cycle.

Apply a special stain remover on stubborn stains before the wash. We recommend referring to STAIN REMOVAL TIPS.

If you often wash laundry at low temperatures and with liquid detergents, bacteria may spawn which can cause odour in the washing machine. To prevent such odour, we recommend occasionally running the Drum Clean.

We recommend avoiding washing very small amounts of laundry as this will lead to excessive use of energy and poorer washing machine performance.

Loosen any folded laundry before putting it into the drum.
Only use detergents for machine washing.

Add powder or liquid detergents as instructed by the manufacturer, according to the washing temperature and selected washing programme.

When using highly concentrated detergents, use special-purpose dosing cups (supplied with the detergent) and place them directly in the appliance drum.

If water hardness exceeds 14°dH, water softener should be used. Heater damage resulting from incorrect use of water softeners shall not be covered by the warranty. Check the information on water hardness with your local water supply company or authority.

Use of chlorine-based bleaches is not recommended as they can damage the heater.

If you use a descaling agent, bleach, or dye, only use the kind that is suitable for use in the appliance.

Do not use solvents or similar chemicals (e.g. paint thinner, turpentine, gasoline etc.)!

Do not add hardened lumps of powder detergent into the detergent dispenser as this may clog the piping in the washing machine.

When using thick liquid laundry care products, we recommend diluting them with water to prevent clogging the detergent compartment drain.
Liquid detergents are intended for washing programmes without a prewash cycle.

At higher spinning rates, there will be less residual moisture in the laundry.

STAIN REMOVAL TIPS

Before using special-purpose stain removers, try using the natural methods that do not harm the environment on less stubborn stains.

However, prompt action is required! Soak the stain with an absorbent sponge or a paper towel; then, rinse with cold (lukewarm) water – but never with hot water!

Stains	Stain removal
Mud	When the stain is dry, first scrape it off the garment before washing it in the washing machine. If the stain is stubborn, soak it with an enzyme-based stain remover before the wash. If the stain is not stubborn, wash the laundry with liquid detergent or powder detergent and water before the wash.
Antiperspirant	Before washing in the washing machine, apply liquid detergent onto the laundry. Apply stain removers on any stubborn stains. Alternatively, use oxygen-based bleach for the wash.
Tea	Soak or rinse the laundry in cold water and add stain remover if necessary.
Chocolate	Soak or rinse the laundry with lukewarm soapy water. Then, apply lemon juice and rinse.
Ink	Before washing in the washing machine, apply stain removers on the stain. You may also use denatured alcohol. Turn the garment inside out and place a paper towel under the stain. Use the alcohol on the back side of the stain. At the end of the pro-cess, thoroughly rinse the garment.
Felt tip pens	Dilute some starch in water and apply it to the stain. When it dries, scrape it off with a brush; then, wash the garment in the washing machine.
Baby food (urine, mud, food stains)	Before washing in the washing machine, soak the stains in lukewarm water for at least half an hour. For easier stain re-moval, add an enzyme-based stain remover.
Grass	Before washing in the washing machine, soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Grass stains can also be re-moved by soaking (for approx. 1 hour) in diluted lemon juice or distilled vinegar.
Eggs	Soak the garment in an enzyme-based stain remover. Soak in cold water for at least 30 minutes or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the washing machine.
Coffee	Soak the garment in salt water. If the stain is not fresh, soak it with a mixture of glycerine, ammonia and alcohol.
Shoe polish	Apply cooking oil to the stain and rinse.

Stains	Stain removal
Blood	Fresh stain – rinse the garment with cool water and wash it in the washing machine. Dried stain – soak the garment in an enzyme-based stain remover. Then, wash in the washing machine. If the stain does not vanish, try to remove it with a bleach suitable for your garment.
Glue, chewing gum	Place the garment in a bag and put it in the freezer until the stain hardens. Then, remove it with a blunt knife. Then, dilute the stain with a prewash stain remover and rinse thoroughly. Then, wash the laundry as usual.
Makeup	Use a stain remover for the prewash; then, wash in the washing machine.
Butter	Before washing in the washing machine, apply stain remover to the stain. Then, rinse with hot water (as hot as the fabric will al-low).
Milk	Soak the garment in an enzyme-based stain remover. Soak for at least 30 minutes or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the washing machine.
Fruit juice	Apply a mixture of salt and water on the stain. Leave to take effect for a while, then rinse. You can apply sodium bicarbonate, distilled vinegar or lemon juice on the stain before washing in the washing machine. For old stains, use glycerine. After 20 minutes, rinse with cold water, then wash the laundry in the washing machine.
Wine	Soak the laundry in cold water for at least 30 minutes. Also, use a stain remover. Then, wash in the washing machine.
Wax	Put the garment into the freezer until the wax hardens. Then, scrape it off. Remove the remaining wax by placing a paper towel onto the stain, and then heat it with an iron until the paper absorbs the wax.
Sweat	Before washing in the washing machine, rub liquid detergent thoroughly into the stain.
Chewing gum	Put the garment into the freezer until the chewing gum hardens. Then, scrape it off. Then, wash in the washing machine.

DISPOSAL

Packaging is made of environmentally friendly materials that can be recycled, disposed of, or destroyed without any hazard to the environment. To this end, packaging materials are labelled appropriately.

The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste. Take the product to an authorized collection centre for waste electric and electronic equipment processing.

When **disposing** of the washing machine at the end of its useful life, remove all power cords, and destroy the door latch and switch to prevent the door from locking or latching (child safety).

This appliance is marked according to the European directive on waste (WEEE).

Correct **disposal** of the product will help prevent any negative effects on the environment and health of people, which could occur in case of incorrect product removal. For detailed information on removal and processing of the product, please contact the relevant municipal body in charge of waste management, your waste disposal service, or the store where you bought the product.

TYPICAL CONSUMPTION TABLE

Programme Instructions

1.The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable about 40°C to 60°C together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
2. The power consumption of the off-mode is 0.49W.
3. The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
4. Loading the household washer dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
5.Correct use of detergent, softeners and other additives. Do not apply excessive detergent. This may affect the washing results adversely.
6. Periodic cleaning, including optimal frequency, and limescale prevention and procedure.
7. Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
8. The product information and QR code are reflected in the energy consumption labelthe product registration information can be obtained by scanning the QR code.
9. The information of standard programmes:

Program		Selected Temperature (℃)	Rated Capacity (kg)	Maximum temperature in drum(℃)	Program duration (h:min)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (litres/cycle)	Remaining moisture content (%)	Maximum speed reached (rpm)
Eco40-60 full load	8kg	-	8.0	30	3:38	0.450	47.0	53.90	1400
	9kg	-	9.0	30	3:48	0.549	49.0	53.90	1400
Eco40-60 half load	8kg	-	4.0	28	2:48	0.360	35.0	53.90	1400
	9kg	-	4.5	24	2:54	0.330	38.0	53.90	1400
Eco40-60 1/4 load	8kg	-	2.0	22	2:03	0.180	26.0	53.90	1400
	9kg	-	2.5	23	2:00	0.180	30.0	53.90	1400
Cotton	8kg	20	8.0	20	2:09	0.290	105.0	55.00	1400
	9kg	20	9.0	20	2:09	0.280	118.0	55.00	1400
Cotton	8kg	60	8.0	58	3:38	1.600	105.0	55.00	1400
	9kg	60	9.0	56	3:29	1.900	118.0	55.00	1400
Synthetics	8kg	40	4.0	40	2:19	0.790	60.0	35.00	1400
	9kg	40	4.5	40	2:35	0.910	85.0	35.00	1400
Quick 15'	8kg	20	1.0	20	0:15	0.038	18.0	75.00	800
	9kg	20	1.0	20	0:15	0.037	20.0	75.00	800

The values given for programmes other than the Eco 40-60 programme are indicative only.

Maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.

Due to deviations in terms of type and amount of laundry, spinning, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the programme duration and power consumption values measured at the end user may differ from the ones stated in the table.

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

Wi-Fi CONNECTION

Enter the "Settings" interface on your smartphone or tablet PC, enable the Bluetooth and Wireless Connection, and connect to the wireless network.

NOTE

This device can support the 2.4 GHz Wi-Fi.

When the Wi-Fi function is turned on, the machine's energy consumption will increase. But the Wi-Fi power is just less than 2W,so it has no effect on the machine's energy efficiency rating.

Download

In the APP Store (Google Play Store, Apple App Store) on your smartphone or tablet PC, find the ConnectLife app, download and install it.

NOTE

In order to improve performance and experience, the application may be updated without notification.

Log in

You need to log in to ConnectLife with your account first. If you do not have a ConnectLife account, you will need to create a new one. Please refer to the App Instructions for details.

NOTE

If you already have a Google account, you can use your Google account to log in directly.

Device Binding

1. Open ConnectLife on your smartphone or tablet PC;
2. Bind your device on ConnectLife as follows:
   A.Click "Start here Add appliances" in "Home" page, or click "Add appliances" in "Devices" page, or click "+".
   B.Select "Washing Machine" or click"Scan QR/BAR code" or "Manual entry" below.
   C.Scan the QR/BAR code on the device or enter the AUID/SN manually. If you can not find it, click ⑦ for instructions.
   D.Click "SET UP APPLICATION"
   E.Read the instructions, operate the device into the Networking and Binding state, and click "NEXT".
   F.At this time, the app starts to search for devices, and you can select the device to be connected to the network from the search list; If it is not found, check your bluetooth whether turn on. Bluetooth should be keep it on at all time. And then click "NEXT".
   G.Select your home Wi-Fi, enter the password, Then click the "CONNECT". The appliance will start networking and binding.
   H.After binding successfully, you can set the device name and room.
   I .Now, the device can be control remotely by APP.

When the "📱" display light on the display window is not on, you cannot remotely control the machine through the mobile phone. To enable this function, long press the " Steam " button on the dashboard.

NOTE

How to reset Wi-Fi and unbind all the binding relationship of the device:
1. Press the power key to start the device and make it connect to the network normally.
2. Press the last two keys simultaneously for 3 seconds, and the screen will display "C-b".
3. Shut down and restart the device to make a new binding.
4. After unbinding, the device must be restarted, or the unbinding will fail. Unbunding will delete users information stored in appliance before.
5. How to exit the network distribution mode:
If you want to quit when screen display "bon" , press" Steam "simultaneously for 3 seconds, you can turn off the appliance by press " ⏻ " or wait for 5 minutes.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMENTO DO UTILIZADOR

Antes de utilizar este aparelho, leia cuidadosamente este manual e guarde para futura referência.

WF3S8045*
WF3S8045B*3
WF3S8045B*4
WF3G8045B*3
WF3S9045*
WF3S9045B*3
WF3S9045B*4
WF3G9045B*3
WF3S8045B*3/PL
WF3S9045B*3/PL

PT

Português

Esta máquina de lavar roupa destina-se apenas a uso doméstico.
Não utilize para peças que estejam indicadas como não aptas para lavagem na máquina.

Os símbolos seguintes utilizados no manual têm os seguintes significados:

Informação, conselho, sugestão ou recomendação

Aviso - perigo em geral

Aviso - perigo de choque elétrico

Aviso - perigo de superfície quente

Aviso - perigo de incêndio

É importante ler as instruções cuidadosamente.

ÍNDICE

4 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	**INTRODUÇÃO**
10 DESCRIÇÃO DA MÁQUINA	
11 Especificações	
12 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO	**PREPARAR ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO**
13 Remover as cavilhas/parafusos de transporte	
14 Mover e transportar após a instalação	
15 Localização	
15 Ajustar os pés	
17 Ligar ao fornecimento de água	
17 AquaStop	
18 Ligar e fixar a mangueira de escoamento	
20 Ligar a fonte de alimentação	
21 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	
22 PROCESSO DE LAVAGEM, PASSO A PASSO (1-7)	**PASSOS DO PROCESSO DE LAVAGEM**
22 Passo 1: Siga as etiquetas das peças a lavar	
23 Passo 2: Preparar o processo de lavagem	
28 Passo 3: Escolher o programa de lavagem	
32 Passo 4: Seleccionar definições e funções adicionais	
39 Passo 5: Iniciar um programa de lavagem	
40 Passo 6: Alterar o programa de lavagem ou cancelamento manual	
41 Passo 7: Fim do programa de lavagem	
42 INTERRUPÇÕES E ALTERAR O PROGRAMA	
44 MANUTENÇÃO E LIMPEZA	**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**
44 Limpeza do compartimento de detergente	
45 Limpeza da mangueira de água, do compartimento do dispensador de detergente, e da borracha da porta	
46 Limpeza do filtro da bomba	
47 Limpeza do exterior	
48 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**
48 O que fazer...?	
49 Resolução de probleams e códigos de erro	
50 Reparação	
51 RECOMENDAÇÕES E USO ECONÓMICO	**MISCELÂNEA**
52 Sugestões para remoção de nódoas	
54 ELIMINAR	
55 CONSUMO ENERGÉTICO NORMAL	
56 Ligação WiFi	

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as instruções de utilização cuidadosamente antes de utilizar a máquina de lavar roupa.

Não utilize a máquina de lavar sem ler e entender primeiro estas instruções de utilização.

Estas instruções de utilização são fornecidas com vários modelos de máquinas de lavar roupa. Portanto, algumas funcionalidades ou definições podem não estar disponíveis na sua máquina.

A não observância das instruções ou o uso inapropriado da máquina pode resultar em danos às peças ou ao aparelho, ou ferimentos ao utilizador. Mantenha o manual de instruções acessível, perto da máquina.

Esta máquina destina-se apenas a uso doméstico. Se a máquina for utilizada para uso profissional, lucrativo ou para fins que excedem o uso normal numa habitação, ou se a máquina for utilizada por uma pessoa que não seja um consumidor, o período de garantir deve ser o período de garantia mais curto, exigido pela legislação relevante.

Siga as instruções devidamente para a instalação da máquina e as ligações à água e eletricidade (consulte o capítulo "INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO").

As ligações à agua e à eletricidade devem ser realizadas por um técnico ou perito devidamente qualificado.

Qualquer reparação e manutenção referente à segurança ou desempenho deve ser executada por peritos qualificados.

Para evitar perigo, **um cabo elétrico danificado** só deve ser substituído pelo fabricante, por um técnico de reparações ou uma pessoa autorizada.

Antes de ligar a máquina à eletricidade, aguarde pelo menos 2 horas até alcançar a temperatura ambiente.

Este produto deve ser reparado por um Centro de Serviços autorizado, utilizando apenas peças de substituição aprovadas.

NÃO tente reparar você mesmo o aparelho. As reparações efetuadas por pessoas inexperientes podem provocar ferimentos ou avarias mais graves. Consulte o Centro de Serviços local e utilize sempre peças de substituição originais.

No caso de ligação ou uso incorretos, ou reparação por uma pessoa não autorizada, o utilizador deve pagar os custos de reparação por quaisquer danos não cobertos pela garantia.

A máquina não pode ser ligada à corrente elétrica com um cabo de extensão.

Não ligue a máquina à corrente elétrica utilizando um dispositivo interruptor externo, como temporizador, nem ligue a uma corrente elétrica que seja frequentemente ligada e desligada.

Não ligue a máquina a uma tomada elétrica destinada para uma carga elétrica baixa.

A tomada elétrica deve estar ligada a terra e a ligação de água não deve estar bloqueada.

Não instale a máquina num local onde a temperatura possa ser inferior a 5°C, caso contrário as peças podem danificar-se no caso de congelamento da água.

Coloque a máquina numa base nivelada, estável e sólida (cimento).

Se a máquina for colocada numa base elevada, a máquina deve ser fixa adicionalmente para não tombar.

Antes da primeira utilização, remova as cavilhas de transporte, pois ligar uma máquina bloqueada pode resultar em danos graves (consulte o capítulo "INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO/ Remover as cavilhas/parafusos de transporte"). A garantia será nula no caso desses danos.

Para ligar a máquina ao abastecimento de água, certifique-se de que usa a mangueira de água e as juntas fornecidas. A pressão de água deve ser entre 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm^2; 10-100 N/cm^2).

Utilize sempre uma mangueira de água nova para ligar a máquina ao abastecimento de água, não reutilize uma mangueira de água usada.

A extremidade da mangueira de escoamento deve entrar no sistema de drenagem.

Antes de iniciar o ciclo de lavagem, prima a porta no ponto indicado até trancar. A porta não pode ser aberta durante o funcionamento da máquina.

Remova quaisquer impurezas do tambor da máquina antes da primeira lavagem ao utilizar o programa Limp. Tambor (veja TABELA DE PROGRAMAS).

Depois do ciclo de lavagem, feche a torneira de água e desligue o cabo elétrico.

Utilize a máquina apenas para lavar peças de vestuário, conforme descrito no manual de instruções. A máquina não se destina a limpeza a seco.

Utilize apenas agentes de lavagem adequados a lavagem na máquina e cuidado de lavandaria. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou descoloração de juntas e peças de plástico que resultam da utilização de lixívia ou agentes de cor.

Quando descalcifica, utilize apenas agentes descalcificantes com proteção anti-corrosão adicional (Utilize apenas agentes descalcificantes não corrosivos). Siga as instruções do fabricante. Termine o processo de descalcificar com vários ciclos de enxaguamento ou ao executar Limp. Tambor (programa de Auto-limpeza) para remover qualquer agente residual (vinagre, etc.).

⚠ Não utilize detergentes que contenham solventes, pois pode levar à libertação de gases venenosos, danos à máquina e risco de fogo e de explosão.

A máquina não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas ou mentais, ou pessoas com falta de experiência e conhecimento. Essas pessoas devem ser instruídas sobre a utilização da máquina por uma pessoa responsável pela sua segurança.

A garantia não cobre consumíveis, ligeiros desvios na cor, ruído crescente que resulte do envelhecimento do aparelho, e defeitos estéticos em componentes, que não afetam a funcionalidade nem a segurança do aparelho.

SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Antes de fechar a porta da máquina e de executar o programa, certifique-se de que não está nada exceto roupa dentro do tambor. Certifique-se de que nenhuma criança está dentro do tambor e fechou a porta por dentro.

Mantenha o detergente e amaciador fora do alcance de crianças.

Ativar o bloqueio para crianças. Consulte o capítulo "SELECCIONAR DEFINIÇÕES E FUNÇÕES ADICIONAIS/ Bloqueio para crianças".

Não deixe que crianças com menos de três anos se aproximem da máquina, exceto se estiverem sob supervisão constante.

A máquina está concebida em conformidade com as normas de segurança em vigor.
Esta máquina pode ser utilizada por crianças com 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e reconhecimento, mas apenas se forem supervisionadas durante a utilização da máquina, se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura da máquina e se entenderem os perigos do uso inapropriado. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As crianças não podem limpar a máquina nem efetuar quaisquer tarefas de manutenção sem supervisão.

PERIGO DE SUPERFÍCIE QUENTE

Durante os ciclos de lavagem, a porta do tambor pode ficar quente. Cuidado para evitar queimaduras. Certifique-se de que as crianças não brincam perto da porta de vidro.

PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES (QUANDO LIGADA)

Se o nível de água no aparelho subir acima do nível normal, a proteção do nível de água será ativada. Isto irá desligar o fornecimento de água e iniciar o escoamento da água. O programa é interrompido e é indicado um erro.

TRANSPORTE/TRANSPORTE APÓS A INSTALAÇÃO

Se pretender mover a máquina depois da sua instalação, instale as cavilhas de transporte (veja o capítulo "INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO/Mover e transportar após a instalação"). Antes de inserir as cavilhas de transporte, desligue a máquina da corrente elétrica!

Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente reparador ou por uma pessoa com qualificação similar, para evitar perigos.

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

FRENTE

1 Unidade de controlo
2 Botão seletor do programa
3 Compartimento de detergente
4 Porta
5 Placa indicativa
6 Tampa do filtro da bomba

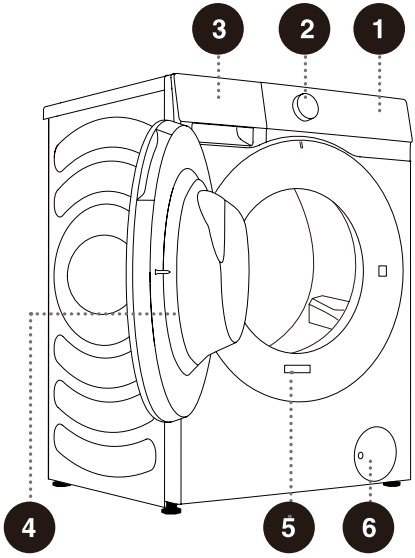

VOLTAR

1 Mangueira de água
2 Cabo elétrico
3 Mangueira de escoamento
4 Pés ajustáveis
5 Cavilhas/parafusos de transporte

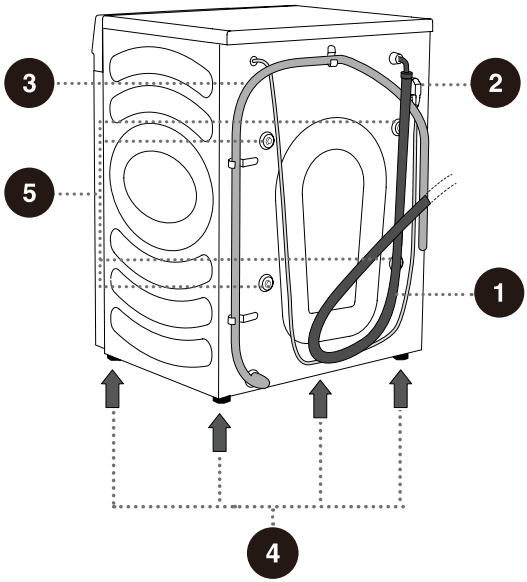

As ilustrações neste manual servem apenas como referência. Todos os nossos produtos são sujeitos a melhorias contínuas, a aparência, cor e peças funcionais do produto real podem variar das ilustrações.

ESPECIFICAÇÕES

(DEPENDENDO DO MODELO)

A placa indicativa está instalada na parede dianteira da porta da máquina (veja o capítulo "DESCRIÇÃO DA MÁQUINA").

Carga máxima	8kg	9kg
Peso da máquina de lavar	58kg	63kg
Tensão nominal	220-240V~	220-240V~
Potência nominal	1800W	1650W
Frequência	50Hz	50Hz

Dimensão (mm)

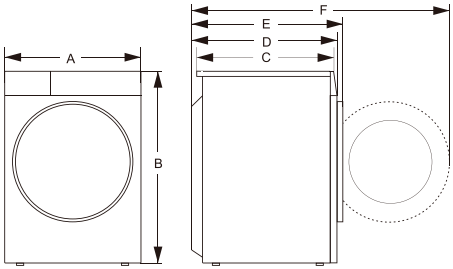

Índice	Dimensão (mm)	
	8 kg	9 kg
A	595	595
B	845	845
C	480	500
D	510	550
E	540	590
F	1020	1060

Placa indicativa

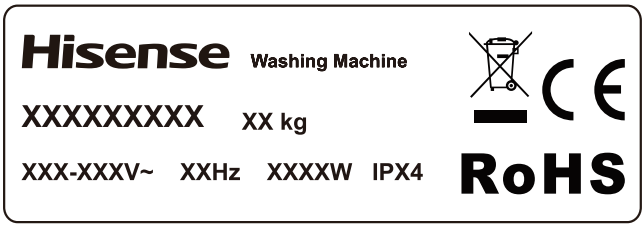

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

Remova toda a embalagem. Quando desembala, certifique-se de que não danifica a máquina com nenhum objeto afiado. Mantenha o material da embalagem (sacos de plástico, outras peças de plástico, etc.) fora do alcance de crianças.

Verifique se existe danos na máquina. Se suspeitar que a máquina apresenta danos, não utilize e contacte de imediato o serviço Pós-venda.

O aparelho é fornecido com um conjunto de suporte que inclui:

- Instruções de utilização;
- 4 tampas de plástico;
- Mangueira de abastecimento;
- Suporte da mangueira de drenagem;
- Chave de fendas;
- Painel de redução de ruído.

Certifique-se de que todas as peças acima indicadas estão disponíveis.

COMO INSTALAR O PAINEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO

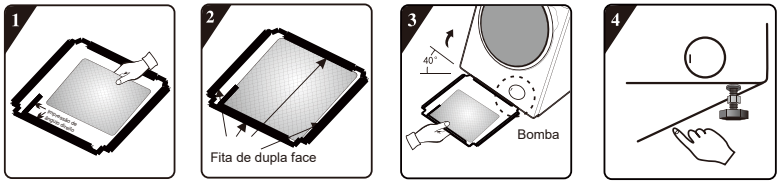

1. Antes de instalar o painel de redução de ruído, alinhe e cole a lã de absorção acústica com e ao longo da impressão de ângulo direito no painel de redução de ruído (este procedimento não é necessário para alguns modelos sem lã de absorção acústica).

2. Remova o papel da superfície na fita de dupla face dos quatro lados do painel de redução de ruído.

3. Incline a máquina num ângulo de 40º e deixe a lateral com a face de entalhe do ângulo direito virada para a frente da máquina, conforme ilustrado. Insira a lateral com o entalhe de ângulo oblíquo entre os dois parafusos dos pés, na traseira da máquina completamente na posição. Instale então o painel de redução de ruído e certifique-se de que está em contacto muito próximo da parte inferior da máquina.

4. Pressione a fita de dupla face nos quatro lados com as mãos, para fixar o painel de redução de ruído com firmeza ao corpo da máquina.

REMOVER AS CAVILHAS/PARAFUSOS DE TRANSPORTE

⚠ Antes da primeira utilização da máquina, deve remover as cavilhas/parafusos de transporte. Uma máquina bloqueado pode danificar-se quando ligada. A garantia será nula no caso desses danos.

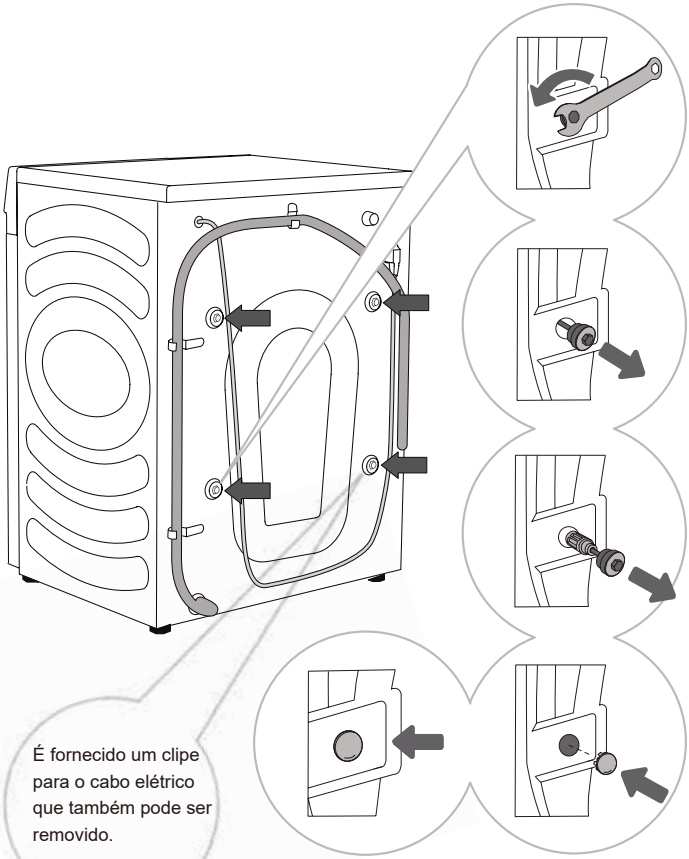

1 Move as mangueiras para o lado e utilize uma chave de encaixe para desapertar os 4 parafusos na traseira da máquina, ao girar para a esquerda, conforme indicado pela seta. Desaperte aproximadamente 30 mm (não por completo).

2 Coloque todas as 4 cavilhas/ parafusos de transporte na horizontal.

3 Retire as cavilhas/ parafusos de transporte juntamente com a borracha e a peça de plástico.

4 Tape os 4 orifícios dos parafusos com as tampas de plástico. As tampas de plástico estão no saco de acessórios (o conjunto de acessórios), junto com o manual de instruções.

Guarde as cavilhas/parafusos de transporte para futuro transporte da máquina (para voltar a instalar as cavilhas/parafusos de transporte, siga o procedimento acima na ordem inversa).

MOVER E TRANSPORTAR APÓS A INSTALAÇÃO

Para mover a máquina depois de ter sido instalada, as cavilhas/parafusos de transporte devem ser novamente instalados para evitar danos causados pela vibração durante o transporte (capítulo "INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO/Remover as cavilhas/parafusos de transporte"). Se perder as cavilhas/parafusos de transporte, pode encomendar através do fabricante.

Depois do transporte, a máquina deve ser deixada imóvel durante pelo menos duas horas antes de ser ligada à corrente elétrica. A máquina deve ser instalada e ligada por um técnico qualificado.

Leia as instruções de utilização cuidadosamente antes de ligar a máquina de lavar roupa. Os danos resultantes da ligação ou uso incorretos da máquina não estarão cobertos pela garantia.

LOCALIZAÇÃO

- O chão onde a máquina deve ser colocada deve ter uma base de cimento. Deve estar limpo e seco, caso contrário, a máquina pode desligar. Limpe também a base dos pés ajustáveis.

AJUSTAR OS PÉS

Utilize um nível bolha e a chave fornecida.

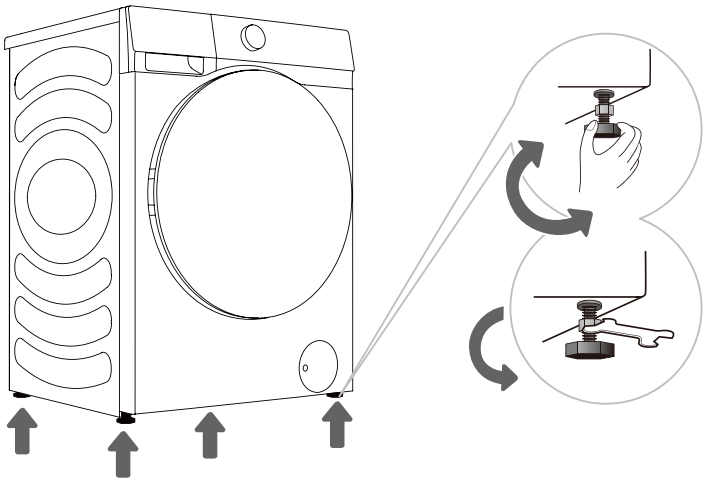

1 Rode os pés ajustáveis para nivelar a máquina. Os pés permitem nivelar +/- 2 cm.

2 Depois de ajustar a altura dos pés, aperte com firmeza as portas de aperto (contra-porcas) ao girar para a parte inferior da máquina ⬆ (veja a imagem).

- Uma máquina desnivelada pode provocar vibrações, deslizes e um funcionamento ruidoso. O nivelamento incorreto da máquina não está coberto pela garantia.

- Pode surgir um ruído anómalo ou elevado durante o funcionamento da máquina, maioritariamente como resultado da instalação inapropriada.

Espaços de instalação

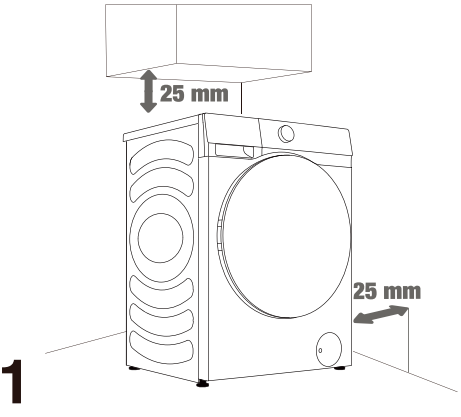

1

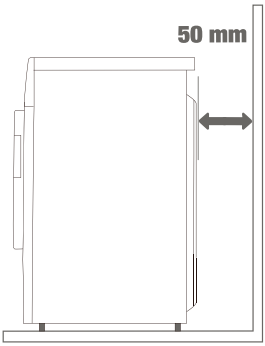

2

A máquina não pode estar em contacto com uma parede ou mobiliário. Para um funcionamento ideal da máquina, deixe algum espaço em redor da máquina, conforme ilustrado.
Se não deixar os espaços mínimos necessários, o funcionamento da máquina pode ser inseguro ou anómalo. Além disso, também pode ocorrer sobreaquecimento (imagens 1 e 2).

Não se recomenda instalar a máquina num espaço fechado.

LIGAR AO FORNECIMENTO DE ÁGUA

Fixe devidamente a mangueira de entrada de água à torneira de água.

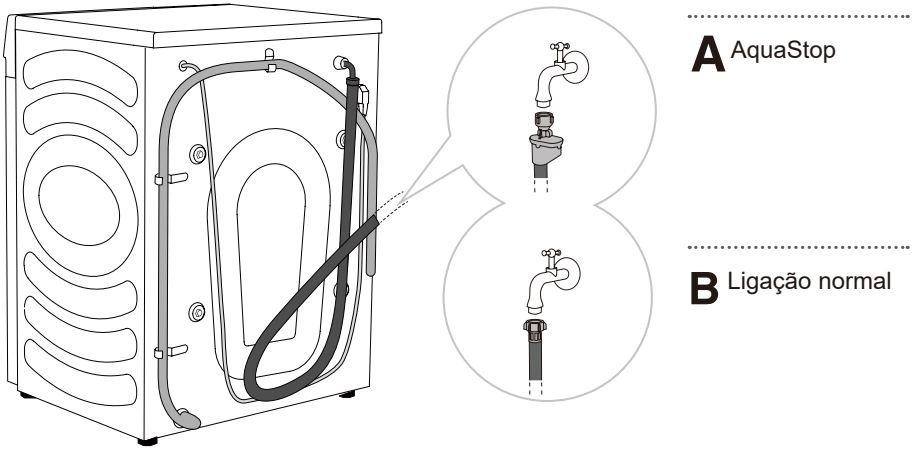

Para um funcionamento normal da máquina, a pressão da entrada de água deve ser entre 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm^2; 10-100 N/cm^2). A pressão de água mínima dinâmica pode ser determinada ao medir o fluxo de água. 3 litros de água devem ser o fluxo de uma torneira totalmente aberta em 15 segundos.

Aperte a mangueira de água com as mãos para obter um bom isolamento (máx. 2 Nm) depois de ligar a mangueira. Verifique se o isolamento não apresenta fugas. Não utilize alicates nem ferramentas similares, pois pode danificar a rosca da porca.

Utilize apenas a mangueira de água fornecida com o aparelho. Não utilize mangueiras usadas nem outros tipos de mangueiras.

Certifique-se de que a mangueira não está danificada. Se a mangueira estiver degradada, quebradiça ou com fendas, deve ser substituída.

AquaStop (APENAS COM ALGUNS MODELOS)

Se um tubo ou mangueira interna estiver danificado, é ativado um sistema de desligamento para interromper o fornecimento de água para a máquina. Nesse caso, a janela de controlo (a) fica vermelha. Troque a mangueira de água.

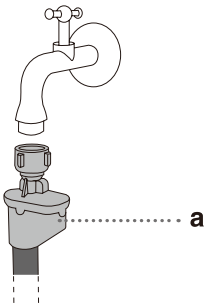

Não mergulhe a mangueira de água com o sistema AquaStop em água, pois contém uma válvula elétrica.

A mangueira de água pode ser ligada sem uma válvula de não retorno.

Certifique-se de que a mangueira de água ligada não está torcida nem obstruída.

LIGAR E FIXAR A MANGUEIRA DE ESCOAMENTO

Coloque a mangueira de escoamento numa pia ou numa banheira, ou ligue diretamente a um tubo de drenagem (diâmetro mínimo da mangueira de escoamento 4 cm). A distância vertical do chão à extremidade da mangueira de escoamento deve ser 60-100 cm. Pode ser fixa de três formas (A, B, C).

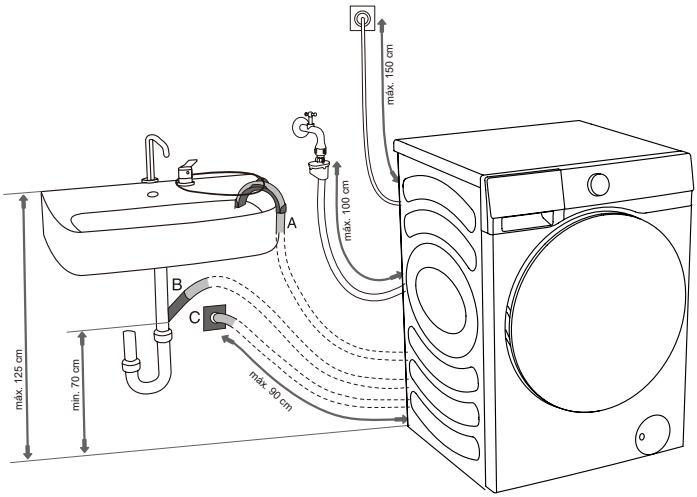

A A mangueira de escoamento pode ser colocada sobre uma pia ou uma banheira. Utilize uma cinta para prender a mangueira através do suporte de cotovelo, para evitar que deslize.

B A mangueira de escoamento também pode ser presa diretamente à drenagem da pia. Não utilize uma pia pequena. Preste atenção que a água drenada pode estar quente.

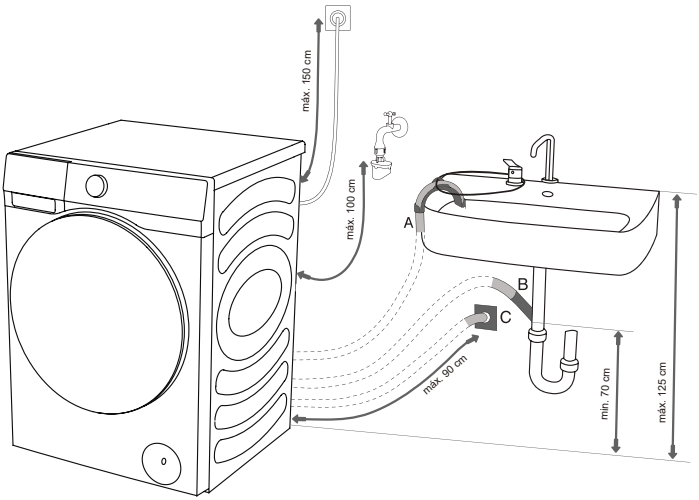

C A mangueira de escoamento também pode ser fixa a uma drenagem na parede, com uma captação de água, que deve ser devidamente instalada para permitir a limpeza.

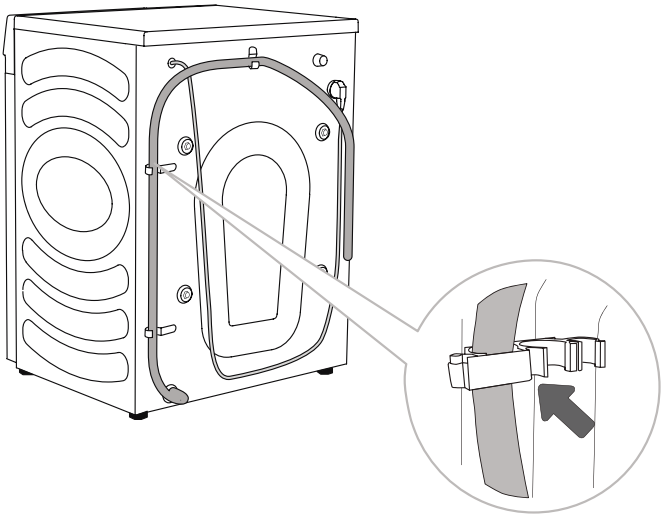

D A mangueira de escoamento deve ser encaixada nos ganchos, na traseira da máquina, conforme ilustrado.

Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está danificada.

Se não instalar a mangueira de escoamento devidamente, pode originar um funcionamento inseguro ou anómalo da máquina.

LIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

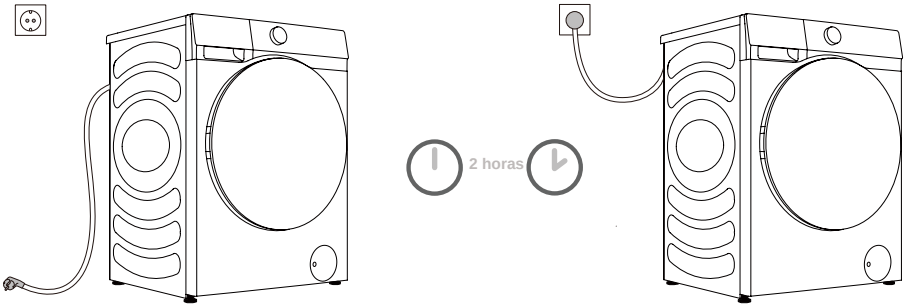

⚠ Antes de ligar a máquina à eletricidade, aguarde pelo menos 2 horas até alcançar a temperatura ambiente.

Ligue a máquina a uma tomada elétrica com ligação a terra, que deve estar sempre acessível depois da instalação. A tomada deve estar equipada com um contacto de terra (em conformidade com os regulamentos relevantes).

Consulte a placa indicativa para ver a informação básica da sua máquina.

⚠ Recomendamos que utilize proteção contra tensão excessiva, para proteger o aparelho de trovoadas.

⚠ A máquina não pode ser ligada à corrente elétrica com um cabo de extensão.

- Não ligue a máquina a uma tomada elétrica destinada para uma carga elétrica baixa.
- Não ligue/desligue o aparelho com as mãos molhadas.
- A reparação e manutenção da máquina deve ser efetuada por peritos qualificados.
- Um cabo elétrico danificado só deve ser substituído por uma pessoa autorizada pelo fabricante.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Certifique-se de que a máquina é desligada da fonte de alimentação e abra então a porta (imagens 1 e 2).

Limpe o tambor com um pano suave e húmido. Também pode utilizar o programa Limp. Tambor. Nesse caso, ligue o aparelho à fonte de alimentação e abra a torneira de água. O tambor deve estar vazio (Imagens 3 e 4).

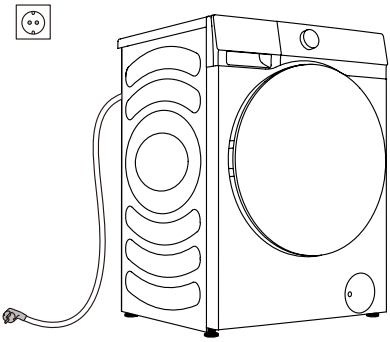

1

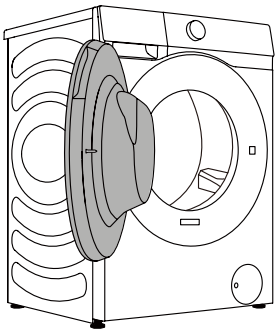

2

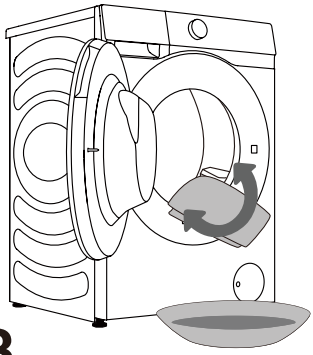

3

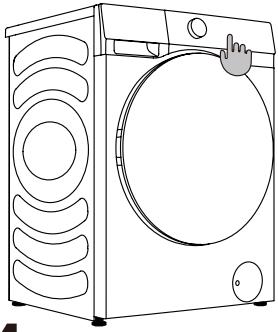

4

⚠ Não utilize solventes nem agentes de limpeza que possam danificar a máquina (observe as recomendações e as advertências facultadas pelos fabricantes do agente de limpeza).

PROCESSO DE LAVAGEM, PASSO A PASSO (1-7)

PASSO 1: SIGA AS ETIQUETAS DAS PEÇAS A LAVAR

Lavagem normal; Roupa sensível	Temp. máx. de lavagem 95°C	Temp. máx. de lavagem 60°C	Temp. máx. de lavagem 40°C	Temp. máx. de lavagem 30°C	Apenas lavagem à mão	Não lavar
Branquear	Branquear em água fria			Branquear não permitido		
Limpeza a seco	Limpeza a seco com todos os agentes	Solvente à base de petróleo R11, R113		Limpeza a seco em querosene, álcool puro e R113	Limpeza a seco não permitida	
Engomar	Engomar a quente, máx. 200°C	Engomar a quente, máx. 150°C		Engomar a quente, máx. 110°C	Engomar não permitido	
Secagem	Secar direito (colocar numa superfície plana)	Secar por imersão Secar em linha		Alta temperatura Baixa temperatura	Não secar em tambor	

PASSO 2: PREPARAR O PROCESSO DE LAVAGEM

1. Escolha a roupa pelo tipo de tecido, cor, sujidade, temperatura permitida, etc. (veja TABELA DE PROGRAMAS).
2. Feche os botões e fechos, ate atacadores e atilhos e vire os bolsos para fora, remova quaisquer clipes de metal que possam danificar a roupa e o interior da máquina ou entupir o escoamento.
3. Coloque as peças de vestuário sensível e itens pequenos num saco de lavagem de rede.

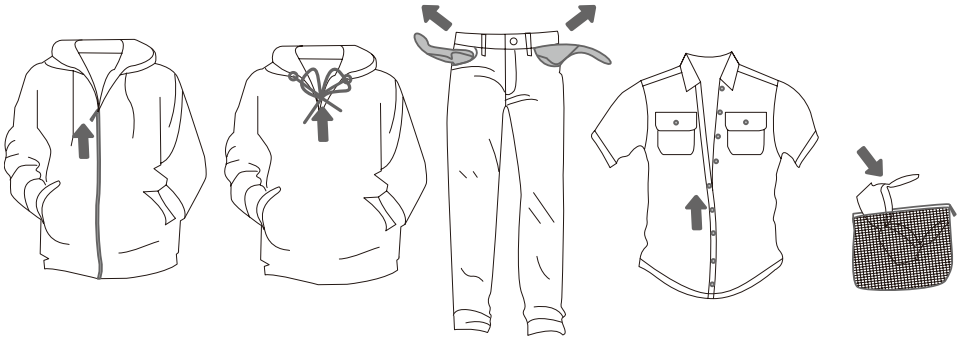

INSTRUÇÕES PARA A FUNÇÃO DOSAGEM AUTOMÁTICA

Este produto tem uma funcionalidade de dosagem automática para adicionar automaticamente a quantidade certa de detergente/amaciador a uma lavagem. Quando a opção "Auto Dose" está selecionada, a máquina irá medir a quantidade de detergente e de amaciador de acordo com o peso da roupa.
Pode cancelar a função Auto Dose e adicionar detergente e amaciador manualmente durante a lavagem.

► ADICIONAR DETERGENTE/AMACIADOR

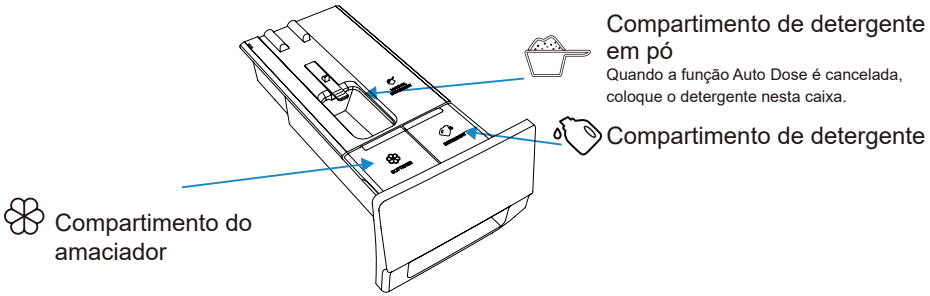

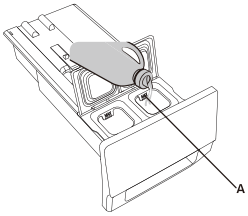

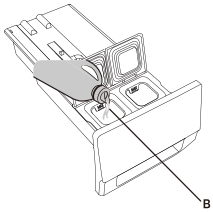

1. Abra a gaveta do detergente.
2. Adicione detergente ao compartimento de detergente automático (A).
3. Se necessário, adicione amaciador ao compartimento do amaciador automático (B).
4. Feche a gaveta de dosagem automática.

► PASSOS DE DOSAGEM AUTOMÁTICA

- Quando a máquina de lavar roupa é utilizada pela primeira vez, a função Auto Dose do detergente e do amaciador está ligada por predefinição. A máquina de lavar irá lembrar a última opção antes de desligar.
- Prima Auto Dose para desativar a função.
- Se a dispensa de detergente/amaciador for insuficiente, o ícone / será apresentado vermelho e o ecrã irá exibir um lembrete a pedir ao utilizador para adicionar detergente/amaciador no momento. O volume máximo de armazenamento de detergente é 0,7 L e de amaciador é 0,4 L. Não adicione detergente/amaciador acima da marca máxima da escala.

► PRECAUÇÕES

1. Utilize sempre detergente de elevada eficácia e baixa espuma para máquinas de lavar roupa. Não utilize detergente em pó endurecido.
2. Quando utiliza a função Auto Dose, não adicione mais detergente manualmente.
3. Não encha em demasia os reservatórios de detergente/amaciador, pois podem derramar.

   Depois de encher, certifique-se de que a gaveta de detergente está devidamente fechada antes de iniciar o programa de lavagem.
4. Remova ou prenda a gaveta de detergente antes de instalar, mover, manusear e ajustar a máquina de lavar. Isto serve para evitar o incómodo provocado por derrame de detergente e amaciador.
5. Desincrustantes podem danificar a máquina. Não utilize solventes. Não lave vestuários que foram limpos com solventes ou substâncias inflamáveis.
6. Se for necessária Dosagem Manual, pode desativar a função Auto Dose e adicionar detergente manualmente.

6.1 A dosagem de detergente depende do tipo de vestuário, grau de sujidade, cor das peças de vestuário e temperatura de lavagem. Adicione detergente devidamente.

6.2 Detergente em excesso pode resultar em espuma, afetando assim o efeito de lavagem. Se a máquina detetar espuma em excesso, pode pausar para remover a espuma.

6.3 Se for utilizado detergente insuficiente, é possível que as peças de vestuário lavadas não fiquem limpas.

6.4 Quando adiciona manualmente detergente em pó, sugerimos que adicione apenas no momento antes do início do programa de lavagem. Se adicionar detergente em pó antes, certifique-se de que a caixa de detergente na bandeja do doseador de detergente está seca; caso contrário, o detergente em pó pode endurecer antes do início do programa de lavagem.

7. Se o compartimento de detergente em pó no dispensador de detergente for grande o suficiente para colocar todo o detergente em pó, toda a quantidade de detergente em pó deve ser colocada no dispensador. Caso contrário, o detergente em pó deve ser inserido até à marca "Max" na ranhura e o restante detergente em pó deve ser colocado no tambor antes de a carga de roupa ser colocada.
8. Mantenha o detergente e amaciador fora do alcance de crianças.

LIGAR A MÁQUINA

Utilize o cabo elétrico para ligar a máquina à corrente elétrica e ligue a máquina ao abastecimento de água.

Ligue a máquina ao premir o botão "INTERRUPTOR" (imagens 1 e 2).

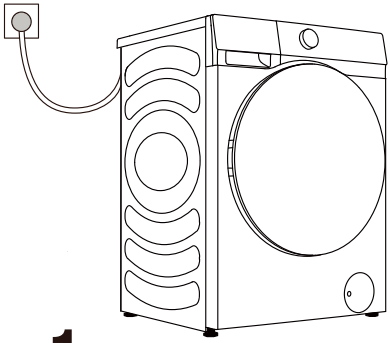

1

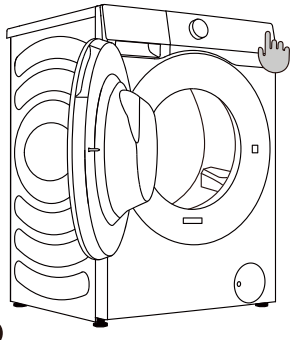

2

PROCESSO DE ENCHER A MÁQUINA

Abra a porta do tambor ao puxar a pega para si (imagem 1).
Coloque as peças de vestuário no tambor (depois de garantir que o tambor está vazio) (imagem 2).
Feche a porta (imagem 3). A porta fica trancada quando ouvir um clique.

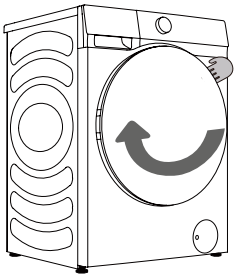

1

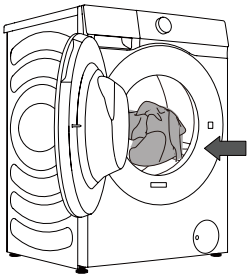

2

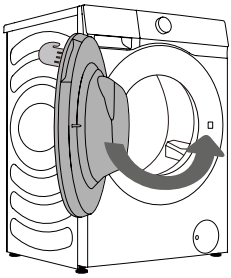

3

Nunca tente forçar abrir a porta. Não abra a porta durante o funcionamento da máquina.

Não sobrecarregue o tambor! Veja a TABELA DE PROGRAMAS e observe a carga nominal, conforme indicado na placa indicativa.

Se o tambor estiver demasiado cheio, a roupa pode não ficar limpa de forma eficaz.

UNIDADE DE CONTROLO

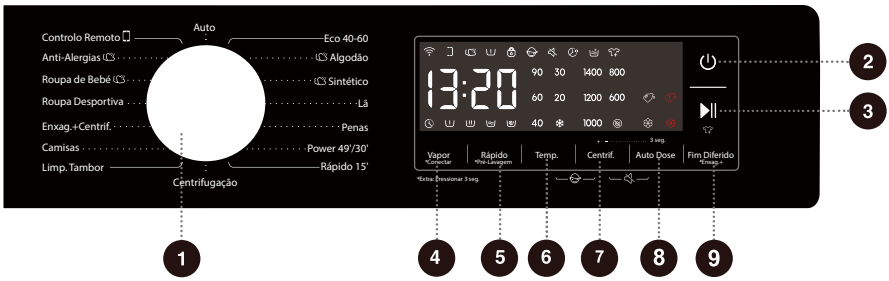

1 **SELETOR DE CICLO**

Gire o botão para selecionar um ciclo.

2 **INTERRUPTOR**

Prima para ligar/desligar a máquina.

3 **INICIAR/PAUSA**

Inicia/Pausa todo o programa.

4 **VAPOR**

***CONECTAR**

Adiciona ou remove o Vapor ao premir por instantes.

Mantenha premido para definir a ligação à rede.

5 **RÁPIDO**

***PRÉ-LAVAGEM**

O tempo do programa será encurtado ao premir por instantes. Adiciona a função Pré-lavagem ao manter premido.

6 **TEMP.**

Prima para alterar a temperatura da água para o ciclo selecionado.

7 **CENTRIF.**

Prima para alterar a velocidade da centrifugação para o ciclo atual.
SEM centrifugação: O tambor não gira depois do ciclo final de drenagem.

8 **AUTO DOSE /**

Prima para selecionar e desativar a função auto dose do detergente e do amaciador.

9 **FIM DIFERIDO**

***ENXAG.+**

Fim Diferido permite-lhe definir o tempo de fim do ciclo atual.

Mantenha premido para adicionar um enxaguamento extra.

6+7 **BLOQUEIO PARA CRIANÇAS**

Prima estas duas teclas em simultâneo para acionar ou desativar a função Bloqueio para crianças.

7+8 **SILÊNCIO**

Prima estas duas teclas em simultâneo para desligar ou restaurar os tons de indicação.

Para função extra: Mantenha premido durante 3 segundos.

7+8+9 **DUREZA DA ÁGUA**

Prima estas três teclas em simultâneo para ajustar o nível de dureza da água.

PASSO 3: ESCOLHER O PROGRAMA DE LAVAGEM

Escolha o programa ao girar o botão seletor do programa (1) (dependendo do tipo de roupa e do nível de sujidade). Veja a tabela de programas.

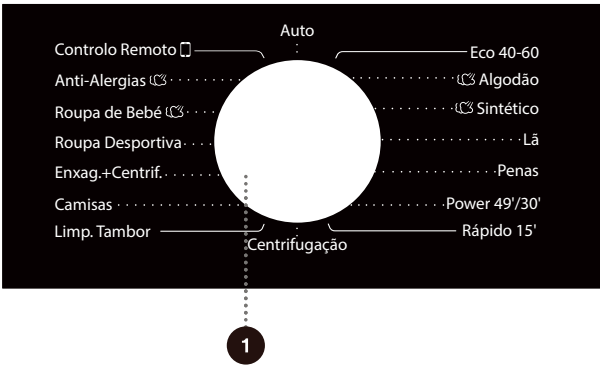

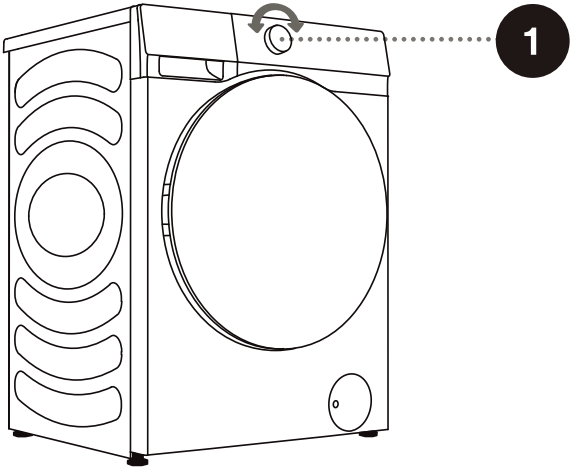

Durante o funcionamento, o botão seletor do programa não pode girar automaticamente.

TABELA DE PROGRAMAS

Programas	Carga máxima		Rotações máximas (rpm)	Descrição do programa
	8 kg	9 kg		
Eco 40-60 –	8 kg	9 kg	1400	Roupa de algodão com sujidade normal.
Algodão (❄, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	8 kg	9 kg	1400	Algodão com sujidade moderada ou muito suja, ou roupa de cama. Para peças muito sujas, seleciona a função "Pré-Lavagem".
Sintético (❄, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4 kg	4,5 kg	1400	Para tecidos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon), ou similar.
Lã (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	O programa é adequado para peças de lã laváveis na máquina.
Penas (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Os artigos que podem ser lavados na máquina que tenham enchimento de fibras sintéticas, como almofadas, mantas e colchas, também adequado para artigos com enchimento de penas.
Power 49'/30' (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	1400	É um procedimento de lavagem potente, de curta duração, utilizado para lavar peças muito sujas.
Rápido 15' (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	1 kg	1 kg	800	O programa é adequado para tecidos em algodão e mistos. Adequada para peças novas ou pouco sujas. O tempo de lavagem será aumentado no caso de alterar as predefinições.
Centrifugação **–**	8 kg	9 kg	1400	Neste programa, pode selecionar a duração e as rotações de centrifugação manualmente.
Limp. Tambor (90°C)	-	-	800	O programa é utilizado para limpar o tambor e remover quaisquer resíduos de detergente e de bactérias que se podem acumular e desenvolver, especialmente quando utiliza programas com temperaturas de lavagem baixas. O tambor deve estar vazio. Efetue este programa pelo menos uma vez por mês.
Camisas (❄, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2 kg	2 kg	800	Camisas ou blusas de algodão, que não podem ser engomadas, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos.

Programas	Carga máxima		Rotações máximas (rpm)	Descrição do programa
	8 kg	9 kg		
Enxag.+Centrif. –	8 kg	9 kg	1400	O programa tem predefinido dois enxaguamentos e centrifugação.
Roupa Desportiva (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3,5 kg	1000	O programa é adequado para vestuário desportivo e de laser, feito de micro fibras.
Roupa de Bebé (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	2 kg	1400	Adequado para peças de bebés e interiores, etc., esteriliza e desinfeta através de lavagem a vapor a alta temperatura.
Anti-Alergias (60°C)	2 kg	2 kg	1400	É adequado para peças resistentes a altas temperaturas e com menos desbotar, que remove alergéneos como polens, ácaros e parasitas através de lavagem a vapor a alta temperatura.
Auto (❄, 20°C, 30°C, 40°C)	5 kg	5 kg	1400	O programa irá automaticamente ajustar a duração da lavagem principal e os tempos de enxaguamento de acordo com a carga no tambor. Aplica-se a peças pouco sujas.
Controlo Remoto	-	-	-	

NOTA:

1) Temperatura da água: Selecione a temperatura de água apropriada para o programa de lavagem escolhido. Siga sempre a etiqueta ou instruções de cuidado do fabricante da peça de vestuário quando lava para evitar danificar as peças de vestuário.
2) A temperatura real da água pode diferir da temperatura do ciclo indicado.
3) O efeito de lavagem depende da pressão da água, dureza da água, temperatura da entrada de água, temperatura ambiente, tipo e quantidade da carga, grau de detergente utilizado para a sujidade, flutuações no fornecimento da rede elétrica e opções adicionais escolhidas.
4) Recomendamos que utilize um detergente neutro (sem espuma).
5) Se adicionar uma quantidade considerável de roupa durante a lavagem, a roupa pode ser lavada com menos eficácia, uma vez que a máquina inicialmente detetou um peso inferior de carga e adicionou uma quantidade menor de água. Quantidade insuficiente de água em relação à quantidade de roupa pode também danificar a roupa (esfregar de roupa seca), e o tempo de lavagem pode ser mais longo.

- A carga máxima de roupa para lavar em quilos (para o programa de algodão), está indicado na placa informativa, colocada por baixo da porta do aparelho,
- A carga máxima ou nominal aplica-se a roupa preparada de acordo com a norma IEC 60456.
- Para melhor efeito de lavagem, recomendamos que encha o tambor a 2/3 quando utiliza os programas de algodão.

ESCOLHER DETERGENTES E ADITIVOS

Escolha sempre detergentes de elevada eficácia sem espuma, destinados a máquinas de carga frontal.

A escolha de detergentes depende do tipo de roupa, nível de sujidade, cor das peças de roupa e temperatura de lavagem.

Os resíduos brancos (riscas, etc.) em peças de roupa pretas podem surgir se estiver a utilizar detergentes modernos sem fosfatos. Nesse caso, escove as riscas e utilize um detergente líquido.

Utilize apenas detergente para uso doméstico.

Os agentes descalcificadores podem danificar a máquina. Não lave peças de vestuário que foram limpos com solventes ou substâncias inflamáveis.

Observe as instruções do fabricante sobre a dosagem do detergente.

Quantidade excessiva de detergente pode resultar em espuma que, por sua vez, prejudica a eficácia da lavagem. Se o aparelho detetar espuma excessiva, pode bloquear o ciclo de centrifugação. Se for utilizado detergente insuficiente, a roupa pode deixar de ficar branca com o passar do tempo. Também pode resultar em acumulação de calcário no tambor e nos tubos.

PASSO 4: SELECCIONAR DEFINIÇÕES E FUNÇÕES ADICIONAIS

Pode alterar as definições básicas na maioria dos programas.

Prima nos botões de função relevantes para ajustar as definições (antes de premir o botão INICIAR/PAUSA).

Ative/desative as funções ao premir no botão pretendido (antes de premir o botão INICIAR/PAUSA).

Determinadas definições não podem ser selecionadas para alguns programas. Essas definições não se acendem, e quando o botão correspondente é premido, será emitido um tom de aviso e o botão pisca (veja TABELA DE FUNÇÃO).

As definições e funções adicionais só podem ser definidas no modo standby do programa aplicável, isto é, antes do programa começar a ser executado, e não podem ser selecionadas quando o programa estiver a decorrer.

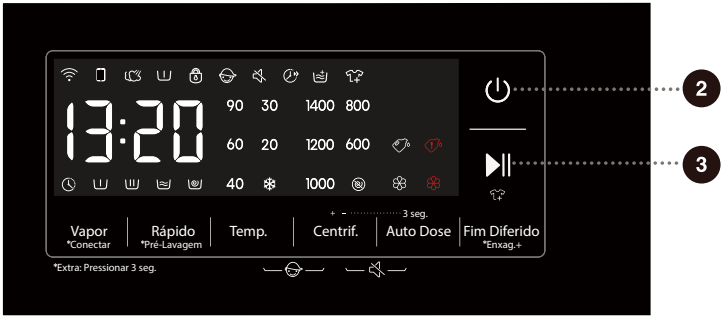

2 Interruptor

Prima o botão para ligar/desligar a máquina.

Quando a máquina está em standby, ou "END" (FIM) é exibido, mantenha premido o Interruptor para desligar a máquina.

No modo em standby, ou quando "END" (FIM) ou "Wash retry" (Repetição de lavagem) é exibido, se não efetuar nenhuma operação dentro de 10 minutos, a máquina desliga-se automaticamente.

No modo desligado, todos os ecrãs e indicadores serão desligados e o arranque remoto não é suportado.

3 Iniciar/Pausa

Inicie um programa a partir do estado em standby, ou pause um programa em funcionamento.

Se a porta da máquina não estiver fechada ou o trinco da porta não estiver engatado, a máquina não inicia e será exibido um alarme no ecrã.

Depois de um programa ser iniciado, ou quando o programa é pausado, as funções e parâmetros definidos não podem ser alterados. Mantenha premido o interruptor para desligar a máquina e depois reinicie para repor o parâmetro.

4 Vapor

Prima por instantes: Adiciona a função "Vapor", prima duas vezes para cancelar a função e alternar em sequência.
Os programas com o ícone de vapor "" podem utilizar a função de vapor. Os programas Anti-Alergias e Roupa de Bebé possuem a função de vapor e não pode ser desativada. Quando a função de vapor é escolhida, o ícone de vapor correspondente acende-se.

*Conectar

Manter premido: Liga o WiFi da máquina de lavar, o símbolo "" no painel de controlo pisca e realize então a operação de ligação à rede. Consulte a descrição da ligação à rede para ver o método de ligação à rede específico.

5 Rápido

Prima por instantes: Depois de premir esta tecla de função, o tempo do programa será encurtado, prima novamente para restaurar a definição do tempo original. Depois de o programa iniciar, o indicador "" fica sempre ligado.

Quando esta função está selecionada, o tempo da lavagem principal ou o número de vezes de enxaguamento será reduzido.

O peso será cancelado após ativar esta função, o peso será retomado se a função for cancelada.

*Pré-Lavagem

Manter premido: ativar a função "Pré-Lavagem", manter premido duas vezes para cancelar a função e alternar em sequência.

Selecione a função para adicionar um programa de Pré-Lavagem antes da fase Lavagem Principal. Depois de o programa ser iniciado, o indicador "" permanece ligado até ao final do programa de Pré-Lavagem.

Quando seleciona a função pré-lavagem, adicione o detergente no compartimento de pré-lavagem do dispensador de detergente.

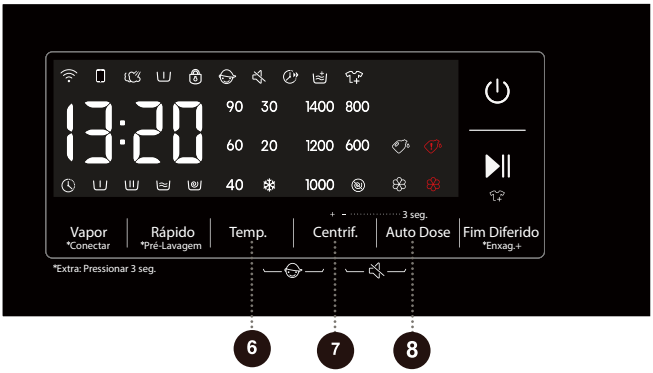

6 Temp.

Alterar a temperatura para o programa selecionado.
Cada programa tem uma temperatura predefinida que pode ser alterada ao premir TEMP. (❄ indica lavagem a frio).
A temperatura é exibida por cima do botão.

7 Centrif.

Utilize para ajustar a velocidade da centrifugação. As rotações de centrifugação selecionadas são exibidas no painel.

Se tiver selecionado drenagem sem centrifugação, "⊘" é exibido no painel.

8 Auto Dose

Quando a máquina de lavar roupa é utilizada pela primeira vez, a função Auto Dose do detergente e do amaciador está ligada por predefinição. A máquina irá lembrar a última opção escolhida quando for ligada.

Para adicionar manualmente detergente, prima o botão Auto Dose para desligar esta funcionalidade. Pode alternar pelas funções ao premir repetidamente o botão: prima uma vez para desligar o dispensador de detergente, duas vezes para desligar o dispensador de amaciador e de detergente, três vezes para ativar o dispensador de detergente e quatro vezes para ativar o dispensador de amaciador e de detergente.

Mantenha premido o botão Auto Dose para selecionar o nível de dosagem. O ícone de detergente "" pisca e a dosagem de detergente pode ser ajustada. A dosagem tem três níveis: L-3, L-2, L-1 (alto, médio, baixo), com L-2 como predefinido. Prima o botão Centrif. Para alternar entre os níveis de dosagem. Depois de 3 segundos sem ação, o ícone continuamente aceso indica que a seleção está confirmada.

Prima novamente o botão Auto Dose para alterar para ajustar o nível de dosagem de amaciador. O ícone do amaciador "" ira piscar. A dosagem tem três níveis: L-3, L-2, L-1 (alto, médio, baixo), com L-2 como predefinido. Prima o botão Centrif. Para alternar entre os níveis de dosagem. Depois de 3 segundos sem ação, o ícone continuamente aceso indica que a seleção está confirmada.

Prima Auto Dose para alternar entre os ajustes de dosagem de detergente/amaciador. Prima qualquer outra tecla ativa, ou aguarde 3 segundos para sair deste modo.

Quando a função Auto Dose estiver desativada, o nível de dosagem não pode ser ajustado.

Quando o detergente ou amaciador ficarem em falta, um ícone vermelho pisca como lembrete. Isto não irá interferir com o funcionamento normal da máquina.

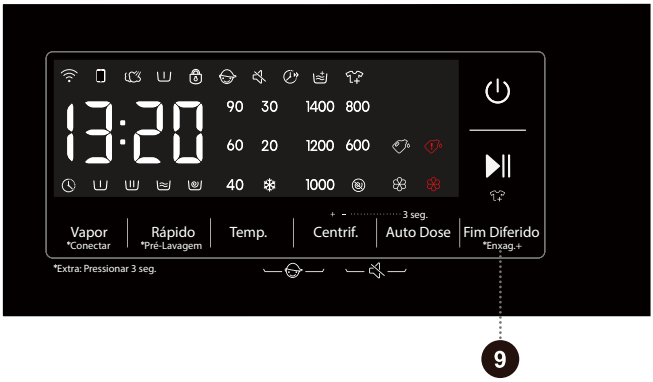

9 Fim Diferido

Utilize esta funcionalidade para agendar a lavagem para um momento conveniente.

Prima esta tecla para definir o tempo de Fim Diferido. Esta tecla só é válida no modo em standby. Depois de selecionar a função Fim Diferido, sempre que premir a tecla Fim Diferido, o tempo aumenta 1 hora. O intervalo de tempo máximo que pode selecionar é 24 horas.

O tempo de Fim Diferido é a hora de fim, isto é, inclui o tempo da lavagem, portanto o tempo de Fim Diferido deve ser superior ao tempo de lavagem. Baseado nas suas definições, a hora de início do ciclo será determinada pela lógica interna da máquina. Prima para escolher uma unidade de horas predefinida.

Quando a função Fim Diferido está a ser selecionada, o ícone de Relógio "" está sempre ligado;Quando o programa de Fim Diferido está a ser executado, o ícone de Relógio "" pisca.

Se a função Fim Diferido for escolhida antes de iniciar um programa, pode ser cancelada ao premir qualquer outra tecla de função. Assim que o programa tiver começado, tem de manter premido o Interruptor para desligar e reiniciar a máquina, para cancelar a função Fim Diferido.

*Enxag.+

Mantenha premida esta tecla durante 3 segundos para aumentar o número de enxaguamentos, e mantenha novamente a tecla premida para restaurar a definição inicial de enxaguamentos.

Quando esta função está selecionada, a luz indicadora "" permanece ligada.

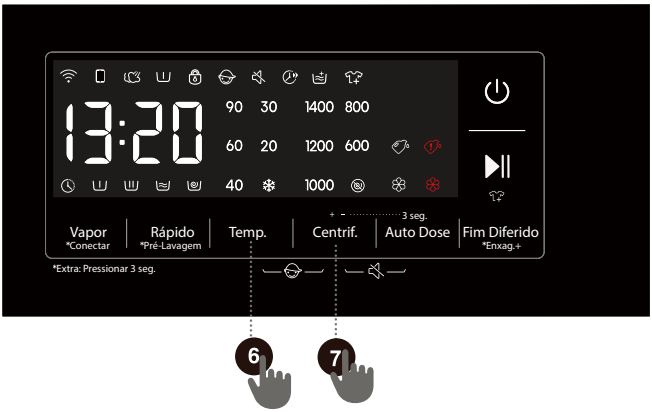

6 + 7 Bloqueio para crianças

É uma funcionalidade de segurança. Para ativar, prima em simultâneo "Temp." e "Centrif." e mantenha premidos durante pelo menos 2 segundos. O ícone Bloqueio para crianças acende-se, indicado que o Bloqueio para crianças está ativo. Repita a operação para desativar Bloqueio para crianças.

Quando Bloqueio para crianças está definido, todas as teclas de função ficam bloqueadas, exceto o Interruptor.

Depois de concluir o programa, o bloqueio para crianças será automaticamente desbloqueado.

7 + 8 Silêncio

Prima esta tecla para desligar ou restaurar os tons de indicação.

Quando a máquina está no estado em standby, pausa ou em funcionamento, prima "Centrif. + Auto Dose" durante 2 segundos. O visor irá mostrar o ícone de silêncio. Todos os avisos sonoros serão desligados, exceto os alarmes.

Quando a máquina está no estado de Silêncio, prima "Centrif. + Auto Dose" durante 2 segundos até o ícone de silêncio se apagar. Todos os avisos sonoros serão ativados.

7 + 8 + 9 Dureza da água

Acede ao ajuste de dureza da água ao premir "Centrif. + Auto Dose + Fim Diferido" em simultâneo. Existem quatro níveis: H-2 (médio), H-3 (alto), H-4 (muito alto), e H-1 (baixo). A predefinição é H-2 (médio). Prima o botão Auto Dose para alternar entre as opções de dureza. Prima qualquer outra tecla ativa, ou aguarde 3 segundos para sair das definições. De acordo com diferentes níveis de dureza da água, a quantidade de detergente é ajustada automaticamente.

A dureza da água não pode ser ajustada depois de auto dose do detergente ser desligado.

TABELA DE FUNÇÕES

PROGRAMAS	COMPARTIMENTO DE DETERGENTE			VAPOR	RÁPIDO	*PRÉ-LAVAGEM	TEMP.	CENTRIF.	FIM DIFERIDO	*ENXAG.+
	DETERGENTE EM PÓ	DETERGENTE	AMACIADOR							
Eco 40-60	-	✓	✓	-	-	-	-	•	•	-
Algodão	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Sintético	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Lã	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Penas	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Power 49'/30'	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•
Rápido 15'	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Auto	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Anti-Alergias	✓	✓	✓	•	-	•	-	•	•	•
Roupa de Bebé	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•
Roupa Desportiva	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•
Enxag.+Centrif.	-	-	✓	-	-	-	-	•	•	•
Camisas	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•
Limp. Tambor	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Centrifugação	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

- • Funções opcionais
- - Não pode ser selecionado
- ✓ Necessário detergente

OTIMIZAÇÃO DA DURAÇÃO DO PROGRAMA

Na fase inicial de um programa de lavagem, a máquina deteta o volume de roupa e ajusta a duração do programa.

PASSO 5: INICIAR UM PROGRAMA DE LAVAGEM

Assim que tiver selecionado o programa e as funções, adicione detergente ao compartimento de detergente, e prima o botão **INICIAR/PAUSA**.

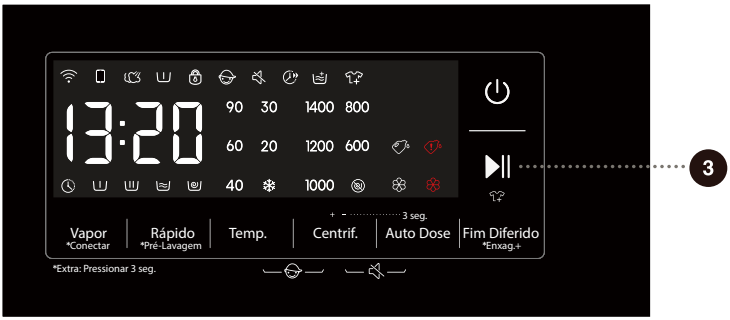

Depois de premir o botão **INICIAR/PAUSA**, pode ativar/desativar o bloqueio para crianças e configurar os tons de aviso; contudo, outras definições não podem ser alteradas.

Quando o programa começa, "**----**" surge no painel a indicar que a roupa está a ser pesada. A duração do programa (horas : minutos) será automaticamente ajustada, de acordo com o peso da roupa.

Depois de iniciar o programa, Porta Bloqueada "🔒" acende-se no painel. Quando o programa está concluído, o ícone desaparece.

Se premir a tecla **INICIAR/PAUSA** durante o funcionamento do programa, e todas as condições para abertura da porta estiverem presentes, o ícone "🔒" também irá desaparecer.

A porta não pode ser aberta se o ícone "🔒" estiver a piscar; não tente abrir a porta à força.

Um ícone intermitente no painel indica que a porta do tambor está aberta ou não está devidamente fechada. Feche a porta e prima novamente a tecla **INICIAR/PAUSA** para retomar o programa.

PASSO 6: ALTERAR O PROGRAMA DE LAVAGEM OU CANCELAMENTO MANUAL

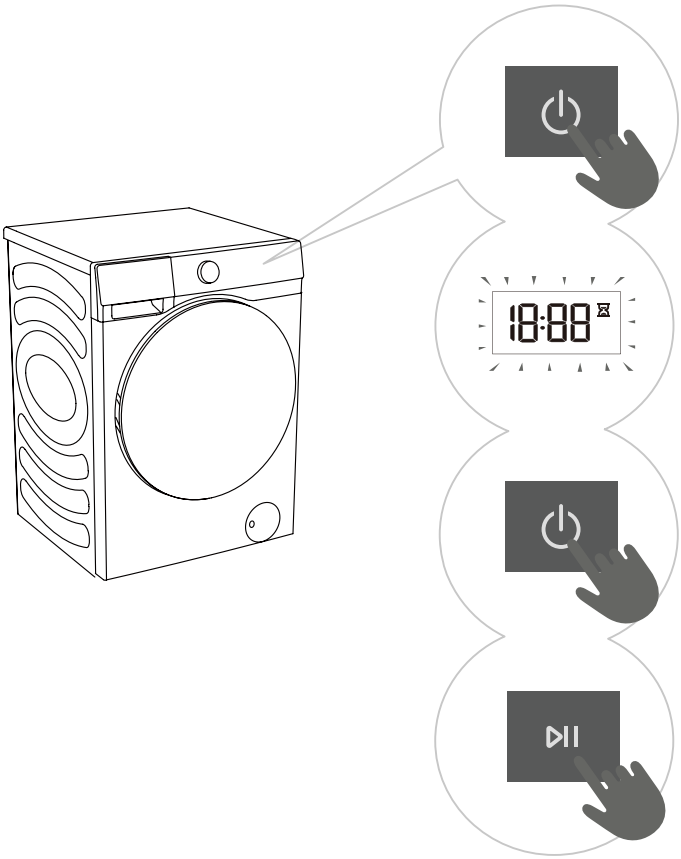

1 **Para parar e cancelar um programa de lavagem,** prima o botão "INTERRUPTOR" durante 2 segundos.

2 O programa de lavagem é **pausado temporariamente** quando o tempo remanescente do programa está a piscar no painel.
A máquina bombeia a água para fora do tambor e abre a porta quando a água é drenada. Se a água no tambor estiver quente, a máquina irá automaticamente arrefecê-la e então bombeá-la/escoá-la.

3 Para selecionar um novo programa, gire o botão seletor do programa para selecionar o programa pretendido e selecione as funções associadas. Prima o botão **INICIAR/PAUSA** para começar o programa sem voltar a adicionar detergente.

PASSO 7: FIM DO PROGRAMA DE LAVAGEM

No final do processo de lavagem, a máquina dá um tom de aviso, no visor irá ler "End" (Fim). A máquina desliga-se automaticamente se não efetuar qualquer ação dentro de 2 minutos.

1. Abra a porta da máquina.
2. Retire a roupa do tambor.
3. Feche a porta!
4. Desligue a torneira de abastecimento de água.
5. Desligue o cabo elétrico da tomada.

INTERRUPÇÕES E ALTERAR O PROGRAMA

INTERRUPÇÃO MANUAL

Para parar e cancelar um programa de lavagem, prima o botão "INTERRUPTOR" durante 2 segundos.

BOTÃO PAUSA

Pode pausar o programa de lavagem ao premir a tecla **INICIAR/PAUSA**. O programa de lavagem é **pausado temporariamente** quando o tempo remanescente do programa está a piscar no painel. Se não houver água no tambor ou a água não estiver quente, a porta pode ser destrancada. Para retomar o programa de lavagem, primeiro feche a porta e depois prima a tecla **INICIAR/PAUSA**.

ADICIONAR/REMOVER ROUPA DURANTE O FUNCIONAMENTO

Durante uma pausa, o tempo no visor pisca. Se o ícone "Adicionar Roupas" "" se acender, indica que a porta pode ser aberta. O trinco da porta é automaticamente libertado, permitindo que adicione peças. Se o ícone "Adicionar Roupas" não estiver aceso, premir pausa não irá destrancar a porta e não poderá abrir a mesma.

Para adicionar ou remover peças da máquina durante um programa de lavagem, prossiga do seguinte modo:

1. Prima a tecla **INICIAR/PAUSA**.
2. Se todas as condições para abrir a porta estiverem presentes, pode abrir a porta da máquina e adicionar ou remover peças no tambor.
3. Feche a porta da máquina!
4. Prima a tecla **INICIAR/PAUSA**.

O programa de lavagem retoma.

Se adicionar uma quantidade considerável de roupa durante a lavagem, a lavagem será menos eficaz, uma vez que a máquina adicionou uma quantidade menor de detergente e de água inicialmente, de acordo com a carga da roupa. Água insuficiente pode também danificar a roupa (devido a esfregar) e ocorrer um tempo de lavagem mais longo.

O programa de lavagem retoma.a partir do ponto onde foi interrompido.

Quando o programa está pausado no modo de centrifugação e é reiniciado, irá novamente recomeçar a partir do estado inicial de centrifugação.

ERROS

Se ocorrer um erro, o programa será interrompido.
Nesse caso, a máquina alerta-o com luzes intermitentes e tons indicativos (veja a TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS), e o código de erro será indicado no visor (F:XX).

FALHA ELÉTRICA

No caso de falha elétrica (quebra de energia), o programa de lavagem é interrompido. Quando a corrente elétrica é restaurada, o programa é retomado a partir do ponto em que foi interrompido.

ABERTURA DE EMERGÊNCIA DA PORTA

⚠ **Se ainda houver água na máquina depois de uma falha elétrica, não abra a porta antes de drenar manualmente a água através do filtro da bomba.**

No caso de não conseguir abrir a porta devido a circunstâncias especiais, como uma falha elétrica, utilize a alavanca de bloqueio da porta na porta da bomba de escoamento para abrir de emergência.

Notas:

1. Não utilize quando a máquina está a funcionar normalmente.
2. Antes de utilizar, certifique-se de que o tambor interno parou de girar, e que a água não está quente e o nível de água é inferior à entrada de roupa. Se o nível de água for alto, drene a água através do tubo de drenagem (se disponível) ou ao desapertar lentamente o filtro da bomba.
3. Passos de funcionamento: Abra a tampa da porta da bomba de drenagem, remova os parafusos, puxe para baixo a alavanca de bloqueio com uma chave de fendas, e então pode abrir a porta (conforme ilustrado).

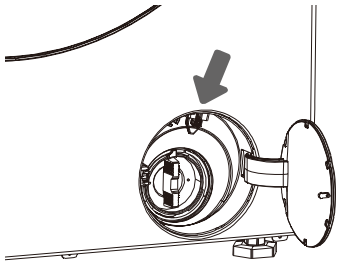

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

⚠ **Antes de limpar, desligue a máquina da corrente elétrica.**

As crianças não devem limpar a máquina nem efetuar quaisque4r tarefas de manutenção sem a devida supervisão!

LIMPEZA DO COMPARTIMENTO DE DETERGENTE

Limpe o compartimento de detergente frequentemente.

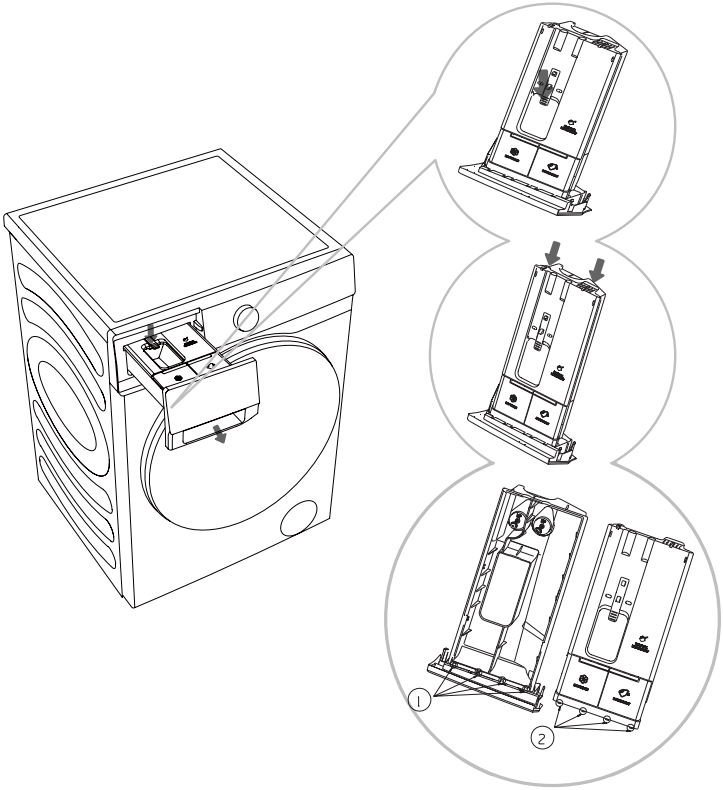

1. Abra o compartimento de detergente, prima no nível limite, conforme ilustrado e puxe o compartimento de detergente para fora;

2. Abra as duas abas de limite na posição ilustrada, puxe para cima e remova a tampa;

3. Esvazie o detergente e amaciador restantes na caixa do dispensador, limpe o dispensador e a tampa com água corrente e seque com um pano;

4. Insira as abas de limite ② da tampa nas ranhuras correspondentes ① conforme ilustrado, e prima para baixo a tampa até ouvir um "clique", que indica que as abas da flange na ponta da tampa encaixaram na posição. Coloque o compartimento de detergente novamente na posição.

Não lave o compartimento de detergente na máquina de lavar loiça.

LIMPEZA DA MANGUEIRA DE ÁGUA, DO COMPARTIMENTO DO DISPENSADOR DE DETERGENTE, E DA BORRACHA DA PORTA

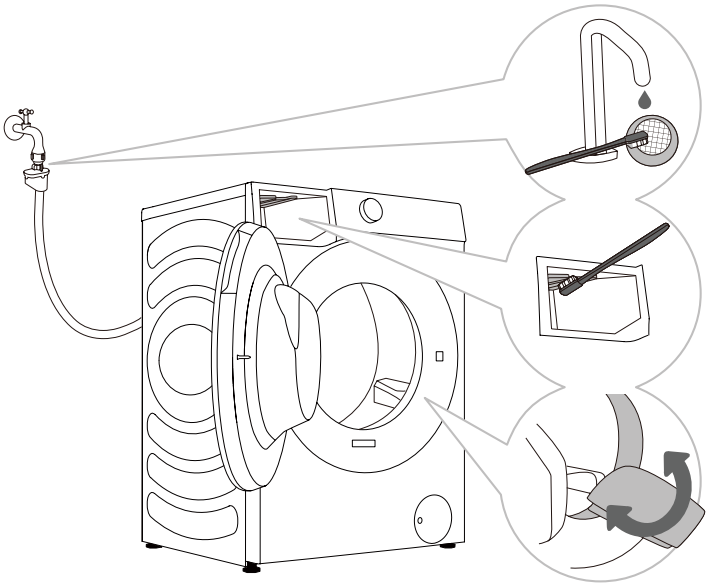

1 Limpe frequentemente o filtro de rede debaixo de água corrente.

2 Utilize uma escova para limpar a secção de enxaguamento, especialmente os bocais na parte superior da câmara de enxaguamento.

3 Depois de cada lavagem, limpe a borracha de isolamento da porta para prolongar a sua vida útil.

LIMPEZA DO FILTRO DA BOMBA

Pode ocorrer derrame de água durante a limpeza. Recomendamos portanto que coloque um pano absorvente no chão.

Certifique-se de que a água arrefeceu antes de libertar do aparelho.

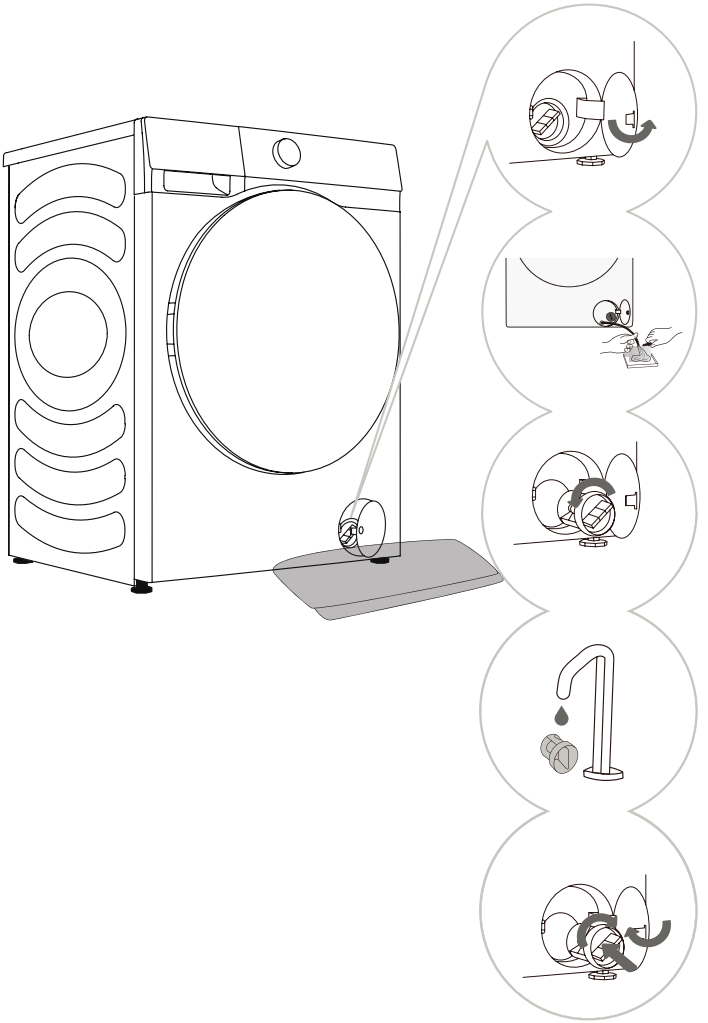

1 Abra a tampa do filtro da bomba (prima a tampa da porta e a tampa abre).

2 Puxe primeiro para fora o tubo de drenagem de água de emergência. Coloque a ponta do tubo de drenagem de emergência num recipiente. Rode o bujão do tubo de drenagem e remova para permitir que a água drene lentamente. Volte a colocar o bujão do tubo de drenagem de emergência.

3 Rode o filtro da bomba lentamente para a esquerda. Puxe para fora e remova o filtro da bomba.

4 Limpe o filtro da bomba debaixo de água corrente.

5 Volte a colocar o filtro da bomba, conforme ilustrado, e fixe ao girar para a direita.
Para uma boa vedação, a superfície da anilha do filtro deve estar limpa.

O filtro da bomba deve ser limpo de imediato, especialmente depois de lavar peças de vestuário felpudas, lanosas ou muito antigas.

Limpe o filtro da bomba se o aparelho não poder iniciar o ciclo de centrifugação ou se houver detritos na bomba (botões, moedas, molas de cabelo, etc.).

LIMPEZA DO EXTERIOR

⚠ Desligue sempre a máquina da corrente elétrica antes de limpar.

Limpe o exterior da máquina e o painel com um pano suave humedecido. Utilize um pano suave e seco para secar.

⚠ Não utilize solventes, produtos de limpeza abrasivos, nem agentes de limpeza que possam danificar a máquina (observe as recomendações e as advertências facultadas pelos fabricantes do agente de limpeza).

Limpe a porta do tambor com um pano húmido, e seque com um pano suave e seco.

Não limpe a máquina com demasiada água!

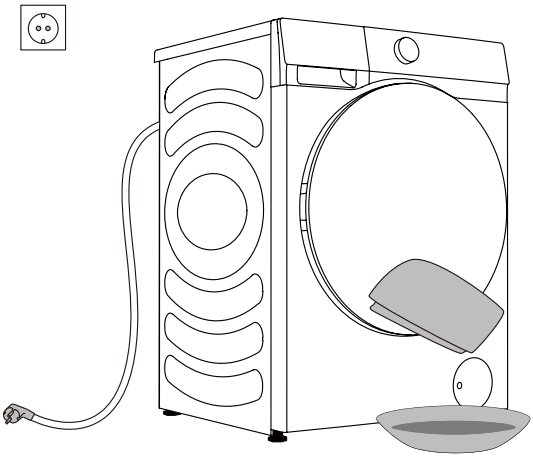

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O QUE FAZER...?

A máquina controla automaticamente a operação durante o ciclo de lavagem. Se for identificada alguma irregularidade, será indicada no visor por um código de erro (F: XX). O código de erro será exibido até ser desligado. Fatores externos (por ex. rede elétrica) podem provocar vários erros (consulte TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS). Nesse caso:

- Desligue a máquina e aguarde alguns segundos.
- Ligue a máquina e repita o programa de lavagem.
- A maioria dos erros durante o funcionamento podem ser solucionados pelo utilizador (consulte TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS).
- Se o erro persistir, contacte um centro de reparação autorizado.
- As reparações só podem ser efetuadas por um técnico autorizado.
- As reparações ou qualquer reclamação sob garantia resultantes da ligação ou uso incorretos da máquina não estarão cobertos pela garantia. Nesses casos, os custos da reparação devem ser pagos pelo utilizador.

A garantia não cobre erros ou avarias resultantes de fatores externos (trovoadas, falhas da rede elétrica, desastres naturais, etc.).

RESOLUÇÃO DE PROBLEAMS E CÓDIGOS DE ERRO

Problema/erro	Descrição	O que fazer?
F01	**Erro de entrada de água**	Verifique o seguinte: • A torneira de água está aberta? A pressão é demasiado baixa? • A mangueira de água está dobrada? • O filtro na mangueira de água está obstruído? • A mangueira está congelada?
F03	**Erro de escoamento**	Verifique o seguinte: • A mangueira está dobrada? A água passa pela mangueira? • O filtro na mangueira de escoamento está obstruído? • A mangueira está congelada?
F04/F05/F06/ F07/F23	**Erro do módulo eletrónico**	Desligue a máquina ao premir no botão "Interruptor" durante 2 segundos. Prima novamente o botão "INICIAR/PAUSA". Se o erro persistir, contacte um centro de reparação.
F24	**A água atinge o nível de derrame**	Pare o programa ao premir o botão INICIAR/ PAUSA. Reinicie o programa. Se a máquina continuar a bombear água, feche a torneira de água e contacte um técnico de reparações.
F13	**Erro no bloqueio da porta**	A porta está fechada, mas não pode ser bloqueada. Desligue a máquina. Ligue e reinicie o programa de lavagem. Se o erro persistir, contacte um centro de reparação.
F14	**Erro na abertura da porta**	A porta está fechada, mas não pode ser aberta. Desligue a máquina e volte a ligar. Se o erro persistir, contacte um centro de reparação.
Unb	**Unb Alarme de desequilíbrio**	Resolva o alarme de desequilíbrio nos seguintes passos: 1. Enrolamento da roupa Se as peças de roupa tiverem ficado enroladas, prima o botão "Interruptor" durante 2 segundos para desligar, abra a porta e redistribua manualmente a carga, e selecione então o programa de centrifugação para tentar novamente. 2. Roupa demasiado leve. Prima o botão "Interruptor" durante 2 segundos para desligar, abra a porta e adicione itens extra, e selecione então o programa de centrifugação para tentar novamente.

REPARAÇÃO

Antes de chamar um técnico de reparações

Quando contacta um centro de serviços, faculte a informação da sua máquina (1).

O tipo, código/modelo ID e número de série estão indicados na placa indicativa (tipo) situada na parte frontal da porta do tambor.

⚠ Utilize apenas peças de substituição aprovadas pelo fabricante para reparação.

⚠ As reparações ou qualquer reclamação sob garantia resultantes da ligação ou uso incorretos da máquina não estarão cobertos pela garantia. Nesses casos, os custos da reparação devem ser pagos pelo utilizador.

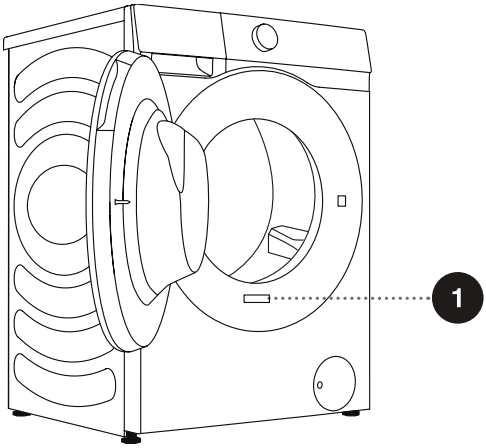

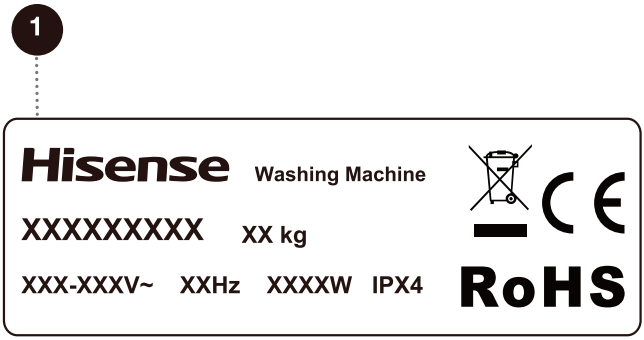

RECOMENDAÇÕES E USO ECONÓMICO

Quando lava peças de vestuário de cor pela primeira vez, separe por cor e lave em separado

Lave peças de roupa muito sujas em quantidades menores, com mais detergente em pó ou com um ciclo de pré-lavagem.

Aplique removedor de nódoas nas nódoas difíceis antes da lavagem. Consulte SUGESTÕES PARA REMOÇÃO DE NÓDOAS.

Se lavar frequentemente peças de roupa a baixas temperaturas e com detergentes líquidos, podem criar-se bactérias que provocam odores na máquina. Recomenda-se que execute o programa Limp. Tambor para limpar o tambor.

Evite lavar cargas de roupa muito pequenas uma vez que leva a uso excessivo de energia e a um fraco desempenho de lavagem.

Abra qualquer peça de roupa dobrada antes de colocar no tambor.

Utilize apenas detergentes para lavagem na máquina.

Adicione detergentes em pó ou líquidos de acordo com a temperatura de lavagem e o programa de lavagem selecionado, conforme indicado pelo fabricante.

Quando utilize detergentes muito concentrados, utilize os copos medidores especiais (fornecidos com o detergente) e coloque diretamente no tambor da máquina.

Se a dureza da água exceder 14°dH, deve utilizar amaciador de água. Os danos à resistência resultantes do uso incorreto de amaciadores de água não estarão cobertos pela garantia. Verifique a informação sobre a dureza da água junto do seu fornecedor de água local.

O uso de lixívias à base de cloro não é recomendado, pois podem danificar a resistência.

Se utilizar um agente descalcificador, lixívia ou tintura, certifique-se de que são aptas para utilizar na máquina.

Não utilize solventes, nem químicos similares (diluente de tintas, terebentina, gasolina, etc.)!

Não adicione detergente em pó endurecido e em bloco ao dispensador de detergente, pois pode entupir a tubagem da máquina.

Quando utiliza líquidos de cuidado de roupa espessos, dilua com água para evitar entupir a drenagem do compartimento de detergente.

Os detergentes líquidos destinam-se para programas de lavagem sem ciclo de pré-lavagem.

Uma velocidade de centrifugação superior irá deixar menos humidade residual nas peças de roupa. Portanto é mais económico e rápido utilizar uma máquina de secar roupa.

SUGESTÕES PARA REMOÇÃO DE NÓDOAS

Antes de utilizar removedores de nódoas especiais, tente utilizar os métodos naturais que não prejudicam o ambiente para remover nódoas menos difíceis.

A ação imediata irá tornar mais fácil remover as nódoas! Humedeça a nódoa e enxagúe com água fria (morna) - mas nunca quente!

Nódoas	Removedor de nódoas
Lama	Quando a nódoa está seca, primeiro raspe da peça de vestuário antes de lavar na máquina. Se a nodoa for difícil, humedeça com um removedor de nódoas à base de enzimas antes de lavar. Se a nódoa não for difícil, remova com detergente líquido ou detergente em pó manualmente antes de lavar.
Anti-transpirante	Antes de lavar na máquina, aplique detergente líquido na peça de vestuário. Aplique removedores de nódoas para quaisquer nódoas difíceis. Como alternativa, utilize lixívia à base de oxigénio para a lavagem.
Chá	Humedeça ou enxagúe e peça de roupa em água fria e adicione removedor de nódoas se necessário.
Chocolate	Humedeça ou enxagúe a peça de roupa com água morna e detergente. Aplique então sumo de limão e enxagúe.
Tinta	Antes de lavar na máquina, aplique removedor de nódoas na nódoa. Também pode utilizar álcool desnaturado. Vire a peça de roupa do avesso e coloque uma toalha de papel por baixo da nódoa. Utilize o álcool na parte de trás da nódoa. No final do processo, enxagúe bem a peça de vestuário.
Canetas de feltro	Dilua um pouco de maisena em água e aplique na nódoa. Se secar, raspe com uma escova; depois lave a peça de vestuário na máquina.
Comida de bebé (urina, lama, nódoas de comida)	Antes de lavar na máquina, humedeça as nódoas com água morna durante pelo menos meia hora. Para remover mais facilmente a nódoa, adicione um removedor de nódoas à base de enzimas.
Erva	Antes de lavar na máquina, humedeça a peça de vestuário num removedor de nódoas à base de enzimas. As manchas de erva também pode ser removidas ao humedecer (durante cerca de 1 hora) em sumo de limão diluído ou vinagre destilado.
Ovos	Humedeça a peça de vestuário em removedor de nódoas à base de enzimas. Humedeça em água fria durante pelo menos 30 minutos, ou algumas horas se as nódoas forem difíceis. Lave então na máquina.
Café	Humedeça a peça de vestuário em água com sal. Se a nódoa não for fresca, humedeça numa mistura de glicerina, amoníaco e álcool.

Nódoas	Removedor de nódoas
Graxa de sapatos	Aplique óleo de cozinha na nódoa e enxagúe.
Sangue	Nódoa fresca - enxagúe a peça de vestuário com água fria e lave na máquina. Nódoa seca- humedeça a peça de vestuário em removedor de nódoas à base de enzimas. Lave então na máquina. Se a nódoa não sair, tente remover com uma lixívia adequada à peça de vestuário.
Cola, pastilha elástica	Coloque a peça de vestuário num saco e meta no congelador até a nódoa endurecer. Remova com uma faca romba. Dilua a nódoa com um removedor de nódoas em pré-lavagem e enxagúe bem. No fim, lave na máquina.
Maquilhagem	Utilize um removedor de nódoas para a pré-lavagem; depois lave na máquina.
Manteiga	Antes de lavar na máquina, aplique removedor de nódoas na nódoa. Enxagúe então em água quente (tão quente quanto o tecido o permitir).
Leite	Humedeça a peça de vestuário em removedor de nódoas à base de enzimas. Humedeça durante pelo menos 30 minutos, ou algumas horas se as nódoas forem difíceis. Lave então na máquina.
Sumo de fruta	Aplique uma mistura de sal e água na mancha. Aguarde algum tempo e enxagúe. Também pode aplicar bicarbonato de sódio, vinagre destilado ou sumo de limão na nódoa antes de lavar na máquina. Para nódoas antigas, utilize glicerina e após 20 minutos, enxagúe com água fria. No fim, lave na máquina.
Vinho	Humedeça a peça de vestuário em água fria durante pelo menos 30 minutos. Utilize também um removedor de nódoas. Lave então na máquina.
Cera	Coloque a peça de vestuário no congelador até a cera endurecer. Depois raspe. Coloque uma toalha de papel na nódoa, remova a restante cera ao aquecer com um ferro até o papel absorver a cera.
Suor	Antes de lavar na máquina, esfregue detergente líquido muito bem na nódoa.
Pastilha elástica	Coloque a peça de vestuário no congelador até a pastilha elástica endurecer. Depois raspe. Lave então na máquina.

ELIMINAR

A embalagem é feita em materiais amigos do ambiente que podem ser reciclados, eliminados ou destruídos sem prejudicar o meio ambiente. Para este fim, os materiais da embalagem estão devidamente etiquetados.

O símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Entregue a máquina no seu centro de reciclagem local para resíduos de equipamento elétrico e eletrónico.

Quando **eliminar** a máquina no final da sua vida útil, remova todos os cabos elétricos, e destrua o trinco da porta, para evitar que a porta bloqueie e garantir a segurança das crianças.

A máquina está marcada de acordo com a diretiva Europeia REEE.

A **eliminação** correta da máquina irá ajudar a evitar quaisquer efeitos negativos no ambiente e na saúde de pessoas, que poderia ocorrer no caso de eliminação inapropriada da máquina. Para informação detalhada sobre eliminação de resíduos, contacte a entidade municipal relevante responsável pela gestão de resíduos, o seu centro de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu a máquina.

CONSUMO ENERGÉTICO NORMAL

Instruções do Programa

1. O programa Eco 40-60 é capaz de limpar peças de vestuário de algodão com sujidade normal que podem ser lavadas a cerca de 40°C a 60°C, juntas no mesmo ciclo, e este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação ecodesign da UE.
2. O consumo energético da função desligado é 0,49 W.
3. Os programas mais eficientes em termos de consumo energético geralmente são aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e com maior duração.
4. Carregar uma máquina de lavar roupa doméstica até à capacidade indicada pelo fabricante para os respetivos programas irá contribuir para economias de energia e de água.
5. O uso correto de detergente, amaciadores e outros aditivos. Não aplique detergente em excesso. Isto pode afetar os resultados da lavagem de forma adversa.
6. A limpeza periódica, incluindo a frequência ideal, prevenção de calcário e procedimento.
7. O ruído e teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior é o ruído e menor o teor de humidade restante.
8. A informação do produto e o código QR estão indicados na etiqueta informativa, e a informação de registo do produto pode ser obtida ao digitalizar o código QR.
9. Consulte a tabela abaixo para ver a informação sobre os programas normais.

Programas		Temperatura Selecionada (°C)	Capacidade Nominal (kg)	Temperatura máxima no tambor (°C)	Duração do programa (h: min)	Consumo energético (kWh/ciclo)	Consumo de água (litros/ciclo)	Teor de humidade restante (%)	Velocidade máxima alcançada (rpm)
Eco 40-60 carga total	8kg	-	8.0	30	3:38	0.450	47.0	53.90	1400
	9kg	-	9.0	30	3:48	0.549	49.0	53.90	1400
Eco 40-60 meia carga	8kg	-	4.0	28	2:48	0.360	35.0	53.90	1400
	9kg	-	4.5	24	2:54	0.330	38.0	53.90	1400
Eco 40-60 1/4 de carga	8kg	-	2.0	22	2:03	0.180	26.0	53.90	1400
	9kg	-	2.5	23	2:00	0.180	30.0	53.90	1400
Algodão	8kg	20	8.0	20	2:09	0.290	105.0	55.00	1400
	9kg	20	9.0	20	2:09	0.280	118.0	55.00	1400
Algodão	8kg	60	8.0	58	3:38	1.600	105.0	55.00	1400
	9kg	60	9.0	56	3:29	1.900	118.0	55.00	1400
Sintético	8kg	40	4.0	40	2:19	0.790	60.0	35.00	1400
	9kg	40	4.5	40	2:35	0.910	85.0	35.00	1400
Rápido 15'	8kg	20	1.0	20	0:15	0.038	18.0	75.00	800
	9kg	20	1.0	20	0:15	0.037	20.0	75.00	800

Os valores dados para outros programas além do Eco 40-60 são meramente indicativos.

A carga máxima ou nominal aplica-se a roupa preparada de acordo com a norma IEC 60456.

Devido a desvios em termos de tipo e quantidade de roupa, centrifugação, fonte de alimentação, temperatura e humidade, a duração do programa e consumo energético medidos no final podem diferir daqueles indicados na tabela.

Reservamos o direito a efetuar alterações e atualizações às instruções de utilização.

LIGAÇÃO WiFi

Aceda à interface "Definições" no seu smartphone ou Tablet PC, ative a ligação Bluetooth e Sem fios e ligue à rede sem fios.

NOTA

Esta máquina suporta a rede WiFi de 2,4 GHz.

Quando a função WiFi é ligada, o consumo energético da máquina aumenta. Contudo, a potência WiFi é inferior a 2 W, portanto não tem efeito na indicação da eficácia energética da máquina.

Transferir

Na APP Store (Google Play Store, Apple App Store) no seu smartphone ou tablet PC, encontre a app ConnectLife, transfira e instale.

NOTA

Para melhorar o desempenho e experiência, a aplicação pode ser atualizada sem aviso.

Iniciar sessão

Tem de iniciar sessão em ConnectLife com a sua conta primeiro. Caso não tenha uma conta ConnectLife, terá de criar uma nova conta. Consulte as instruções da App para ver os detalhes.

NOTA

Se já tiver uma conta Google, pode utilizar a sua conta Google para iniciar sessão diretamente.

Ligar Dispositivo

1. Abra ConnectLife no seu smart phone ou tablet PC;
2. Ligue o seu dispositivo em ConnectLife do seguinte modo:
   A. Clique "**Start here - Add appliances" (Iniciar aqui - Adicionar aparelhos)** na página "**Home" (Início)** , ou clique "**Add appliances" (Adicionar aparelhos)** na página "**Devices" (Dispositivos)** , ou clique "**+**".
   B. Selecione "**Washing Machine" (Máquina de Lavar)** ou clique "**Scan QR/BAR code" (Digitalizar código QR/BARRAS)** ou "**Manual entry" (Introdução manual)** abaixo.
   C. Digitalize o código QR/BARRAS no aparelho para introduzir manualmente o AUID/SN. Se não encontrar, clique ⓘ para obter instruções.
   D. Clique "**SET UP APPLICATION" (CONFIGURAR APLICAÇÃO).**
   E. Leia as instruções, defina o dispositivo para o modo de ligação de Rede e Ligação e clique "**NEXT" (SEGUINTE)**.
   F. Neste momento, a App começa a pesquisar os dispositivos e pode selecionar o dispositivo ao qual ligar a rede a partir da lista de pesquisa; Se não encontrar, verifique se Bluetooth está ligado. O Bluetooth deve estar sempre ligado. Clique então "**NEXT" (SEGUINTE)**.
   G. Selecione o seu WiFi, introduza a palavra-passe e clique "**CONNECT" (LIGAR)**. O aparelho inicia a ligação.
   H. Depois de ligar com êxito, pode definir o nome do dispositivo e a divisão.
   I. Agora, o dispositivo pode ser controlado remotamente pela APP.

Quando a luz do visor "" na janela do visor não está ligada, não pode controlar remotamente a máquina através do telemóvel. Para ativar esta função, mantenha premido o botão "Vapor Connect" no painel.

NOTA

Como repor WiFi e desligar todos os dispositivos no aparelho:

1. Prima o interruptor para ligar o aparelho e ligar à rede normalmente.
2. Prima os últimos dois botões no painel em simultâneo durante 3 segundos e o ecrã exibe "C-b".
3. Desligue e reinicie o aparelho para efetuar uma nova ligação.
4. Depois de remover a ligação, o dispositivo deve ser reiniciado ou a remoção da ligação irá falhar. A informação do utilizador será eliminada depois de efetuar a remoção da ligação.
5. Como sair do modo de rede:

Se quiser sair quando o ecrã exibe "bon", prima "Vapor Connect" durante 3 segundos e pode desligar o aparelho ao premir "⏻" ou aguarde 5 minutos.

Hisense

life reimagined

2389467-X08062671A