




As figuras e ilustrações neste manual são fornecidas apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto.

Partes da função do software mudam com a atualização do sistema.

## Encontre o que procura

Esta TV está equipada com um manual do utilizador e um Manual Eletrónico incorporado (Definições > Suporte > Manual Eletrónico).

### Funções de suporte do Manual Eletrónico

	<b>Pesquisar</b>	Encontre a ajuda que procura.
	<b>Experimentar agora</b>	Ir diretamente para a página da função e experimentar.
	<b>Código QR</b>	Digitalizar para abrir o E-Manual no seu telemóvel.

## Conteúdos

Instalação .....	1
Aparência e Conexão .....	2
Controlo remoto .....	4
Especificações .....	6
Outras informações .....	7

## Lista de acessórios

Os acessórios seguintes estão incluídos com a TV:

Manual do utilizador × 1	Placa de cobertura × 1	Adaptador de alimentação × 1
Pilhas AAA × 2	Controlo remoto × 1	Cartão de garantia × 1

### **NOTA**

- Os acessórios podem ser diferentes da lista acima, devido a diferentes modelos, países/regiões. Consulte o pacote real de acessórios.

# Aviso importante

Os parágrafos que comecem com o símbolo  indicam instruções, dicas ou condições importantes para as seguintes definições.



**Para sua própria segurança e para o desempenho ideal da sua televisão, certifique-se de ler as instruções de segurança antes de realizar qualquer instalação.**

Compatibilidade como produtos de terceiros, software e serviços não garantida. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou perdas sofridas durante a operação, utilização ou ligação a aparelhos ou apps incompatíveis.

A gravação e reprodução de conteúdo neste ou noutro equipamento podem requerer autorização da parte do proprietário dos direitos de autor ou outros direitos sobre esse conteúdo. É da sua responsabilidade garantir que a utilização deste ou de qualquer outro equipamento esteja em conformidade com a legislação de direitos autorais aplicável no seu país. Consulte essa legislação para obter mais informações sobre as leis e regulamentos relevantes envolvidos ou entre em contacto com o proprietário dos direitos do conteúdo que deseja gravar ou reproduzir.

## Leia estas instruções

**Siga todas as instruções**

**Cumpra todas as advertências**

**Guarde estas instruções**


Todos os direitos reservados.

A Hisense Visual Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e os Regulamentos de Equipamento de Rádio de 2017 do Reino Unido. Introduza o nome do modelo no seguinte endereço de Internet para ler todo o texto da declaração de conformidade: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Consulte a etiqueta informativa para ver o modelo da televisão, e encontre o modelo do controlo remoto por Bluetooth no controlo remoto ou no interior da tampa do compartimento das pilhas do controlo remoto.

## Instruções de segurança

Para garantir o uso seguro e adequado deste produto, siga sempre as seguintes precauções para evitar situações de perigo e danos ao seu equipamento:

	<b>CUIDADO</b> RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA	
<b>CUIDADO:</b> PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPÃO (OU PARTE TRASEIRA). SEM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. CONSULTE A ASSISTÊNCIA A PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO.		



O símbolo de relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada dentro da estrutura do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e de manutenção (reparação) importantes na literatura que acompanha o equipamento.



Representante autorizado da UE

Nome: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Endereço: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)



Tensão DC: Este símbolo indica que a tensão nominal marcada com o símbolo é de corrente contínua (DC).

## O uso pretendido e as condições do ambiente para esta TV

Esta TV foi projetada para uso em mesa, em ambientes residenciais ou de escritório, para exibir conteúdo de vídeo e áudio. Não é adequada para áreas com alta umidade ou acúmulo excessivo de poeira. A garantia é válida apenas se o produto for utilizado conforme o previsto pelo fabricante.



### ATENÇÃO

**Um elevado nível de humidade e concentração de poeiras pode provocar falhas elétricas no equipamento. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico:**

- Não exponha a televisão à chuva, humidade, queda de água ou salpicos e não coloque objetos com líquidos, como copos, chávenas, etc., em cima do equipamento.
- Não toque na televisão com as mãos molhadas.
- Não exponha diretamente ao ar condicionado e mantenha sempre velas ou outras chamas vivas afastadas da televisão.

Se a televisão for movida de um ambiente frio para um ambiente quente, deixe-a desligada durante pelo menos uma hora, para evitar condensação. Se for utilizada no exterior, certifique-se de que está protegida contra humidade.

Se verificar algo estranho, remova imediatamente a ficha da tomada elétrica.

Em caso de incêndio, utilize de preferência um extintor de gás ou pó de CO<sub>2</sub>. Se não tiver esse tipo de extintores disponível, tente isolar a fonte elétrica antes de utilizar um extintor líquido.

### ATENÇÃO

#### Perigo de estabilidade

Uma televisão pode cair, causando sérios danos pessoais ou morte. Muitas ferimentos, especialmente para crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples como:

- Use SEMPRE os móveis recomendados pelo fabricante da televisão.
- Utilize SEMPRE mobiliário que possa suportar em segurança a televisão.
- Garanta SEMPRE que a televisão não fica pendurada na extremidade do mobiliário de suporte.
- Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir para cima de mobiliário para alcançar a televisão ou os seus controlos.
- Oriente SEMPRE os cabos ligados à sua televisão de modo a não poder tropeçar, puxar ou arrastar os mesmos.
- NUNCA coloque uma televisão num local instável.
- NUNCA coloque uma televisão em mobiliário alto (por exemplo, armários de cozinha ou estantes) sem ancorar tanto o mobiliário como a televisão a um suporte adequado.
- NUNCA coloque a televisão em cima de tecidos ou outros materiais que possam ser colocados entre a televisão e o mobiliário de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a subir, como brinquedos e controlos remotos, em cima da televisão ou no mobiliário onde a televisão se encontra.

Se a sua televisão existente estiver sendo retida e realocada, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

## ■ Mover/Transporte

Antes de mover esta TV, desconecte todos os cabos e mova-os somente na posição vertical. Segure o dispositivo nas bordas superior e inferior do quadro.

- Não pressione nem aplique tensão ao painel frontal da televisão. Podem ser necessárias duas pessoas para transportar televisões de maiores dimensões.

Pode colocar por breves instantes a televisão virada para baixo, numa mesa ou banco plano. Certifique-se de que coloca uma almofada ou pano suave por baixo, para não riscar o ecrã da televisão.

O ecrã LED pode partir se não for manuseado devidamente. Utilize sempre luvas de borracha para transportar o equipamento. Se o ecrã LED estiver danificado, pode haver derrame de cristal de líquidos. Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com bastante água.

## ■ Fonte de alimentação

Uma tensão incorreta pode danificar a televisão. Ligue apenas a uma fonte de alimentação com a tensão correta e a frequência indicada na placa informativa, ao utilizar o cabo elétrico fornecido.

A ficha elétrica deve ser de fácil acesso, de modo a poder desligar o equipamento a qualquer momento. O equipamento está ativo, mesmo em modo standby, desde que esteja ligado a uma tomada elétrica.

Recomendamos que utilize um circuito dedicado para a televisão.

- Não sobrecarregue as tomadas elétricas ao ligar demasiados equipamentos à mesma tomada. As tomadas de parede sobrecarregadas, cabos de extensão, etc. são perigosos e podem resultar em choque elétrico e incêndio.
- Desligue o televisor após o uso e desconecte-o se não o for usar por um período prolongado.

Depois de uma falha elétrica, não ligue o equipamento dentro de 5 segundos. Ligar/desligar frequentemente uma televisão num breve espaço de tempo pode provocar avaria da televisão.

## ■ Ficha elétrica e cabo elétrico

- Não toque na ficha elétrica com as mãos molhadas.
- Não coloque objetos pesados em cima do cabo elétrico. Direcione o cabo devidamente, para evitar que se danifique devido a

dobrar excessivamente, objetos afiados, esmagamento ou exposição a químicos, etc. Um cabo elétrico danificado pode provocar um choque elétrico e incêndio.

- Puxe a ficha elétrica, NÃO no cabo ao desconectar. O cabo pode ficar danificado e causar um curto-circuito se for puxado.
- Não coloque o cabo perto de um objeto com temperatura elevada.
- Não mova a televisão com o cabo elétrico ligado a uma tomada elétrica.
- Não utilize um cabo elétrico danificado ou largo, nem uma tomada elétrica danificada.
- Não utilize nenhum cabo de alimentação que não seja aquele fornecido com esta unidade.

## ■ Configuração


Verifique se a localização é adequada para suportar a carga da TV. Coloque numa base nivelada, robusta e horizontal. Certifique-se de que a unidade não fica pendurada na borda da base quando colocada dentro ou sobre a mobília. Se colocar o equipamento num carrinho, tenha cuidado ao mover para evitar que a unidade tombe.

- Coloque o televisor em uma área limpa, longe de fontes de calor (como luz solar, radiadores ou lareiras), de plantas (que podem gerar poeira, pólen ou água) e do chão (para evitar danos por quedas ou poeira).
- Coloque o equipamento numa posição horizontal direita normal. Não monte este equipamento virado para baixo, para cima, de lado ou suspenso.

## ■ Ventilação de ar e temperaturas elevadas

Instale a sua TV apenas quando houver ventilação adequada e certifique-se de que existe pelo menos 10 cm de espaço livre nas laterais e 20 cm acima da unidade para circulação de ar. O calor excessivo e obstrução da ventilação pode provocar um incêndio ou falha prematura de alguns componentes elétricos.

- Não cubra as aberturas na parte superior, laterais ou inferior do televisor com tecido, papel ou outros materiais.
- Tome cuidado para não tocar nos orifícios de ventilação, pois elas podem ficar quentes.
- Não insira objetos estranhos na televisão através dos orifícios de ventilação.

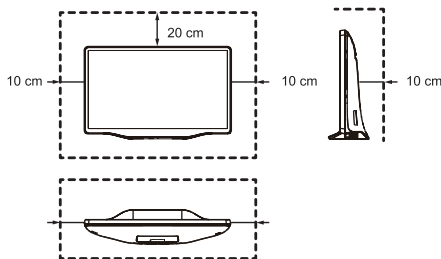

## ■ O ecrã LED

Apesar do cuidado ao fabricar este monitor, não é possível garantir 100% de que nenhum defeito de subpixel ocorrerá devido a razões técnicas. Estes não podem ser considerados como um defeito do dispositivo em termos da garantia. Não irão afetar o desempenho e a confiabilidade da TV.

Para impedir "imagem queimada no ecrã", evite exibir as mesmas imagens estáticas durante longos períodos de tempo. Se a taxa de visualização estiver definida para 4:3 durante um longo período de tempo, pode ocorrer imagem queimada nas áreas pretas do ecrã. Estes danos não estão cobertos pela garantia.

- Não aplique demasiada pressão ao painel do ecrã.

Evite tocar no ecrã do LED ou tocar durante longos períodos de tempo. Fazer isso pode produzir efeitos de distorção temporários no ecrã.

## ■ Ondas de rádio

- Não utilize a televisão em nenhuma instituição médica ou local com equipamento médico. As ondas de rádio podem interferir com o equipamento médico e provocar avaria do equipamento.
- Não utilize a televisão perto de qualquer equipamento de controlo automático, por exemplo, portas automáticas ou alarmes de incêndio. As ondas de rádio podem interferir com o equipamento de controlo automático e provocar avaria do equipamento.

Se utilizar um pacemaker cardíaco, mantenha uma distância de pelo menos 22 cm da televisão. As ondas de rádio podem interferir com o funcionamento de um pacemaker.

## ■ LAN sem fios integrada

- Não ligue a redes sem fios não seguras. Os dados transmitidos e recebidos sobre ondas de rádio podem ser interceptados e monitorizados.

A rede LAN sem fios integrada utiliza uma banda de frequências de 2,4 GHz. Para evitar anomalias ou resposta lenta provocada por interferências das ondas de rádio, mantenha a televisão afastada de aparelhos como outros dispositivos LAN sem fios, fornos microondas, telemóveis e outros aparelhos que utilizem sinal de 2,4 GHz.

## ■ Avisos sobre libertação de gases

Mobiliária nova, carpetes, tinta, materiais do edifício e eletrónica podem libertar químicos para o ar através da evaporação. Depois de preparar a sua TV e de a ligar pela primeira vez, pode notar um ligeiro odor durante algumas horas. Isto deve-se ao facto de alguns componentes da TV estarem a aquecer pela primeira vez. Os materiais que utilizamos cumprem na íntegra os requisitos e regulamentos ambientais. A sua televisão está a funcionar corretamente e os fumos da libertação de gases irá eventualmente diminuir.

## ■ Supervisão

- Não deixe as crianças brincarem sem supervisão perto da televisão, esta pode tombar, ser empurrada ou puxada da superfície do suporte e ferir alguém.
- Não permita que uma televisão ligada fique sem supervisão.

## ■ Volume

Música e ruídos altos podem causar danos irreversíveis aos seus ouvidos. Evite volumes extremos, especialmente durante longos períodos e ao usar auscultadores.

Se ouvir um ruído de bateria nos ouvidos, reduza o volume ou pare temporariamente de utilizar auscultadores.

## ■ Tempestades

Desligue a ficha elétrica e todos os cabos da antena da televisão durante uma tempestade. A sobretensão provocada por relâmpagos pode danificar a televisão através do sistema da antena, assim como pela tomada de parede.

## ■ Longos períodos de ausência

Desde que a ficha esteja ligada a uma tomada elétrica, a TV irá consumir energia, mesmo em standby. A ficha elétrica e todos os cabos da antena ligados devem ser desligados durante longos períodos de ausência.

## ■ Limpeza e manutenção

### CUIDADO:

#### Desligue o cabo elétrico antes de limpar a televisão.

Após desligar e desconectar o televisor, limpe a tela com um pano macio e seco. Evite o uso de produtos químicos, como sprays de vidro ou outros produtos de limpeza doméstica.

- Não sujeite as superfícies a repelente de insectos, solventes, diluentes ou outras substâncias voláteis. Isto pode degradar a qualidade da superfície.
- Não pulverize água ou outros líquidos diretamente na televisão. Se entrar líquido no interior da televisão pode provocar avaria do produto.
- A superfície do painel de visualização é tratada e pode ser facilmente danificada. Tome cuidado para não riscar o painel com as unhas ou outros objetos afiados.
- Limpe a ficha elétrica com um pano seco em intervalos regulares.

## ■ Manutenção/Reparação

Nunca remova a tampa/traseira da TV. Não existem peças que possam ser utilizadas no interior. Para qualquer tipo de reparação, consulte um técnico de reparações qualificado.

## ■ Embalagem

Mantenha a embalagem de sílica e os sacos de plástico fora do alcance de crianças.

Os sacos de plástico podem provocar asfixia e a embalagem de sílica é prejudicial caso seja ingerida. Se for ingerida por engano, force o paciente a vomitar e dirija-se ao hospital mais próximo.

## ■ Modificação

Não tente modificar este produto de qualquer forma. Modificações não autorizadas podem anular a garantia desta unidade, causar choques elétricos e incêndios.

## ■ Baterias do controlo remoto

- Mantenha o controlo remoto afastado de líquidos e verifique regularmente o estado das pilhas para evitar a corrosão dos contatos.
- A instalação incorreta das baterias pode provocar derrame das mesmas, corrosão ou explosão.

- Substitua apenas por baterias iguais ou de tipo equivalente.
- Não misture baterias novas com baterias usadas.
- Não misture diferentes tipos de baterias.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Não queime nem desmonte as baterias.
- Certifique-se de descartar as baterias corretamente.
- Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

## ■ Ligação a terra da antena exterior

Se utilizar uma antena exterior, certifique-se de que o sistema da antena está protegido contra picos de tensão e acumulação de cargas estáticas.

## ■ Eliminação

Consulte a secção sobre reciclagem no presente manual.

# Instalação


## ⚠ CUIDADO

- O ecrã é muito frágil. Certifique-se de que nenhum objeto duro ou afiado possa riscar ou danificar o ecrã entre em contacto com o mesmo.
- Após a instalação, certifique-se de que a TV esteja estável sobre a mesa antes de remover qualquer película de proteção (se aplicável).
- Recomenda-se colocar a TV sobre uma superfície não metálica para evitar interferências na transmissão de sinal sem fio.
- Não é necessário instalar uma base ou suporte de parede neste produto antes de usar.



## ► Instalação da placa de cobertura

Após conectar o adaptador de alimentação e os outros cabos aos terminais na parte traseira da TV, siga estas etapas para instalar a placa de cobertura:



1. Coloque a TV em pé sobre uma superfície plana e horizontal.
2. Insira os cliques na parte superior da placa de cobertura nos buracos da parte traseira da TV.
3. Alinhe os dois fechos de pressão na parte inferior da placa de cobertura com as ranhuras. Pressione as duas partes até ouvir um som de "clique", indicando que os fechos de pressão estão bem fixados.

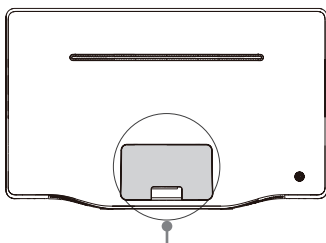

32"

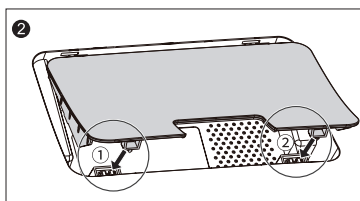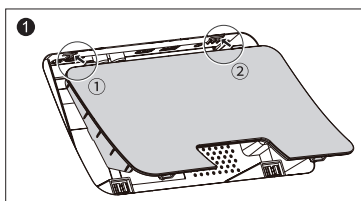


43"

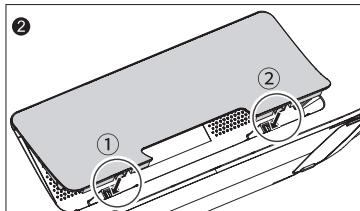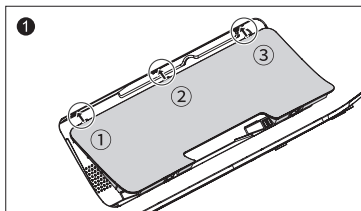

## Aparência e Conexão



Indicador de ligado

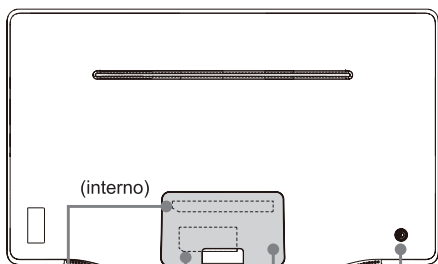


(interno)


Placa informativa  
(interno)

Botão de alimentação  
(Standby / Entrada)

32"



43"



### NOTAS

- A tomada ANT2 suporta alimentação elétrica para antena por satélite (13/18 V, 420 mA máx.)
- Ligar a TV requer vários segundos para carregar programas. Não desligue rapidamente a TV, pois poderá faz-la trabalhar de forma incorreta.
- A imagem é apenas para referência.
















<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Indicador de ligado</b>	A luz fica branca no modo standby.
<b>Botão de alimentação (Standby / Entrada)</b>	Pressione este botão para ligar a TV. Volte a premir para aceder ao menu controlo e mover o foco entre as diferentes entradas. Mantenha o botão premido para fazer uma seleção.
<b>DC INPUT</b>	Conecte o adaptador de alimentação à porta DC INPUT na parte traseira da TV e, em seguida, conecte-o a uma tomada.
<b>ANT (DVB-T/T2/C)</b>	Conecte uma antena VHF/UHF externa ou cabo.
<b>ANT (DVB-S/S2)</b>	Conecte uma antena por satélite externa.
<b>HDMI</b>	Conecte um cabo HDMI de um equipamento externo.
<b>HDMI (eARC)</b>	Conecte um cabo HDMI de um sistema de áudio digital externo. Observe que só funciona se a TV estiver conectada a um receptor de áudio que suporte a função eARC.
<b>USB</b>	<p>Conecte um dispositivo USB para visualizar fotos, ouvir música ou assistir a filmes.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao conectar um disco rígido ou hub USB, sempre conecte o adaptador de corrente do dispositivo conectado à fonte de alimentação. Dispositivos USB 1.1 ou USB 2.0 que requerem mais de 500 mA ou 5 V podem não ser suportados. A corrente máxima suportada para dispositivos USB 3.0 é de 1 A (apenas para certos modelos). Ultrapassar a corrente máxima suportada pode causar danos ou perda de dados.</li> <li>• Algumas câmeras digitais podem não ser compatíveis com a TV.</li> </ul>
<b>DIGITAL AUDIO OUT (para modelo 43")</b>	Conecte um cabo ótico de um sistema de áudio digital externo.
<b>LAN (para modelo 32")</b>	Conecte um cabo Ethernet para acessar a Internet.
<b>COMMON INTERFACE</b>	<p>Insira o módulo CI+ para assistir a serviços criptografados, como TV por assinatura ou alguns canais HD.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não insira ou remova repetidamente o Módulo de Acesso Comum, para não danificar a interface ou provocar avarias.</li> <li>• Deve obter um módulo CI+ e um cartão de um fornecedor de serviço dos canais que deseja ver.</li> <li>• CI+ não é suportado em alguns países e regiões.</li> </ul>

## NOTAS

- Verifique o tipo e local de ligação das fichas antes de estabelecer qualquer ligação. Ligações soltas poderão originar problemas de imagem ou cor. Garanta que todas as ligações estão bem presas e protegidas.
- Antes da ligação ao equipamento externo, retire as fichas da tomada. Isto poderá provocar choque elétrico.
- A localização e os nomes dos terminais na TV podem variar dependendo do modelo da TV, e nem todos os terminais estão disponíveis em todos os modelos.

## Controlo remoto

### ► Teclas do controlo remoto

TECLA	DESCRIÇÃO
	Ligar / Standby
	Seleciona as fontes da entrada
APP	Teclas de acesso rápido a APP
Quatro teclas coloridas	Botões com função especial
	Tecla personalizável para lançar conteúdos rapidamente
	Premir para aceder ao Menu
	Teclas de reprodução
^ / v / < / >	D-pad (cima/baixo/esquerda/direita); enquanto assiste à TV, pressione o botão Esquerda ou Direita para ver as informações do programa atual
OK	Tecla de confirmação
	Por baixo do Menu ou App, voltar à posição anterior
	Exibir o ecrã de Início
EXIT	Sair do menu ou sair da aplicação
SUBTITLE/SUB.	Ativar ou desativar o modo de legenda
VOL	Volume (subir/descer)
CH	Canal (subir/descer)
	Silenciar e restaurar o som; para modelos com o botão  , mantenha pressionado para ser usado como SUBTITLE
Tecla numérica	Selecionar um canal ou introduzir números
GUIDE	Exiba o Guia Eletrónico de Programas; para modelos com o botão  , mantenha pressionado para ser usado como CH.LIST
CH.LIST	Exibe a Lista de canais no ecrã
TEXT	Ativar/desativar a função de teletexto; para modelos com o botão  , manter pressionado para ser usado como INFO
INFO	Exibir as informações do programa atual; para modelos com o botão  , mantenha pressionado para ser usado como TEXT
	Acesso rápido para pesquisar
	Ativar o microfone
123	Selecionar um canal, inserir números ou servir como atalho para funções especiais
HomeOS	Abrir a experiência HomeOS
	Ativar o assistente de IA. Esta funcionalidade pode não estar disponível em alguns cenários

### NOTAS

- O controlo remoto incluído irá variar, dependendo do modelo, países/regiões. Verifique a informação de acordo com o controlo remoto real no saco de acessórios.
- Os botões listados aqui são apenas para referência. O seu controlo remoto real pode variar dependendo do modelo, país ou região.

## ► Instalar as baterias no controlo remoto

1. Deslize a tampa traseira para abrir o compartimento das baterias do controlo remoto.
2. Insira duas baterias de tamanho AAA. Certifique-se de que as polaridades (+) e (-) das baterias coincidem com as polaridades (+) e (-) indicadas no compartimento das baterias no controlo remoto.
3. Feche a tampa do compartimento das baterias.

### 📌 NOTAS

- Elimine as pilhas numa área de eliminação designada.
- Não misture tipos de pilhas nem combine pilhas usadas com pilhas novas.
- Remova as pilhas gastas de imediato para evitar que o ácido das pilhas derrame para o compartimento das pilhas.
- Se não pretender utilizar o controlo remoto durante um longo período de tempo, remova as pilhas.
- Deixar uma pilha num ambiente de temperatura extremamente elevada pode resultar em explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
- Os químicos da pilha podem provocar irritações. Limpe o compartimento das pilhas com um pano. Se os químicos tocarem na sua pele, lave de imediato.
- Risco de incêndio ou de explosão se as pilhas forem trocadas por pilhas de tipo incorreto.
- A eliminação de uma pilha no fogo ou num forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma pilha pode provocar uma explosão.
- Uma pilha sujeita a pressão do ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou fuga do líquido ou gás inflamável.

## ► Emparelhar o controlo remoto (apenas para controlo remoto Bluetooth)


Emparelhe o controlo remoto com a TV depois de ligar. Mantenha o controlo remoto a cerca de 3 metros da TV. Prima qualquer tecla (exceto o interruptor e a tecla do microfone) para emparelhar.

### 📌 NOTAS

- Em casos especiais, mantenha premida a tecla [≡] para emparelhar.
- Se tiver ocorrido um erro desconhecido com o controlo remoto, pode ter sido provocado por interferência. Tente remover o que está a provocar a interferência e emparelhe novamente.
- Se ocorrer um erro desconhecido com o controlo remoto enquanto a carga das baterias for normal, pode retirar as baterias, premir qualquer tecla durante 1~2 segundos e voltar a inserir as baterias. O controlo remoto irá então funcionar normalmente.
- O controlo remoto não pode ser emparelhado com a TV quando esta está em modo standby.

## ► Alcance de funcionamento do controlo remoto

1. O controlo remoto pode funcionar a uma distância de até 8 metros à frente da televisão.
2. O ângulo do controlo remoto: tendo em conta o sensor remoto com uma aprox. 6 metros afastado, o ângulo controlado horizontal é dentro de  $\pm 30^\circ$ , enquanto que o ângulo vertical é dentro de  $\pm 15^\circ$ .
3. A distância de funcionamento pode variar dependendo da luminosidade da divisão.

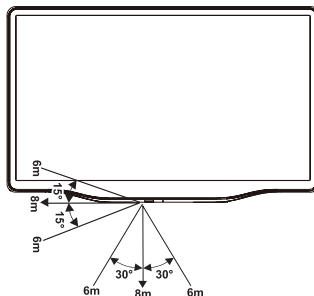

## Eliminação desta unidade

O produto não deve ser danificado, desmontado nem descartado junto com o lixo doméstico. Deve ser embalado e entregue num centro de reciclagem autorizado.

## Especificações

Funcionalidades, especificações e desenho estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Item	32"	43"
<b>Dimensão (L x A x P)</b>	29,1 x 18,3 x 6,8 polegadas (739 x 464 x 172 mm)	38,3 x 23,4 x 7,4 polegadas (973 x 595 x 188 mm)
<b>Peso</b>	11,2 lbs (5,1 kg)	17,6 lbs (8,0 kg)
<b>Dimensão de ecrã ativo (diagonal)</b>	80 cm	108 cm
<b>Resolução do ecrã</b>	1920 x 1080	3840 x 2160
<b>Potência áudio</b>	6 W + 6 W	8 W + 8 W
<b>Densidade de potência do modo de funcionamento</b>	0,019 W/cm <sup>2</sup>	0,017 W/cm <sup>2</sup>
<b>Consumo energético em standby ligado à rede</b>	≤ 2,0 W	
<b>Consumo energético em modo standby</b>	0,5 W	
<b>Potência consumida</b>	Por favor consulte a etiqueta de classificação.	
<b>Fonte de alimentação</b>	Por favor consulte a etiqueta de classificação.	
<b>Sistemas de receção</b>	<b>Analogico</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	<b>Digital</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
<b>Especificação do módulo LAN sem fios (para modelo 32")</b>	<b>Intervalo de frequência</b>	2,400 - 2,4835 GHz
	<b>Potência de saída (Máx.)</b>	2,400 - 2,4835 GHz 17 dBm
	<b>Normas</b>	IEEE 802.11 b/g/n
<b>Especificação do módulo LAN sem fios (para modelo 43")</b>	<b>Intervalo de frequência</b>	2,4 - 2,4835 GHz, 5,15 - 5,85 GHz
	<b>Potência de saída (Máx.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Banda DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Banda DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (para não EU) 14 dBm
	<b>Normas</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Especificações do módulo Bluetooth (para modelo 43")</b>	<b>Intervalo de frequência</b>	2,4 - 2,4835 GHz
	<b>Potência de saída (Máx.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm
<b>Condições ambientais</b>	Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidade: 20% - 80% RH Pressão atmosférica: 86 kPa - 106 kPa	
<b>Entrada HDMI</b>	RGB / 60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p) 2160p 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz (para modelo 43")	

## Outras informações

### Reciclagem/licenças

REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)

Diretiva europeia 2012/19/EU



O significado do símbolo no produto ou na sua embalagem indicam que este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Recicle este equipamento no seu ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento elétricos e eletrônicos. Na União Europeia e noutros países existem sistemas de recolha separada para produtos elétricos e eletrônicos. Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, irá ajudar a prevenir perigos potenciais para o ambiente e para a saúde humana, o que poderia ser provocado ao deitar fora este produto de forma incorreta. A reciclagem de materiais irá ajudar a conservar recursos naturais. Para informação mais detalhada sobre reciclagem deste produto, consulte os serviços municipais locais, os serviços de reciclagem de eletrodomésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

### Baterias



Em conformidade com a Diretiva de baterias, as baterias utilizadas não devem ser eliminadas junto com o lixo doméstico. Elimine as suas baterias nos recipientes de recolha específicos para esta finalidade, disponíveis nas lojas de distribuição.

### RoHS (Restrição de substâncias perigosas)

Diretiva europeia 2011/65/EU



Esta diretiva europeia limita a utilização de substâncias perigosas que são difíceis de reciclar.

Isto permite reciclar facilmente os EEE e contribuir para a proteção do ambiente.

As substâncias incluídas neste produto estão conforme a diretiva RoHS.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado sob licença da DTS, Inc. e/ou seus afiliados. Para patentes, consulte <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, o logótipo da DTS, DTS:X e o logótipo DTS:X são marcas comerciais ou marcas registadas da DTS, Inc. e/ou seus afiliados nos EUA e/ou em outros países. © DTS, Inc. e/ou seus afiliados. Todos os direitos reservados.

32"



Dolby, Dolby Atmos, e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

43"



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, e o símbolo de duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Trabalhos não publicados confidenciais. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.