

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

PT

Português

Conteúdo

Informações de segurança e aviso.....	01
Descrição do aparelho.....	12
Controle eletrônico.....	13
Primeiro uso e instalação.....	18
Inverter a porta.....	28
Uso diário.....	31
Sugestões e dicas úteis.....	32
Limpeza e cuidado.....	33
Resolução de problemas.....	35
Eliminação do aparelho.....	38

Informações de segurança e aviso

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar-se que todas as pessoas a usar o aparelho estão completamente familiares com a sua operação e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permanecem com o aparelho se for movido ou vendido, de modo que qualquer pessoa que o utilize ao longo de sua vida, será devidamente informada sobre o uso e os avisos de segurança.

Para a segurança de vidas e propriedades, mantenha as precauções destas instruções do usuário como o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão EN

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão IEC

O uso deste aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
- Se for eliminar o aparelho, puxe a ficha para fora da tomada, corte o cabo de conexão (tão perto do aparelho quanto possível) e remova a porta para prevenir que crianças a brincar sofram de choques eléctricos ou se fechem dentro.
- Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola (trava) na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto irá prevenir que o aparelho se torne uma armadilha fatal para uma criança.

Informações de segurança e aviso



Segurança geral

- **AVISO**

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

1. áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
2. casas de quintas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
3. ambientes de tipo cama e pequeno-almoço;
4. catering e outras aplicações semelhantes de não retalho.

- **AVISO**

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

- **AVISO**

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

- **AVISO**

Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

Informações de segurança e aviso



Segurança geral

- **AVISO**

Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

- **AVISO**

Não danifique o circuito refrigerante.

- **AVISO**

Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- **AVISO**

O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.

- **AVISO**

Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

- **AVISO**

Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Informações de segurança e aviso



Substituir as lâmpadas de iluminação

• AVISO

As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as lâmpadas estiverem danificadas, contacte a linha de apoio ao cliente para assistência. Este aviso é apenas para refrigeradores com lâmpadas.



Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado. O refrigerante (R600a) é inflamável.

• AVISO

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolamento. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

Informações de segurança e aviso



AVISO

Risco de incêndio/materiais inflamáveis

Se o circuito refrigerante deve ser danificado:

- Evite chamas nuas e fontes de ignição.
- Ventile completamente a sala em que o aparelho está situado.

É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque elétrico.



Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.

Informações de segurança e aviso

Segurança eléctrica

7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente alternada monofásica de 220~240V/50Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa A.C. Regulador de voltagem automático de mais de 350W no frigorífico. O geladeira deve utilizar uma tomada de energia especial em vez de uma comum com outros aparelhos eléctricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Uso diário

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, entre outros.)
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo.
- Não coloque itens quentes perto dos componentes de plástico deste aparelho.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.

Informações de segurança e aviso

- As recomendações de armazenagem dos fabricantes de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Alimentos congelados podem causar queimadura por geada se forem consumidos diretamente do congelador.
- Não coloque o aparelho sob a luz solar direta.
- Mantenha as velas, lâmpadas e outros itens com chamas nuas longe do aparelho, para não incendiar o aparelho.
- Este aparelho está destinado ao armazenamento de alimentos e/ou bebidas numa casa normal como explicado neste livro de instruções. Você deve tomar cuidado ao movê-lo, pois o aparelho é pesado.
- Não remova nem toque nos objectos do compartimento do congelador se as suas mãos estiverem húmidas/molhadas, pois pode causar feridas na pele ou queimaduras de gelo.
- Nunca utilize a base, as gavetas, as portas etc. para se sustentar ou como suportes.
- Não consome picadinhos de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso pode causar queima de congelação na boca e nos lábios.

Informações de segurança e aviso

- Os alimentos congelados não devem ser congelados de novo uma vez que foram descongelados.
- Para evitar que os itens caiam e causem ferimentos ou danos ao aparelho, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.
- Nunca cubra ou obstrua as lâminas de ventilação do aparelho.
- Para sentir a temperatura perto do eletrodoméstico e para fazer com que o eletrodoméstico funcione melhor, acrescente o sensor de temperatura fora da caixa do aparelho.
- O módulo Wi-Fi é instalado na caixa de controlo no topo do eletrodoméstico. Para evitar a interferência e o enfraquecimento do sinal, recomenda-se que suspenda a utilização de produtos de metal com uma área grande ou bebidas que contenham água em torno da caixa.

CUIDADO

Cuidados e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, dispositivo de limpeza de vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Use um raspador de plástico em vez de objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho.

Informações de segurança e aviso

Instalação

- Para a ligação eléctrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual. Desembale o produto e verifique se há algum dano no mesmo.
- Não ligue o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou o aparelho. Neste caso, mantenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta no compressor.
- Deve ter circulação de ar adequada em volta do aparelho, a falta disto pode levar ao sobreaquecimento. Para conseguir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto duma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.
- Banda(s) de frequência de transmissão e potência máxima de transmissão permitida na(s) banda(s) de frequência operacional: 2400-2483,5MHz, menor ou igual a 20dbm.

Informações de segurança e aviso

- Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e seu corpo.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas.
 1. Se o aparelho estiver Livre de Gelo.
 2. Se o aparelho contiver o compartimento congelador.

Em caso de avaria

Se ocorrer uma avaria no aparelho, consulte a secção “Resolução de problemas” destas instruções. Se as informações fornecidas não ajudarem, não execute nenhum reparo adicional por conta própria. Em nenhuma circunstância deve tentar reparar o eletrodoméstico por si. As reparações efetuadas por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou avarias graves.

Remover embalagem de transporte

O aparelho e os acessórios interiores estão protegidos para o transporte. Retire a fita adesiva do lado esquerdo e direito da porta. Pode remover quaisquer restos de adesivo com bom senso. Remova todas as fitas adesivas e peças de embalagem do interior do aparelho.

Informações de segurança e aviso


NOTA

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração. (Esta cláusula aplica-se apenas à região da UE.)


Descrição do aparelho

Vista do aparelho

- ① Controle eletrônico
- ② Suporte multifunção
- ③ Prateleiras de armazenamento
- ④ Gaveta de legumes
- ⑤ Cobertura de gaveta de vegetais
- ⑥ Gaveta de vegetais
- ⑦ Gaveta do congelador
- ⑧ Prateleira da porta

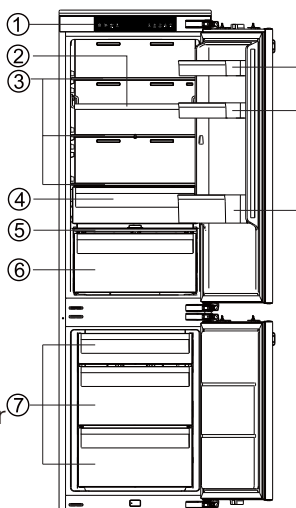

RB3B250*

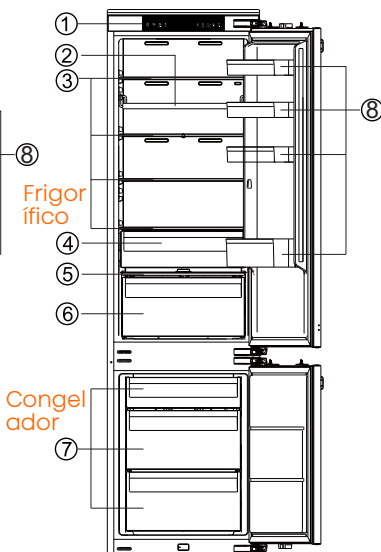

RB3B280*

NOTA

- Devido à modificação constante de nossos produtos, sua geladeira pode ser ligeiramente diferente deste manual de instruções, mas suas funções e métodos de uso permanecem os mesmos.
- Para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as prateleiras, gavetas e cestos nas suas posições originais como na ilustração acima.

Controle eletrônico

Todas as funções e controles da unidade são acessíveis a partir de um painel de controlo convenientemente localizado no teto do aparelho. Uma placa de circuito de apresentação de dados permite a fácil configuração de funcionalidades e configurações de forma simples e intuitiva.

Controles de exibição

Utilize o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controlo. O seu aparelho tem as funções e modos correspondentes ao painel de visor mostrado nas imagens abaixo. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo nos ícones do visor começa a funcionar. Caso não tenha premido nenhum botão e as portas estiverem fechadas, a retroiluminação desligar-se-á decorrido um minuto.



Controle Eletrônico (localizado na parte superior do aparelho)

1. Energia



Se quiser deixar de o utilizar, pode desligar o eletrodoméstico premindo o botão "Power" por 3 segundos.

Prima e mantenha premido o botão "Power" por 3 segundos para ligar ou desligar a função standby.

Quando a função standby está ligada, o painel do ecrã exibirá "--".

IMPORTANTE!

Não guarde nenhum alimento no frigorífico durante este período. Se você não usa a geladeira por um longo período de tempo, puxe a ficha.



NOTA

Quando a função standby está ligada, o frigorífico deixa de arrefecer.

2. ECO



Prima o botão "ECO"  para ligar a função de poupança de energia, o ícone "ECO"  iluminar-se-á.

Quando a função ECO estiver ligada, a temperatura do frigorífico passa automaticamente para 6°C e a temperatura do congelador passa automaticamente para -17°C.

Quando a função ECO está ligada, pode desligá-la premindo o botão "TEMP."



ou "ECO"  e a configuração da temperatura do frigorífico regressará à configuração anterior.

3. Super Cool (Super Fresco)



A função de Super Cool ajuda a manter os alimentos

armazenados no refrigerador na temperatura definida durante períodos de alto uso, com grandes quantidades de alimentos ou em temperatura ambiente temporariamente quente.

Controle eletrônico

O recurso Super Cool diminui a temperatura no compartimento do frigorífico.

1. Prima o botão “Super Cool”  para ativar esta função. O ícone “” iluminar-se-á e o indicador da temperatura do frigorífico exibirá 2°C.

2. O super cool desligar-se-á automaticamente decorridas 6 horas.

3. Quando a função super arrefecimento está ligada, pode desligá-la premindo o botão “Super Cool”  ou o botão esquerdo “Temp.” . Ao desligar manualmente a função Super Cool, a definição da temperatura do frigorífico voltará para a definição anterior.

4. Temperatura do compartimento do frigorífico

 Prima o botão esquerdo “Temp.”  repetidamente para percorrer as definições de temperatura disponíveis entre 8°C e 2°C.

8°C – 7°C – 6°C – 5°C
2°C – 3°C – 4°C

NOTA

Cada premir do botão diminui a configuração em um grau.

5. Temperatura do compartimento do congelador

 Prima o botão direito “Temp.”  repetidamente para percorrer as definições de temperatura disponíveis entre -14°C e -24°C.

-14°C – -15°C –
-24°C – -23°C

NOTA

Cada premir do botão diminui a configuração em um grau.

Definindo temperaturas dos compartimentos

Quando você define uma temperatura, está definindo uma temperatura média para todo o compartimento. As temperaturas reais do compartimento podem variar das temperaturas exibidas, dependendo da quantidade e localização dos alimentos armazenados e da temperatura ambiente.

Configurações recomendadas de temperatura

Compartimento do refrigerador: 4°C

Compartimento do congelador: -18°C

6. Super Freeze (Super Congelamento)

 O Super Freeze diminuirá rapidamente a temperatura do congelador para que a comida congele mais rápido do que o habitual. Esta funcionalidade também ajuda a manter as vitaminas e os nutrientes dos alimentos frescos por mais tempo.

1. Prima o botão “Super Freeze”  para ativar esta função. O ícone “” iluminar-se-á e a temperatura do congelador é definida para -24°C.

2. O Super freeze desligar-se-á automaticamente após 52 horas.

3. Quando a função Super Freeze está ligada, pode desligá-la premindo o botão “Super Freeze”  ou premindo o botão direito “Temp.” .

Ao desligar manualmente a função super congelador, a configuração da temperatura do congelador reverterá para a configuração anterior.

Controle eletrônico

NOTA

Quando seleciona a função Super Freeze, assegure-se de que não há quaisquer bebidas engarrafadas ou enlatadas (particularmente bebidas gaseificadas) no compartimento do congelador. Garrafas e latas podem estourar.

7. Alarme



Alarm

Alarme de alta temperatura:

Caso a temperatura no interior do eletrodoméstico seja demasiado alto, soará um alarme para alertá-lo e o ícone " " iluminar-se-á.

Na função não standby, a temperatura no interior da caixa é detetada 24 horas após ligar. Se a temperatura permanecer demasiado alta por 4 horas, o alarme de temperatura alta será espoletado.

Desligar o alarme:

Se quiser desligar o alarme acústico, prima brevemente o botão Alarm. O ícone " " permanecerá iluminado até que a temperatura atual no eletrodoméstico desça abaixo do nível de alarme. Quando o eletrodoméstico atinge uma temperatura adequada, então o ícone " " apagar-se-á e o alarme de temperatura alta desligar-se-á. Caso não tenha cancelado o alarme de temperatura alta, o ícone do alarme permanecerá iluminado e o sinal sonoro soará três vezes por minuto. Decorridos mais de 10 minutos, o alarme parará.

Alarme de Porta Aberta:

Caso a porta permaneça aberta por mais do que 1 minuto, soará um alarme para alertá-lo. O alarme soará 5 vezes a cada minuto no primeiro e no segundo minutos. A partir do terceiro minuto, o alarme soará uma vez por segundo. Caso o alarme permaneça por demasiado tempo, o sinal sonoro parará decorridos 10 minutos após a abertura da porta.

Durante o período de alarme, premir qualquer botão pode cancelar o som do alarme. Para desligar o alarme, feche todas as portas na íntegra.

Modo de demonstração

O modo de demonstração é para exibição na loja e evita que o refrigerador gere ar frio. Neste modo de Refrigeração desligada, o refrigerador pode parecer que está funcionando, mas não produz ar fresco. Para ligar o modo demonstração, prima e mantenha premidos os botões "POWER" e "Wi-Fi" ao mesmo tempo por três segundos e o sinal sonoro soará 3 vezes. O painel do ecrã exibirá "OF", o modo Demo foi ligado.

Caso não manuseie nenhum botão por 10 segundos, continuará a exibir "OF", caso contrário exibirá a temperatura definida.

Para desligar o modo demo, prima e mantenha premido os botões "POWER" e "Wi-Fi" ao mesmo tempo por três segundos e o sinal sonoro soa 3 vezes.

Controle eletrônico

8. Converter



Prima e mantenha premido o botão "Convert"  por 5 segundos para ligar ou desligar a função Converter.

Todo o compartimento do congelador pode ser convertido num compartimento Smart Zone. A temperatura neste compartimento está a ou ligeiramente abaixo de 0°C. Por conseguinte, não armazene alimentos sensíveis a temperatura baixa neste compartimento, dado que esses alimentos poderão congelar. Antes de trocar para a função Smart Zone, esvazie o compartimento do congelador para prevenir que os alimentos congelados descongelem e se estraguem.

- **Ativar a função Converter:** prima o botão "Convert" por 5 segundos. Ouvirá um sinal sonoro e o indicador " " acender-se-á.

- Quando esta função é ativada, a temperatura no compartimento do congelador será definida para 0°C, enquanto a temperatura do compartimento do frigorífico será definida para 4°C. " " piscará no visor até que a temperatura no compartimento do congelador atinja a temperatura apropriada. Quando esta temperatura é atingida, o indicador " " ficará continuamente aceso.

- Definir a temperatura no compartimento Smart Zone: utilize o botão direito "Temp." para definir a temperatura entre -5°C e +3°C.

- Definir a temperatura no compartimento do frigorífico: utilize o botão esquerdo "Temp." para definir a temperatura entre +2°C e +8°C.

- Quando a função Converter está ativada, as funções Super Cool, Super Freeze e ECO estarão desativadas, enquanto as outras funções podem ser ativadas.

- Quando a função Converter está ativada, a função do alarme de temperatura alta do congelador estará desativada.

- Desativar a função Converter: prima o botão "Convert" por 5 segundos novamente. Ouvirá um sinal sonoro e o indicador CONVERTER deixará de estar iluminado.

Quando a função Converter estiver desativada, a temperatura no compartimento do congelador será definida para -18°C, enquanto a temperatura no compartimento do frigorífico ser definida para 4°C.

9. Wi-Fi



Ligar o seu frigorífico ao Wi-Fi

Wi-Fi App ConnectLife

A ConnectLife é uma app casa inteligente que lhe permite comunicar com os seus eletrodomésticos inteligentes utilizando um smartphone ou tablet.

Instalação

1. Abra a Apple App Store (iOS) ou a Google Play Store (Android) no seu smartphone.

2. Procure a app "ConnectLife". Verá uma app com o seguinte ícone:



Controle eletrônico

3. Descarregue e instale a app ConnectLife fornecida pela ConnectLife, LLC.

Alternativamente, pode ler o seguinte código QR com o seu smartphone ou tablet para encontrar a app ConnectLife:



! NOTA

- A distância entre o seu eletrodoméstico e o router Wi-Fi pode impactar o desempenho. Caso estejam demasiado longe, o emparelhamento do seu eletrodoméstico pode falhar ou demorar mais tempo.
- O eletrodoméstico só suporta redes Wi-Fi de 2,4GHz. A rede Wi-Fi SSID deve estar visível.
- O ambiente wireless envolvente (outros dispositivos ligados) pode afetar o desempenho da sua rede.
- A ligação Wi-Fi do seu eletrodoméstico pode passar por interrupções devido a fatores externos como o ambiente da sua rede doméstica ou o prestador do serviço de Internet.

Ligar o seu frigorífico

Após instalar a app ConnectLife, inicie a sessão ou crie uma conta e siga estes passos:

1. Assegure-se de que o eletrodoméstico é ligado e de que o painel do visor está ativo. Saberá que está pronto quando o painel se acender.



2. Prima e mantenha premido o botão Wi-Fi por 3 segundos até ouvir um sinal sonoro e ver a luz "Wi-Fi" piscar após ligar-se continuamente por alguns segundos.



3. Assegure-se que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel e abra a app ConnectLife. Procure a notificação que indica que um novo eletrodoméstico foi encontrado. Toque no botão na notificação e siga as instruções para avançar.
4. Caso não apareça uma notificação, toque no botão designado "Adicionar eletrodoméstico" ou "+" na app.
5. Localize o "Frigorífico" na lista de aparelhos e selecione-o.
6. Siga as instruções na app para ligar o seu frigorífico. Assim que a configuração estiver concluída, o seu frigorífico aparecerá no seu ecrã inicial.


Controle eletrônico

! NOTA

- O eletrodoméstico permanecerá no modo emparelhar por um máximo de 5 minutos.
- Para reiniciar as suas definições de rede segundo as configurações de fábrica, prima e mantenha premido o botão Wi-Fi por 6 segundos. Ouvirá dois sinais sonoros assim que o eletrodoméstico for reiniciado.
- Após reiniciar, o eletrodoméstico entrará automaticamente no modo emparelhar.
- Uma luz Wi-Fi ligada indica que o eletrodoméstico foi ligado com êxito à rede doméstica.


Primeiro uso e instalação

Congelador embutido da geladeira

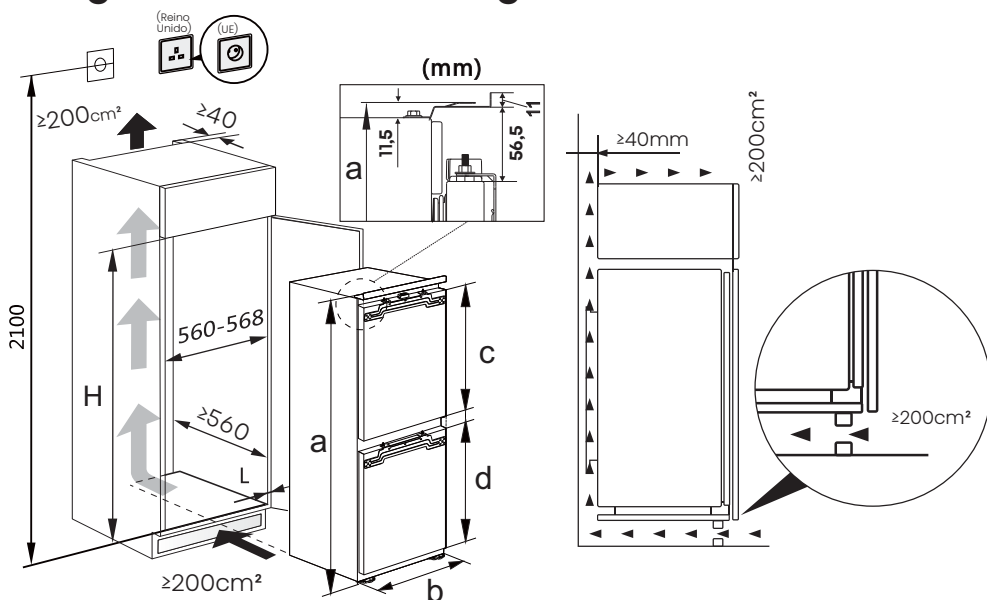

Assegure que há espaço suficiente na divisão para o frigorífico, precisará deste para a instalação, reparações e circulação do ar. Antes da instalação, confirme o tamanho da divisão.

Primeiro uso e instalação

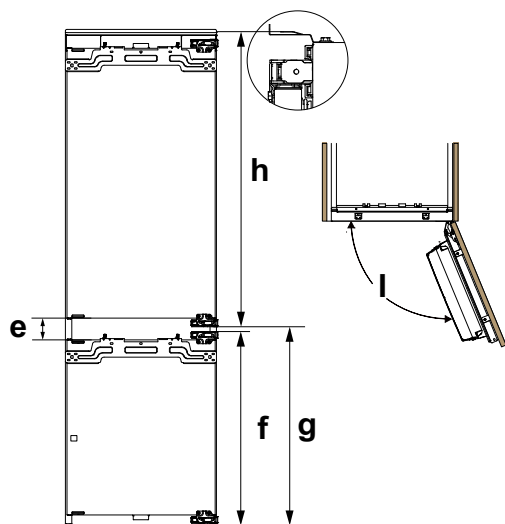

Características técnicas

- a** Altura
- b** Largura
- c** Altura da porta do frigorífico
- d** Altura da porta do congelador
- e** Profundidade
- f** A distância da parte inferior do frigorífico até à parte superior da dobradiça
- g** A distância da parte inferior do frigorífico até à parte inferior da dobradiça
- h** A distância do topo do frigorífico até à parte inferior da dobradiça
- i** Ângulo de abertura da porta



Altura do modelo	H (altura do armário)	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1772	1772 ~ 1780	1772	540	965,5	625,5	78	697	714,5	1057,5	≤115°
1932	1932 ~ 1940	1932	540	1125,5	625,5	78	697	714,5	1217,5	≤115°

! NOTA

- Seu produto é projetado e construído apenas para uso doméstico. O produto deve estar corretamente instalado, localizado e operado de acordo com as instruções contidas nas Instruções do usuário fornecidas.
- Os parâmetros fornecidos na tabela são parâmetros de projeto. Devido aos vários motivos, haverá um ligeiro desvio entre a dimensão real e o parâmetro desenhado. Os dados listados são apenas para referência.

Primeiro uso e instalação

Instruções de instalação

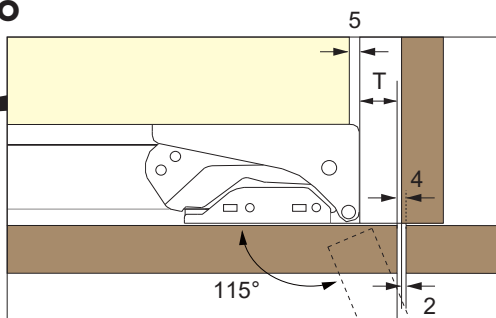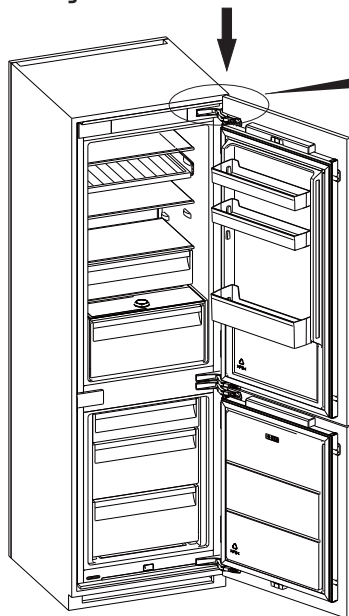

Este diagrama apresenta o estado do lado da dobradiça do produto após a instalação.

O intervalo entre as portas esquerda e direita do armário é recomendado como apresentado na figura acima, a espessura da parede do armário $\leq 19\text{mm}$.


⚠ Utilize luvas de proteção anti cortes enquanto realiza a instalação.

LISTA DE PEÇAS (Embalagem de acessórios)

A



B




C



D



E



F




G



H



I



J




Primeiro uso e instalação

Pode precisar:


chave de
fenda cruzada




chave de
fendas




broca portátil
elétrica

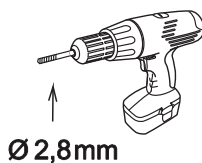


chave
inglesa




tesoura

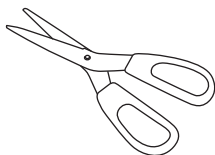


Nível

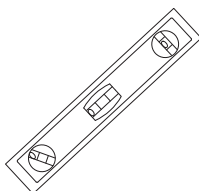

esquadro

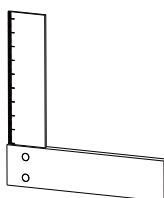

régua

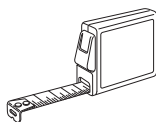


fio



caneta



Primeiro uso e instalação

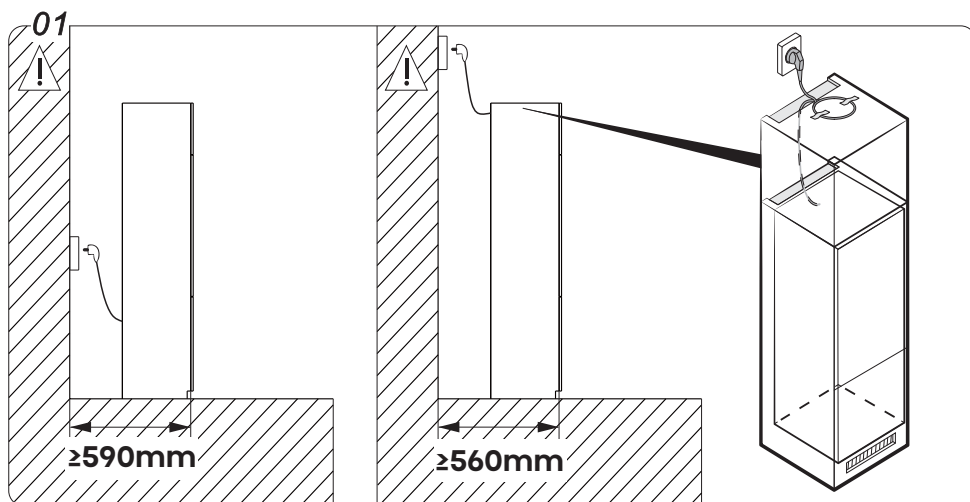


Consideração para a localização da tomada e espaço necessário.

Caso instale o frigorífico num armário com uma profundidade de 560mm, certifique-se de que o cabo de alimentação está disposto numa lateral do frigorífico antes de ligar a uma tomada. Se o cabo de alimentação estiver na traseira do frigorífico, este poderá diminuir a eficiência energética.

02

Tipos de saída de ar


1. Diretamente acima do aparelho.
2. Acima da unidade superior.
3. Da frente da unidade superior com a grelha de decoração.

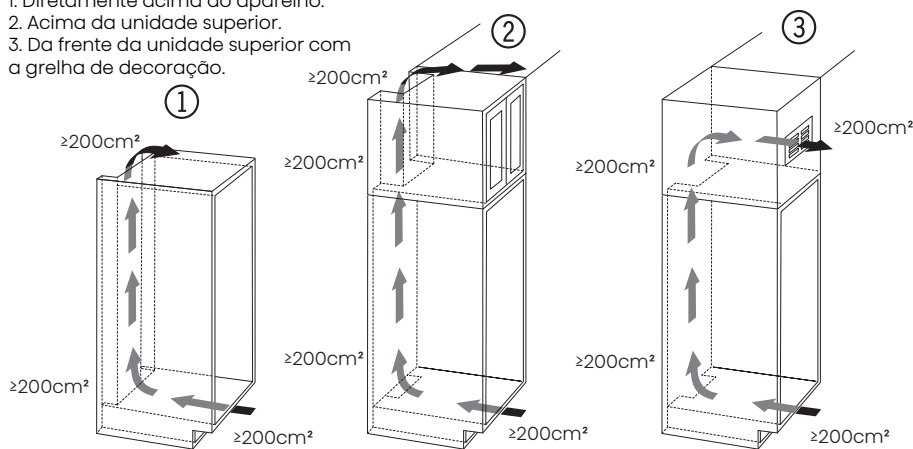

Quando utiliza as grelhas decorativas, deve ser tido em consideração que a folga da secção transversal de ventilação corresponde à soma das aberturas individuais na grelha. Uma secção cortada de apenas 200cm² para instalar a grelha de ventilação, por conseguinte, não é suficiente.


Primeiro uso e instalação

03

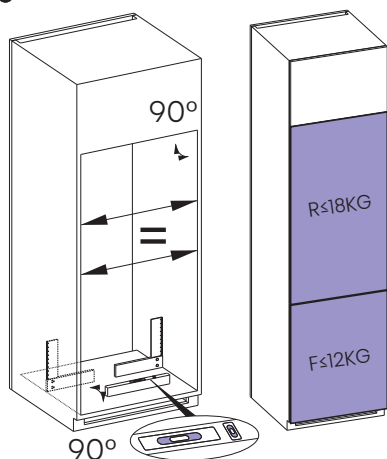



1. Verifique o nível de planeza do armário com um nível de bolha.
2. Verifique a esquadria do armário com o esquadro.
3. O peso da porta do armário R é inferior a 18kg. O peso da porta do armário F é inferior a 12kg.

04

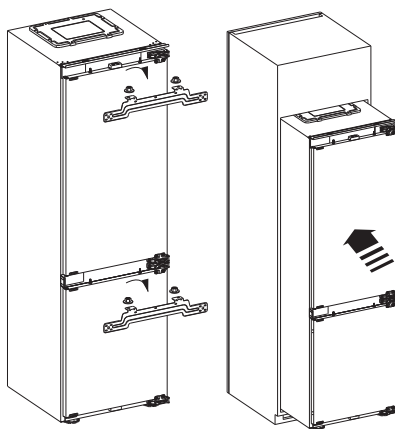


1. Utilize a chave inglesa A para aliviar a porca e remova a placa de ligação da porta.
2. Puxe a unidade lentamente até à divisão da instalação. Deve ter cuidado extra para evitar arrancar o soalho devido à estrutura que suporta o compressor de metal.

05

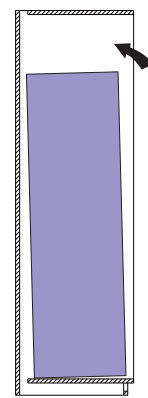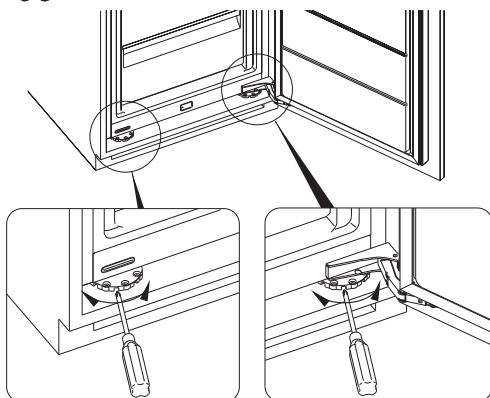

Rode no sentido
horário

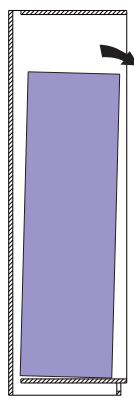


Rode no sentido
anti-horário

Quando o frigorífico estiver inclinado para a frente ou para trás, rode os pés ajustáveis para ajustar. Quando rodado no sentido anti-horário, o frigorífico inclina-se para trás e, quando rodado no sentido horário, o frigorífico inclina-se para a frente.


Primeiro uso e instalação

06

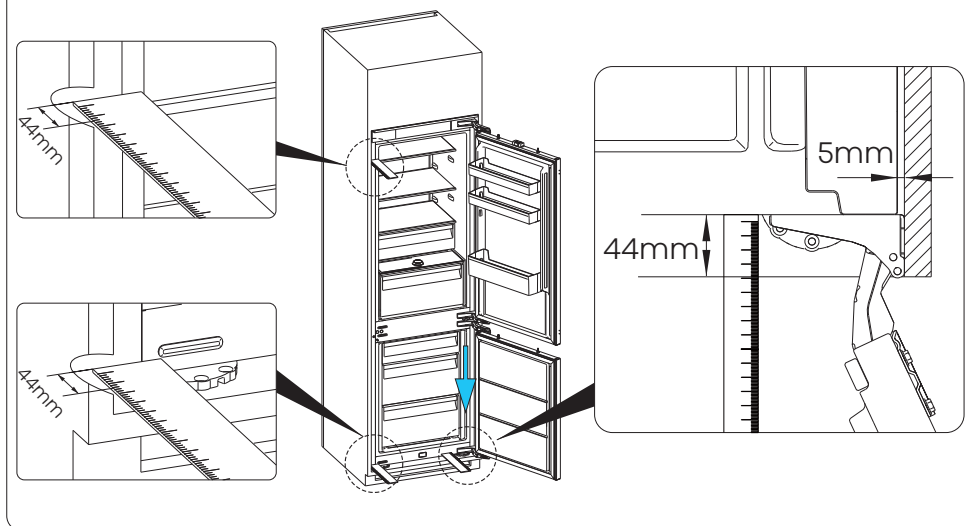


Ajuste a posição do frigorífico conforme demonstrado na figura instrutiva.
(44mm indica a distância entre a frente do armário e a frente do frigorífico, 5mm refere-se à distância entre a parede direita do armário e a lateral da caixa do frigorífico)

07

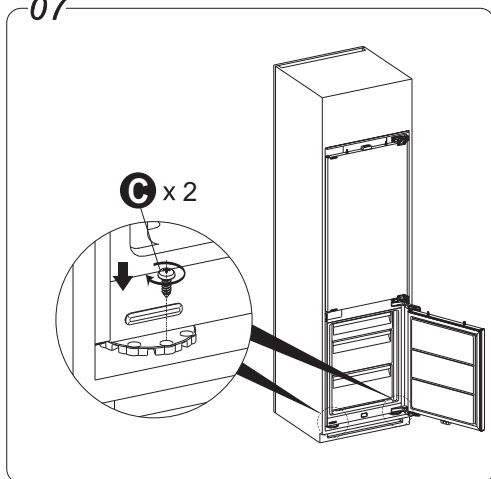

Aperte os pés ajustáveis com o parafuso C.


08

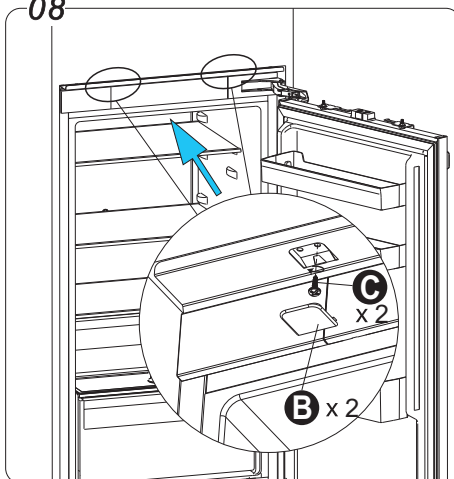

Aperte os suportes da dobradiça superior e coloque as tampas dos parafusos B.

Primeiro uso e instalação


09

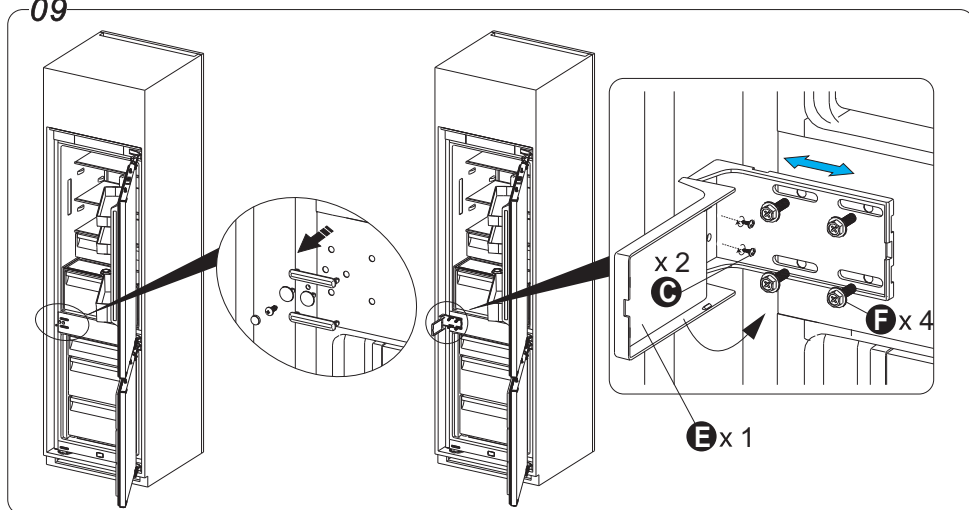

Remova a tampa e o parafuso do orifício do parafuso, exibido na figura instrutiva.

Utilize os parafusos F para fixar gentilmente o suporte de fixação E; ajuste o suporte de fixação E para montar na parede lateral do armário, aperte os parafusos F e C e feche a tampa.


10

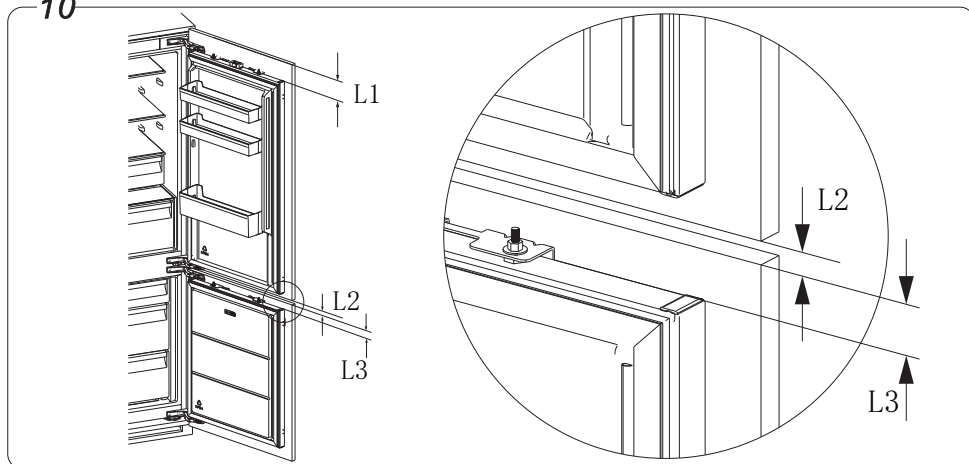


"L1" é a distância do topo da porta do compartimento superior para o topo da porta do frigorífico, "L2" é o intervalo entre as portas do compartimento superior e inferior, "L3" é a distância do topo da porta do compartimento inferior para o topo da porta do congelador. "T" é o tamanho de sobreposição da porta do armário e da parede lateral, consulte o diagrama na página 20, "R" é a distância do topo da porta do armário superior até ao centro do orifício na placa de ligação, "F" é a distância do topo da porta do armário inferior até ao centro do orifício da placa de ligação.

Primeiro uso e instalação

11

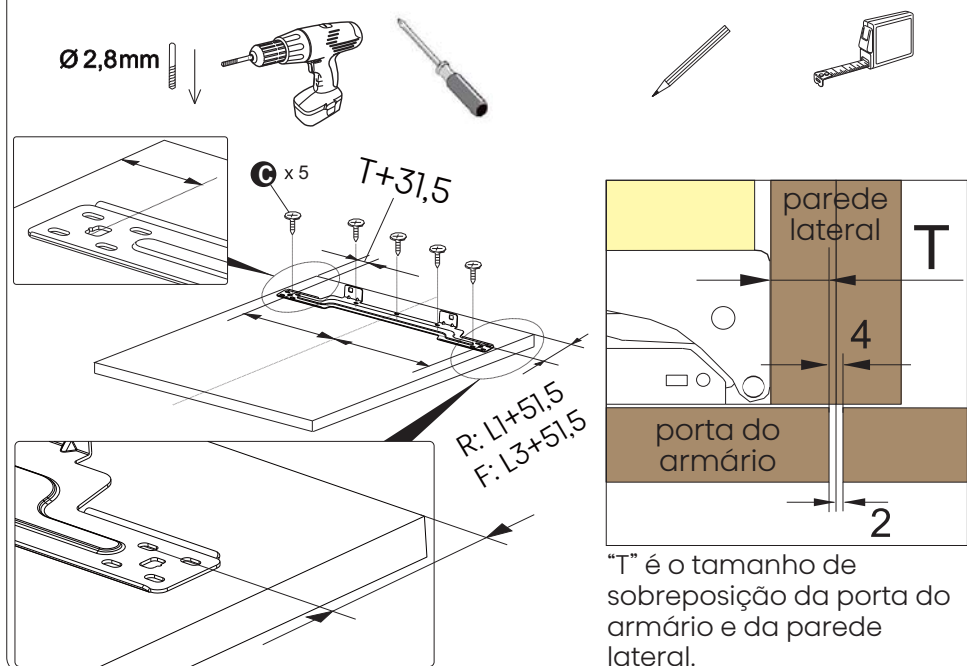


12

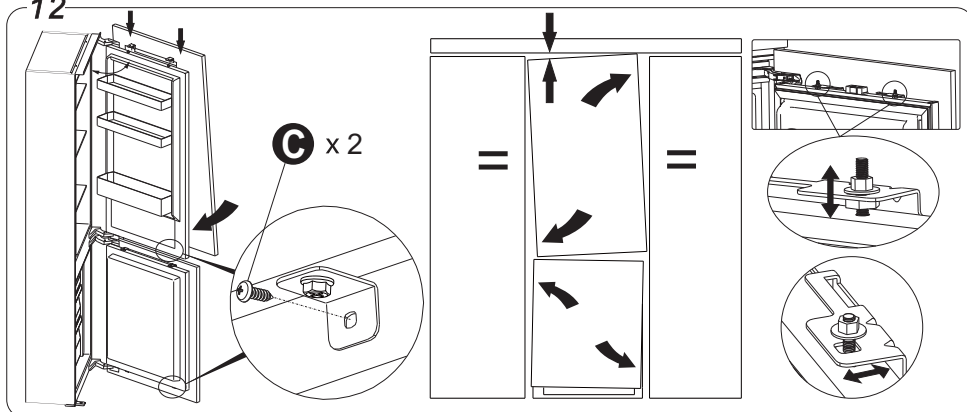


Primeiro uso e instalação

13

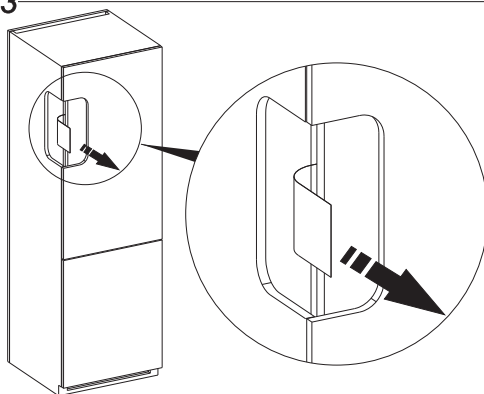


Para assegurar que as portas estão totalmente fechadas/vedadas, realize um teste em ambas as portas após a instalação da porta, tal como utilizar uma folha de papel entre a porta da unidade e a sua vedação e observar se há alguma tensão, a folha de papel deve permanecer no devido lugar e não cair.

14

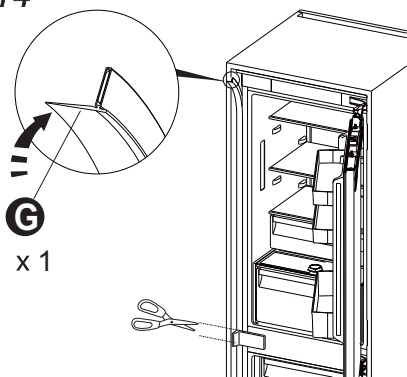

Corte o comprimento direito da tira de borracha G e fixe-a na lateral do frigorífico.


15

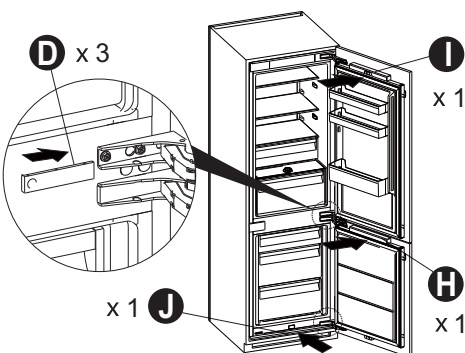

Instale quatro tiras decorativas conforme ilustrado na figura instrutiva.

Inverter a porta

O lado em que a porta se abre pode ser alterado do lado direito (conforme fornecido) para o lado esquerdo, se o local de instalação o permitir.

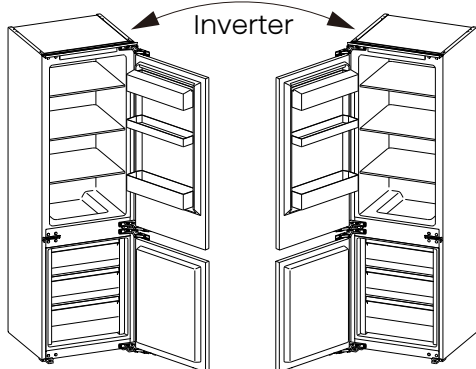

! AVISO

Ao inverter a porta, o aparelho não deve estar ligado à corrente. Certifique-se de que o plugue seja removido do soquete da rede.

Ferramentas de que você precisará:

1. Driver do socket com 8mm



2. Chave de fenda de forma de cruz





3. Disco de espátula ou chave de fenda




! NOTA

Quando necessário, incline o lado do frigorífico para obter acesso à base, você deve localizar o aparelho numa embalagem de espuma macia ou material similar para evitar danos. Coloque o refrigerador vertical. Abra a porta superior para tirar todas as prateleiras da porta (para não danificar as prateleiras) e feche a porta.

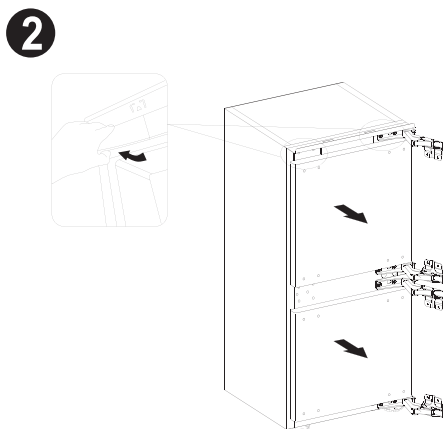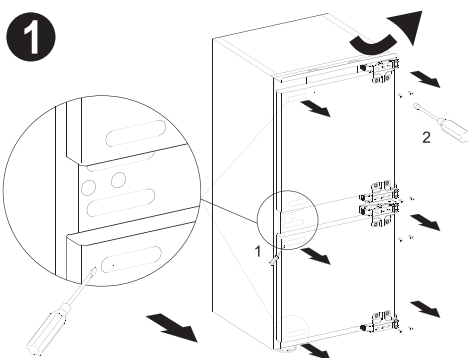


Inverter a porta


3

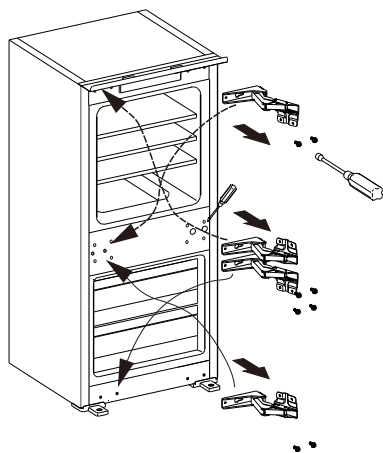


5

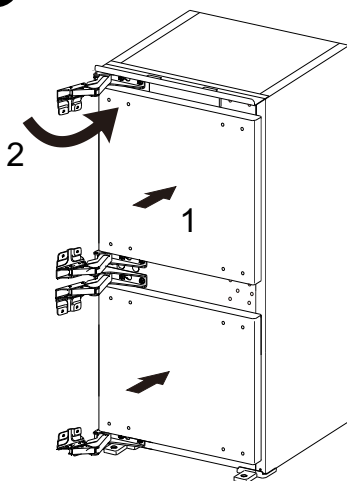

4

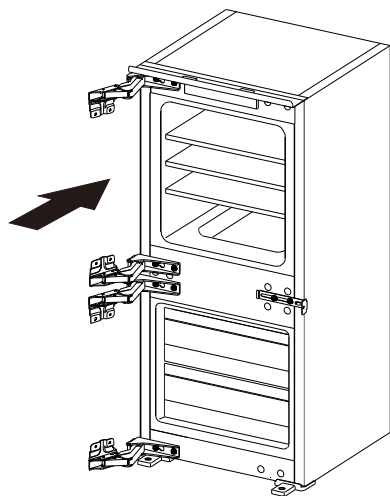

6

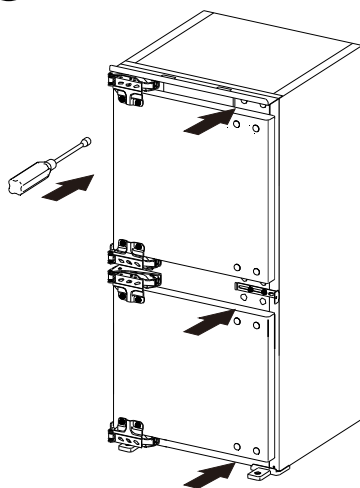

Tenha cuidado com as suas mãos quando retira a dobradiça

Inverter a porta

NOTA

Ao inverter a porta, a instalação do armário pode se referir às instruções de instalação do congelador embutido.

1. Para garantir que as portas estão totalmente fechadas/vedadas, realize um teste em ambas as portas após a instalação da porta decorativa, por exemplo, use uma folha de papel entre a porta e a sua vedação e feche a porta decorativa para ver se há qualquer tensão observada ao puxar a folha de papel – a folha deve ficar no lugar e não cair.

2. Para inverter a porta, as tampas dos orifícios precisam de ser removidas do lugar atual e recolocadas para cobrir os novos orifícios. Se estes quebrarem ao remover e podem ser substituídos por bolsa de acessórios.

Limpeza antes de usar

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lave o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão neutro para remover o cheiro típico dum novo produto e depois seque completamente.

Posicionamento da Instalação

AVISO

Antes da instalação, leia atentamente as instruções para sua segurança e o funcionamento correto do aparelho.

- Posicione o aparelho longe de fontes de calor como fogões, radiadores, luz solar direta, etc.

- O desempenho máximo e a segurança são garantidos através de manter a temperatura interna correta para a classe de unidade envolvido, conforme especificado na placa de classificação.

- O aparelho funciona bem no tipo de clima correspondente. O aparelho pode não funcionar corretamente se for deixado por um período mais longo a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado.

Importante!

É necessário ter uma boa ventilação em redor do frigorífico para permitir a dissipação de calor, alta eficiência e baixo consumo de energia. Por essa razão, um espaço limpo o suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Nivelamento

O aparelho deve ser nivelado para eliminar a vibração. Para tornar o aparelho nivelado, o aparelho deve estar na posição vertical e os ajustadores devem estar em contato estável com o chão. Também ajuste o nível através de desparafusar o ajuste de nível apropriado na frente (use seus dedos ou uma chave inglesa adequada).

Inverter a porta

Conexão elétrica

CUIDADO

Qualquer trabalho elétrico necessário para instalar o aparelho deve ser realizado por uma pessoa qualificada ou autorizada.

AVISO

Este aparelho deve ser aterrado. O fabricante declina qualquer responsabilidade se essas medidas de segurança não forem observadas.

Uso diário

Acessórios ¹⁾

Prateleiras/bandejas móveis


- Várias prateleiras de armazenamento de vidro, plástico ou bandejas de arame estão incluídas com o seu aparelho. Modelos diferentes têm combinações diferentes e modelos diferentes têm características diferentes.

- As paredes da geladeira estão equipadas com uma série de corredores para que as prateleiras possam ser posicionadas conforme desejado.


Posicionar as prateleiras da porta

- Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de vários tamanhos, as prateleiras da porta podem ser colocadas em diferentes alturas.

- Para ajustar, puxe gradualmente a prateleira na direção das setas até que ele seja puxado totalmente, então reposicione-a conforme necessário.

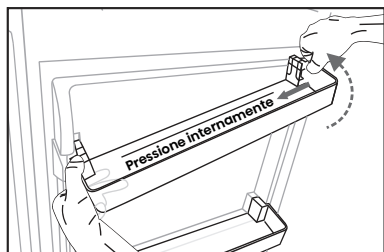

Remova a prateleira da porta

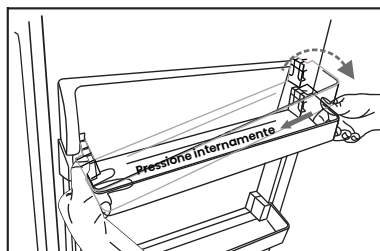

Instale a prateleira da porta

Gaveta de vegetais

- Para armazenar frutas e vegetais.

Gaveta do congelador

- Para armazenar alimentos congelados.

Bandeja de cubos de gelo

- Para fazer gelo e armazenar cubos de gelo.

Compartimento do frigorífico ²⁾

- Para armazenar alimentos que não precisam ser congelados e diferentes seções adequadas para diferentes tipos de alimentos.

Compartimento de alimentos congelados ²⁾

- Para congelar alimentos frescos e armazenar alimentos congelados e ultracongelados por longos períodos de tempo.

Uso diário

Descongelamento de alimentos ²⁾

- No compartimento da geladeira.
- À temperatura ambiente.
- Em um forno de microondas.
- Em um forno convencional ou de convecção.
- Os alimentos, uma vez descongelados, devem ser re-congelados, com exceção de casos especiais.

1) Se o aparelho contiver acessórios e funções relacionados.

2) Se o aparelho contiver um compartimento de congelação.

Sugestões e dicas úteis

Ruídos durante a operação

Cliques—Sempre que o compressor seja ligado ou desligado, um clique pode ser ouvido.

Humming—Assim que o compressor estiver em operação, você pode ouvi-lo zumbir.

Borbulhamento—Quando o refrigerante flui em tubos finos, você pode ouvir ruídos borbulhantes ou salpicantes.

Salpicos—Mesmo que o compressor tenha sido desligado esse ruído pode ser ouvido por um curto período de tempo.

Dicas de economia de energia

- Não instale o aparelho perto de fogões, radiadores ou outras fontes de calor.
- Mantenha o tempo por que o aparelho está aberto ao mínimo.
- Não ajuste a temperatura mais fria do que o necessário.
- Certifique-se de que as placas laterais e a placa traseira do aparelho estão a alguma distância da parede e siga as instruções relevantes para a instalação.
- Se o diagrama mostra a combinação correta para as gavetas e prateleiras, não ajuste a combinação, pois ele produz um efeito sobre o consumo

de energia.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Não guarde alimentos quentes ou líquidos em evaporação no aparelho.
- Cubra ou envolva os alimentos, especialmente se tiver um forte sabor ou odor.
- Posicione a comida de modo que o ar possa circular livremente em torno dela.

Dicas para refrigeração

- Carne (todos os tipos): envolva em sacos de polietileno (plástico) e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais. Por segurança, armazene desta forma apenas um ou dois dias no máximo.
- Alimentos cozidos, pratos frios, etc.: estes devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Frutas e vegetais: estes devem ser cuidadosamente limpos e colocados na gaveta especial fornecida.
- Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em folha de alumínio ou sacos de polietileno (plástico), ao retirar o máximo de ar possível.

Sugestões e dicas úteis

- Garrafas de leite: estas garrafas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira da garrafa na porta.

Dicas para congelação

No primeiro arranque ou após um período fora de uso. Antes de colocar os alimentos no compartimento, deixe o aparelho funcionar por 2 horas com a configuração mais alta.

- Prepare alimento em pequenas porções para permitir que ele seja congelado rapidamente e completamente e para tornar possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária.

- Embrulhe os alimentos em papel de alumínio ou polietileno (plástico) e assegure-se de que as embalagens estejam estanques.

- Não permita que alimentos frescos e não congelados toquem nos alimentos que já estejam congelados, evitando assim um aumento da temperatura do último.

- Os produtos congelados, se consumidos imediatamente após a remoção do compartimento de congelação, podem possivelmente

causar que a pele se torne congelada.

- Recomenda-se rotular e datar cada pacote congelado para manter o controle do tempo de armazenamento.

Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados

- Certifique-se de que os alimentos congelados tenham sido armazenados corretamente pelo retalhista de alimentos.

- Uma vez descongelados, os alimentos deterioram-se rapidamente e não podem ser re-congelados.

- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.



Se o aparelho contiver acessórios e funções relacionados.

Desligar o seu aparelho

- Esvazie o aparelho.
- Retire a ficha de alimentação.
- Limpe e seque completamente o interior.
- Certifique-se de que todas as portas estejam abertas ligeiramente para permitir que o ar circule.

Limpeza e cuidado

Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente pelo menos, a cada dois meses.



AVISO

Perigo de choque elétrico!

O eletrodoméstico deve ser desligado da fonte de alimentação durante a limpeza. Antes de limpar, desligue o aparelho e remova a ficha da fonte de alimentação principal, ou desligue o disjuntor ou o fusível.

Limpeza e cuidado

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

- Limpe o painel digital e o painel de exibição com um pano limpo e macio.
- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogénea na superfície.
- Limpe as portas e as superfícies do gabinete com um detergente suave e depois seque-as com um pano macio.



CUIDADO

Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.

Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

Limpeza interior

- Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando os estoques de alimentos estiverem baixos. Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, em seguida, enxágue com água morna usando uma esponja ou pano torcido. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestas. Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar.
- Embora este aparelho seja automaticamente descongelado,

pode ocorrer uma camada de geada nas paredes interiores do compartimento de congelação se a porta do congelador for aberta frequentemente ou por muito tempo. Se a geada for muito grossa, escolha uma hora em que a geladeira esteja quase vazia e proceda da seguinte forma.

- Remova os alimentos existentes e os cestos de acessórios, desligue o aparelho das tomadas e deixe as portas abertas. Ventile profundamente a sala para acelerar o descongelamento.
- Quando a descongelação estiver concluída, limpe o congelador conforme descrito acima.




CUIDADO

Não use objectos afiados para remover o gelo do compartimento do congelador. Apenas depois do interior estar completamente seco, para ligar de novo o aparelho e ligar a ficha na tomada.

Descongelamento

Compartimento do frigorífico

- Este compartimento descongela-se automaticamente. A água de descongelação corre para o tubo de drenagem através dum recipiente de recolha na parte traseira do aparelho.

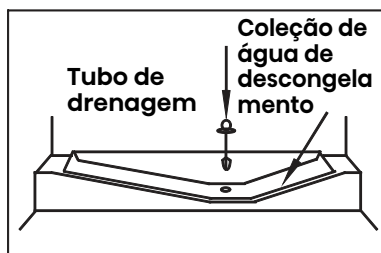

Limpeza e cuidado

Compartimento de congelação

- Este compartimento descongela-se automaticamente.

Limpeza de vedações de porta

- Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos pegajosos e bebidas podem levar os selos a ficarem pegajosos ao recipiente e partirem-se quando abre a porta. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxágüe e seque profundamente depois da limpeza.



CUIDADO

Somente depois que as vedações da porta estão completamente secas, o aparelho pode ser ligado.

Substituição da luz LED

- Para substituir a luz LED, os passos abaixo podem ser:
 1. Desconecte o aparelho.
 2. Remova a tampa da luz, empurrando para cima e para fora.
 3. Segure a tampa do LED com uma mão e puxe-a com a outra mão enquanto pressiona a trava do conector.
 4. Substitua a luz LED e encaixe-a corretamente para o lugar determinado.

Nota:

- Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética G.



AVISO

A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se estiver danificado, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

Resolução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo. Você poderá realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de solicitar a assistência técnica.



AVISO

- Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

Problema	Causa possível & Solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & Solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, substitua-o se necessário.
	A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a temperatura do compartimento para um nível mais frio para resolver este problema.
	É normal que o congelador não esteja funcionando durante o ciclo de descongelação automática, ou por um curto período de tempo após que o aparelho seja ligado para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	O interior pode precisar de ser limpo.
	Alguns alimentos, recipientes ou embalagens causam odores.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: • Ruído de funcionamento do compressor. • Ruído do movimento do ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos. • Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água. • Ruído de rebentar durante o descongelamento automático. • Ruído de clique antes que o compressor funcione.
	Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: • O gabinete não está horizontal. • A parte traseira do aparelho encosta na parede. • Garrafas ou outros recipientes caíam ou rolam.
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de funcionar mais nas seguintes circunstâncias: • A configuração da temperatura é definida para o nível mais frio do que o necessário. • Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho. • A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. • As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente. • Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & Solução
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Assegure-se de que a porta fecha totalmente. Para remover o gelo, consulte o capítulo de “Limpeza e cuidado”.
A temperatura no interior é muito alta	Poderá ter deixado as portas abertas por muito tempo ou demasiadas vezes; ou as portas estão a ser mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho está num local onde tem objectos dos lados, atrás ou em cima.
Temperatura interior é muito fria	Aumento da temperatura seguindo o capítulo “Controlos do visor”.
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se o topo da geladeira está inclinado de volta por 10-15mm para permitir que as portas se fechem, ou se algo dentro está impedindo as portas de ser fechadas.
A água escorre no chão	O reservatório de água (localizado na parte inferior posterior do compartimento) pode não estar devidamente nivelado, ou o bico de drenagem (localizado sob o topo do depósito do compressor) pode não estar devidamente posicionado para direcionar a água para este reservatório, ou o bico de drenagem da água está bloqueado, ou a água não está totalmente inserido no conector. Pode precisar de puxar o refrigerador para não tocar na parede e verifique o tabuleiro e cano.
A luz não está funcionando	• A luz LED pode estar danificada. Consulte a substituição das luzes LED no capítulo de Limpeza e cuidado. • O sistema de controle desativou as luzes devido à porta ser mantida aberta por muito tempo, fechar e reabrir a porta para reativar as luzes.
Não consegue ligar o eletrodoméstico à rede Wi-Fi	• A palavra-passe para a rede Wi-Fi doméstica foi incorretamente inserida. Certifique-se de que a palavra-passe está correta e ligue novamente. • A frequência do router Wi-Fi doméstico não é de 2,4GHz. O eletrodoméstico só suporta a frequência rádio de 2,4GHz. Configure um SSID Wi-Fi de 2,4GHz dedicado e ligue o eletrodoméstico a esta.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & Solução
Não consegue ligar o eletrodoméstico à rede Wi-Fi	• O router e o eletrodoméstico estão muito afastados, levando a um sinal de rede fraco. Considere deslocar o router para mais perto do eletrodoméstico ou adquirir o extensor do intervalo Wi-Fi e instalá-lo.

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Desconecte o plugue principal da tomada principal.
2. Corte o cabo principal e descarte-o.

	Eliminação correta deste produto
 	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Eliminação do aparelho

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções.

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Ordem	Tipo de Compartimentos	Temp. de armazenam to alvo [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.
2	(***)*- Congelador	≤-18	Marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos de água doce e produtos de carne (recomendados para 3 meses – valores nutricionais e paladar diminuem com o tempo), adequado para alimentos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	O marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos frescos e produtos de carne (o tempo recomendado é de 3 meses – os valores nutricionais e o paladar diminuem com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.
4	** -Congelador	≤-12	O marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos frescos e produtos de carne (o tempo recomendado é de 2 meses – os valores nutricionais e o paladar diminuem com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.

Eliminação do aparelho

Ordem	Tipo de Compartimentos	Temp. de armazenamen to alvo [°C]	Alimentos apropriados
5	*-Congelador	≤ -6	O marisco (peixe, camarão, crustáceos), produtos aquáticos frescos e produtos de carne (o tempo recomendado é de 1 mes – os valores nutricionais e o paladar diminuem com o tempo). Não é adequado para congelar alimentos frescos.
6	0 estrelas	-6~0	Carne de porco, carne de vaca, peixe, alguns alimentos processados embalados frescos, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois) Alimentos processados parcialmente embalados (alimentos não congeláveis).
7	Arrefecimento	-2~+3	Carne de porco, carne de vaca, frango e produtos aquáticos de água doce, etc, frescos/congelados (7 dias abaixo de 0°C e acima de 0°C recomenda-se que sejam consumidos nesse dia, preferencialmente não mais do que 2 dias). Peixe e marisco (menos de 0°C durante 15 dias, não se recomenda guardar acima de 0°C).
8	Alimentos frescos	0~+4	Carne de porco, carne de vaca, peixe, frango frescos, alimentos cozinhados, etc. (Recomenda-se o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias depois)
9	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

Eliminação do aparelho



NOTA

Guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

Limpeza do dispensador de água (especial para produtos com dispensadores de água):

- Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido usados durante 48 h; lave o sistema de água conectado a um fornecimento de água; se não foi retirada água durante 5 dias.



AVISO

- O alimento precisa ser embalado antes de ser colocado na geladeira, e os líquidos precisam ser acondicionados em garrafas ou recipientes tampados para permitir uma limpeza correta do produto.

Hisense

life reimagined