


MANUAL DE INSTRUÇÕES

DE FORNO MICRO-ONDAS

BIM320G52WG/748057

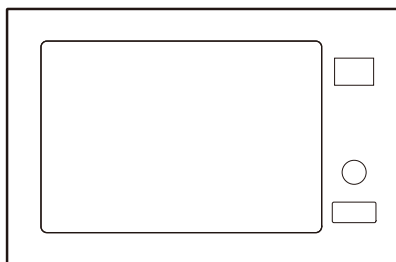

ESTIMADO CLIENTE

Agradecemos sinceramente a sua compra. Acreditamos que em breve encontrará abundantes provas de que pode realmente confiar nos nossos produtos. Para facilitar o uso do aparelho, anexamos este manual de instruções completo.

As instruções deverão ajudar no processo de se familiarizar com o seu novo aparelho. Por favor, leia-as atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Em qualquer caso, certifique-se de que o aparelho lhe foi entregue sem danos. Caso identifique algum dano de transporte, entre em contacto com o seu representante comercial ou com o armazém regional de onde o produto foi entregue. Encontrará o número de telefone no recibo ou na guia de entrega.

Desejamos que usufrua muito do seu novo eletrodoméstico.



O aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e interna, para o aquecimento de alimentos e bebidas através de energia eletromagnética.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Estas instruções destinam-se ao utilizador. Descrevem o forno e como utilizá-lo. Além disso, aplicam-se a diferentes tipos de aparelhos; portanto, pode encontrar algumas descrições de funções que podem não corresponder ao seu aparelho.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

1. Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição nociva à energia de micro-ondas. É importante não quebrar nem manipular os dispositivos de segurança.
2. Não coloque nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de sujeira ou de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação
3. **AVISO:** Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até que seja reparado por uma pessoa competente.

ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície poderá degradar-se, afetando a vida útil do aparelho e podendo originar uma situação perigosa.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou exposição excessiva à energia do forno de micro-ondas ao utilizar o seu aparelho, siga precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Leia e siga as : " PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA " específicas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de assistência ou pessoas com qualificações semelhantes para evitar riscos.
- **AVISO:** Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.

- **AVISO:** É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que proteja contra a exposição à energia de micro-ondas.
- **AVISO:** Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
- Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
- Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas
- Se sair fumo, desligue ou desligue o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, pelo que se deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e frascos de comida para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o aquecimento no micro-ondas ter terminado.

- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
- A falha em manter o forno em condições limpas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
- Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Para fornos equipados com uma função para usar uma sonda de deteção de temperatura.)
- O forno de micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa.)
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - casas de campo;
 - ambientes do tipo cama e pequeno-almoço.
- O forno de micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode levar a risco de ferimentos, ignição ou incêndio. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.

- O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar sobreaquecimento.
- (Isto não é aplicável para aparelhos com porta decorativa.)
- O forno de micro-ondas destina-se a ser usado embutido.
- Deve-se ter cuidado para não deslocar o prato giratório ao retirar recipientes do aparelho.
(Para aparelhos fixos e embutidos usados a 900mm ou mais acima do chão e que possuam pratos giratórios destacáveis. Mas isto não é aplicável para aparelhos com porta basculante inferior horizontal.)
- Não deve ser usado limpador a vapor.
- A superfície de uma gaveta de armazenamento pode aquecer.
- Não utilize limpadores abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro.
- **AVISO:** O aparelho e as suas partes acessíveis tornam-se quentes durante a utilização.
Deve ter-se cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento . Crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam continuamente supervisionadas.

- Durante a utilização, o aparelho aquece. Deve ter-se cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno .
- **AVISO:** As partes acessíveis podem tornar-se quentes durante a utilização . Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas .
- **AVISO:** Quando o aparelho é operado no modo combinado, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.

**LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA
CONSULTA FUTURA USO DOMÉSTICO
APENAS (NÃO PARA USO
COMERCIAL)**

PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO

PERIGO

Risco de Choque Elétrico

Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos pessoais graves ou morte.

Não desmonte este aparelho.

AVISO

Risco de Choque Elétrico

O uso incorreto da ligação à terra pode resultar em choque elétrico.

Não ligue o aparelho a uma tomada até que esteja devidamente instalado e aterrado.

Este aparelho deve ser aterrado. No caso de um curto-circuito elétrico, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um fio de fuga para a corrente elétrica.

Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com um plugue de aterramento. O plugue deve ser ligado a uma tomada que esteja devidamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricista qualificado ou técnico de serviço se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto à correta ligação à terra do aparelho.

Se for necessário usar uma extensão, utilize apenas uma extensão de 3 fios.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos decorrentes de enroscar-se ou troçar num cabo mais longo.

2. Se for utilizado um cabo de alimentação longo ou uma extensão:
- 1) A classificação elétrica marcada do conjunto de cabos ou do cabo de extensão deve ser pelo menos tão alta quanto a classificação elétrica do aparelho.
 - 2) O cabo de extensão deve ser do tipo com aterramento 3 - cabo de 3 fios.
 - 3) O cabo longo deve ser arranjado de forma a não pender sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeções acidentalmente.

LIMPEZA

Certifique-se de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Limpe o interior do forno após o uso com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual em água com sabão.
3. A moldura da porta, a vedação e as partes vizinhas devem ser limpas cuidadosamente com um pano húmido quando estiverem sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro.
5. Dica de Limpeza --- Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que o alimento cozinhado pode tocar: Coloque meio limão numa tigela, adicione 300ml (1/2 pinta) de água e aqueça a 100% da potência do micro-ondas durante 10 minutos
Limpe o forno com um pano macio e seco.

CUIDADO

Risco de Lesões Pessoais

É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma tampa que protege contra a exposição à energia do micro-ondas. Consulte as instruções em "Materiais que pode usar no forno de micro-ondas ou que deve evitar no forno de micro-ondas." "Podem existir certos utensílios não metálicos que não são seguros para uso no micro-ondas." Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

Teste do Utensílio:

1. Encha um recipiente seguro para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
4. Não ultrapasse 1 minuto de tempo de cozedura.

Materiais que pode usar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar	Siga as instruções do fabricante. A base do prato para dourar deve estar pelo menos a 3/16 polegadas (5 mm) acima do prato giratório. O uso incorreto pode causar a quebra do prato giratório.
Louça	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer alimentos até ficarem apenas mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir-se.
Vidraria	Apenas utensílios de vidro resistentes ao calor para forno. Certifique-se de que não há acabamentos metálicos. Não utilize pratos partidos ou lascados.
Sacos para cozedura no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche com fita metálica. Faça cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Siga as instruções do fabricante. Não feche com fita metálica. Faça cortes para permitir a saída do vapor.
Toalhetes de papel	Use para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Use sob supervisão apenas para cozedura a curto prazo.
Papel vegetal	Use como cobertura para evitar salpicos ou como embrulho para cozedura a vapor.
Plástico	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar rotulado como "Microwave Safe". Alguns recipientes de plástico amolecem, à medida que o alimento no interior aquece. "Sacos de fervura" e sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Papel aderente	Apenas seguro para micro-ondas. Use para cobrir alimentos durante a cozedura para reter a humidade. Não permita que o filme plástico toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas seguro para micro-ondas (termómetros para carne e doces).
Papel encerado	Use como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.


Materiais a evitar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode causar faíscas. Transfira a comida para um recipiente seguro para micro-ondas.
Caixa de alimentos com alça metálica	Pode causar faíscas. Transfira a comida para um recipiente seguro para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com acabamento metálico	O metal protege a comida da energia das micro-ondas. O acabamento em metal pode causar faíscas.
Fios torcidos de metal	Pode causar faíscas e provocar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode provocar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	O isopor pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposto a altas temperaturas.
Madeira	A madeira seca quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar ou partir-se.

NOMES DAS PARTES E ACESSÓRIOS DO FORNO

Remova o forno e todos os materiais da caixa e do interior do forno.

O seu forno vem com os seguintes acessórios:



Tabuleiro de vidro



Conjunto do anel
do prato giratório




Manual de instruções



Eixo do prato giratório



Grelha (Não pode ser usada na função micro-ondas e deve ser colocada sobre o tabuleiro de vidro.)

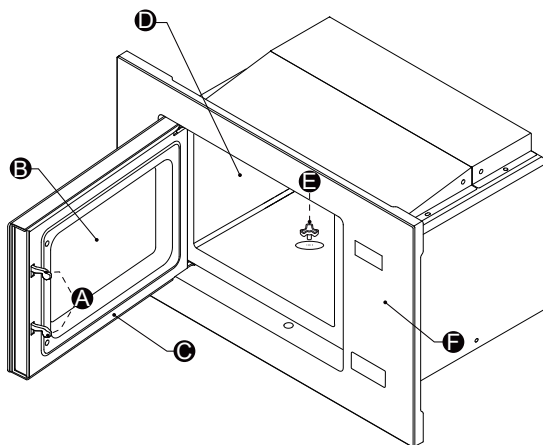


- A) Sistema de bloqueio de segurança
- B) Conjunto da porta
- C) Janela de observação

- D) Cavity do forno
- E) Eixo do prato giratório
- F) Painel de controlo

INSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

Limpeza do compartimento de cozedura e colocação do prato giratório no lugar.


Para novas instalações, certifique-se de que todas as embalagens e fitas de transporte foram removidas do eixo do prato giratório. Antes de usar, o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, será necessário colocar o prato giratório corretamente. Deve limpar o compartimento de cozedura e os acessórios.

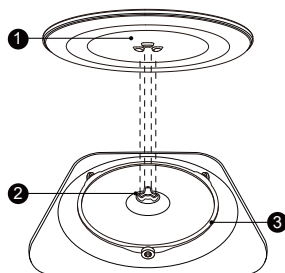

Como colocar o prato giratório no lugar:

1. Coloque o conjunto do anel do prato giratório ③ na reentrância do compartimento de cozedura.
2. Coloque o tabuleiro de vidro ① sobre o conjunto do anel do prato giratório ③.


Encaixe as linhas elevadas e curvas no centro do fundo do tabuleiro de vidro entre os três raios do eixo. Certifique-se de que o tabuleiro de vidro ① encaixa no eixo do prato giratório ② no centro do piso do compartimento de cozedura. Os rolos no eixo devem encaixar-se dentro da ranhura inferior do prato giratório.

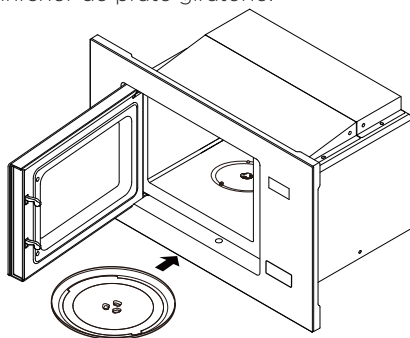

Notas:

1. Nunca utilize o aparelho sem o prato giratório. Certifique-se de que está devidamente encaixado. O prato giratório pode rodar no sentido horário ou anti-horário.
2. Nunca coloque o tabuleiro de vidro ao contrário. O tabuleiro de vidro nunca deve estar restrito.
3. Tanto o tabuleiro de vidro como o conjunto do anel do prato giratório devem ser sempre usados durante a cozedura.
4. Todos os alimentos e recipientes com alimentos devem ser sempre colocados no tabuleiro de vidro para cozinhar.
5. Nunca restrinja o movimento do prato giratório.
6. Se o tabuleiro de vidro ou o conjunto do anel do prato giratório rachar ou partir, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

OPERAÇÃO

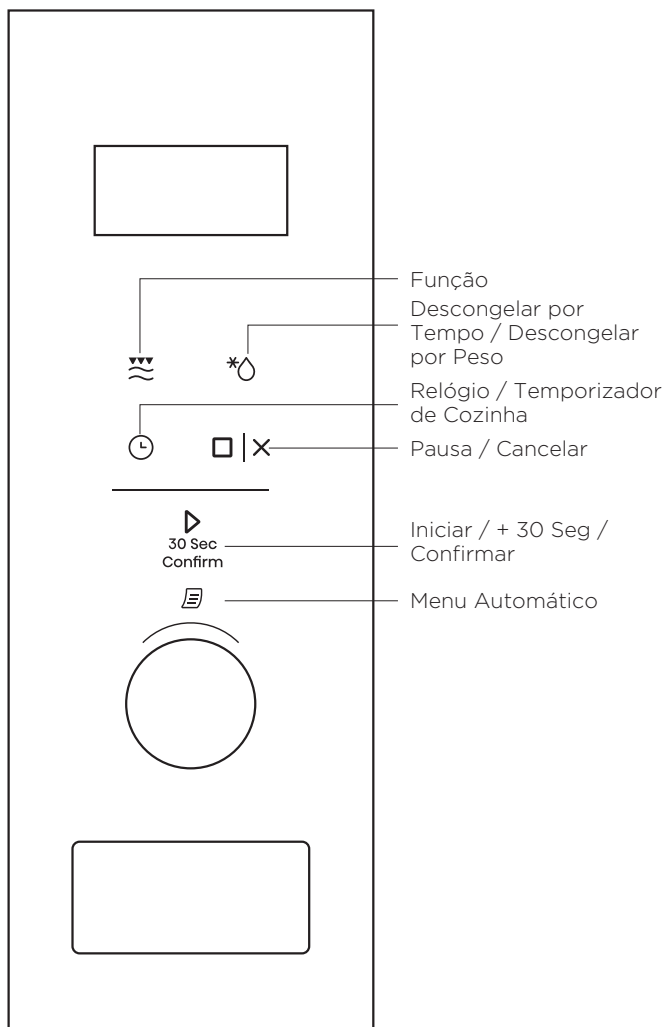

Instruções de Operação

1. Ajustar o Relógio

- 1) Toque em "⌚" uma vez e então "00:00" será exibido.
- 2) Rode o manípulo para definir as horas.
- 3) Toque em "⌚" para confirmar.
- 4) Rode o manípulo para definir os minutos.
- 5) Toque em "⌚" para confirmar a definição.

Notas:

- 1) O relógio é de 24 horas.
- 2) Para reiniciar o relógio, repita os passos acima.

2. Ajustar o Temporizador de Cozinha

- 1) Toque em "⌚" duas vezes, e então "00:00" será exibido.
- 2) Rode o manípulo para definir o tempo desejado.
O valor máximo é "95:00".
- 3) Toque "  " para confirmar. O temporizador começa a contagem decrescente.

Nota:

O temporizador da cozinha é um temporizador.

3. Cozedura no Micro-ondas

Os 5 níveis de potência.

Nível de Potência	100%	80%	50%	30%	10%
Ecrã	P100	P80	P50	P30	P10

- 1) Em modo de espera, toque em "  " uma vez, e então " P100 " será exibido.
- 2) Toque repetidamente em "  " ou rode o manípulo para definir a potência. Estão disponíveis 5 níveis de potência.
- 3) Toque "  " para confirmar.
- 4) Rode o manípulo para definir o tempo de cozedura.
O valor máximo do tempo é " 95:00 " .
- 5) Toque "  " para iniciar a cozedura.

4. Grelhar & Combi. Cozinhar

- 1) Em modo de espera, toque "  " uma vez, e depois " P100 " irá no ecrã.
- 2) Toque em "  " repetidamente ou rode o manípulo para escolher o modo de cozedura, e então " G ", " C - 1 ", ou " C - 2 " será exibido.
- 3) Toque em "  " para confirmar.

4) Rode o manípulo para definir o tempo de cozedura.

O valor máximo do tempo é " 95:00 ".

5) Toque em "  " para iniciar a cozedura.

Nota:

O sinal sonoro irá avisar para virar o alimento durante a cozedura.

Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

Instruções para grelhar e cozedura combinada

Program	Ecrã	Potência Micro-ondas	Potência da Grelha
Grelha	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

5. Descongelar por Peso

1) Toque em " * " uma vez, " dEF1 " será exibido.

2) Rode o manípulo para definir o peso do alimento.

A gama de peso é de 100 a 2000g.

3) Toque em "  " para iniciar a descongelação.

Nota:

O sinal sonoro irá avisar para virar o alimento durante a descongelação.

Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

6. Descongelar por Tempo

1) Toque em " * " duas vezes, " dEF2 " será exibido.

2) Rode o manípulo para definir o tempo de descongelação.

O valor máximo do tempo é " 95:00 ".

3) Toque em "  " para iniciar a descongelação.

Nota:

A potência de descongelação é P30 e não pode ser alterada.

7. Cozedura em Múltiplas Fases

Notas:

1) Podem ser definidas duas fases de cozedura na cozedura em múltiplas fases.

2) Se definir a função de descongelação, esta funcionará automaticamente na primeira fase.

3) O menu automático não pode ser definido como uma das fases múltiplas.

Exemplo: Exemplo: Descongelar alimento por 5 minutos e depois cozinhar com potência de micro-ondas P80 por 7 minutos.

- 1) Toque duas vezes em " *⏻ " e o ecrã mostrará " dEF2 ".
- 2) Rode o manípulo para definir o tempo de descongelação desejado para 5 minutos.
- 3) Toque " ⏻ " uma vez, e depois aparecerá " P100 ".
- 4) Toque " ⏻ " repetidamente ou rode o manípulo para definir o nível de potência nível para P80.
- 5) Toque em "  " para confirmar.
- 6) Rode o manípulo para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.
- 7) Toque em "  " para iniciar a cozedura.

8. Função de Consulta

- 1) Se o relógio estiver definido, a hora atual será mostrada durante três segundos ao tocar em " ⌚ " no estado de cozedura.
- 2) No estado de micro-ondas, grelhar e cozedura combinada, toque " ⏻ " para consultar o nível de potência ou modo de cozedura. Será mostrado durante três segundos.

9. Cozedura Rápida

- 1) Em modo de espera, toque em "  " para cozinhar alimentos a 100 % de potência nível durante 30 segundos. Cada toque na mesma tecla pode aumentar 30 segundos. O valor máximo de tempo é " 95:00 ".
- 2) Em modo de espera, rode o manípulo para a esquerda para definir um tempo de cozedura a 100 % de potência. Continue a rodar o manípulo para ajustar o tempo de cozedura. Depois toque "  " para iniciar a cozedura. O valor máximo de tempo é " 95:00 ".

Nota:

No micro-ondas, grelhar, combinação e descongelação por tempo de cozedura, cada toque adicional em "  " pode aumentar o tempo de cozedura em 30 segundos (exceto a descongelação por peso e menu automático).

10. Função de Bloqueio para Crianças

Pode usar esta função para desativar os botões do ecrã e evitar que a sua criança ligue o forno acidentalmente.

Para ativar o bloqueio:

Em modo de espera, toque e mantenha premido "  | X " durante três segundos.

Ouvirá um bip e o ícone de bloqueio será exibido.

Para desativar o bloqueio:

No estado bloqueado, toque e mantenha premido "  | X " durante três segundos.

Ouvir-se-á um sinal sonoro.

11. Menu Automático

1) Em modo de espera, rode o manípulo para a direita uma vez, o ecrã mostrará " A - 1 " .

2) Continue a rodar o manípulo para definir o menu que necessita.

Estão disponíveis 9 menus automáticos.

3) Toque em "  " para confirmar.

4) Rode o manípulo para definir o peso do alimento.

5) Toque em "  " para iniciar a cozedura.

Nota:

Para o menu " A - 9 ", por favor, ignore os passos (3) e (4), e coloque 200 ml de água numa taça de cerâmica ou vidro adequada para micro-ondas antes de iniciar.

A limpeza automática funcionará com potência P100 durante oito minutos, e o nível de potência e o tempo não podem ser alterados.

Tabela de Menus Automáticos

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-1 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-2 Carne	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A-3 Legumes	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-4 Massa	50g (com 450g água fria)	50g	P80
	100g (com 800g água fria)	100g	
A-5 Batata	200g	200g	P100
	400g	400g	
	600g	600g	
A-6 Peixe	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-7 Bebida	1 chávena (120ml)	1	P100
	2 chávenas (240ml)	2	
	3 chávenas (360ml)	3	
A-8 Pipocas	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-9 Limpeza automática	-	-	P100

12. Modo Silencioso

Para ativar o modo silencioso:

Em modo de espera, toque e mantenha premido "  " durante 3 segundos, e depois será exibido " oFF ".

Quando premir a tecla , não emitirá som.

Para desativar o modo silencioso:

Em modo silencioso, toque e mantenha premido "  " durante 3 segundos, e depois será exibido " on ".

Instruções de Instalação

Instalação e ligação


1. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
2. Este forno destina-se apenas a uso embutido. Não é destinado a uso em bancada nem para uso dentro de um armário.
3. Por favor, observe as instruções especiais de instalação.
4. O aparelho pode ser instalado num armário de parede com 60 cm de largura.
5. O aparelho está equipado com uma ficha e deve ser ligado apenas a uma tomada devidamente instalada e com ligação à terra.
6. A tensão da rede deve corresponder à tensão especificada na placa de características.
7. A tomada deve ser instalada e o cabo de ligação só deve ser substituído por um electricista qualificado. Se a ficha não estiver acessível após a instalação, deve existir um dispositivo de corte em todos os polos na instalação. lado com uma folga de contacto de pelo menos 3 mm.
8. Adaptadores, réguas múltiplas e extensões não devem ser usados.
Sobrecarga pode resultar num risco de incêndio.
9. Não utilize sob a superfície de trabalho e não deve estar sujeito a derrames de recipientes sobre as superfícies sob as quais o aparelho está instalado.

**A superfície acessível
pode estar quente
durante a operação.**



Instruções de Instalação

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes da instalação.

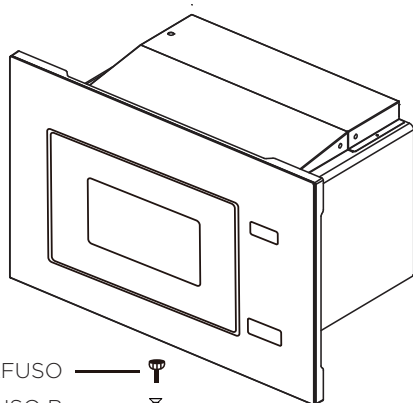

- AJUSTAR PARAFUSO —
- UM PARAFUSO B —
- KIT DE ACABAMENTO —
- PLÁSTICO COBERTURA

Por favor, note

Ligação elétrica


O forno está equipado com uma ficha e deve ser ligado apenas a uma tomada devidamente instalada e com ligação à terra. De acordo com os regulamentos apropriados, a tomada deve ser instalada e o cabo de ligação deve ser substituído apenas por um eletricista qualificado. Se a ficha não estiver acessível após a instalação, deve existir um interruptor isolador de todos os polos no lado da instalação com uma abertura de contacto de pelo menos 3 mm.

A. Mobiliário embutido


O armário embutido não deve ter uma parede traseira atrás do aparelho. A altura mínima de instalação é 85 cm. Não cubra as ranhuras de ventilação e os pontos de entrada de ar.

As dimensões nas figuras estão em mm.


1.

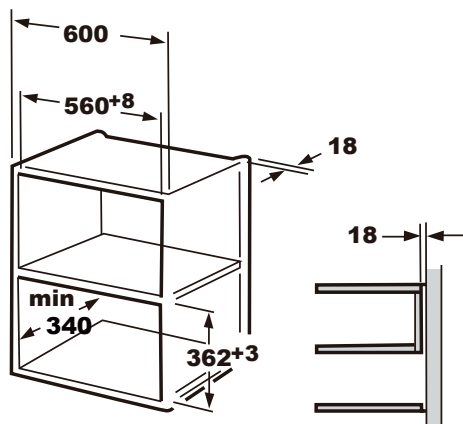


2.

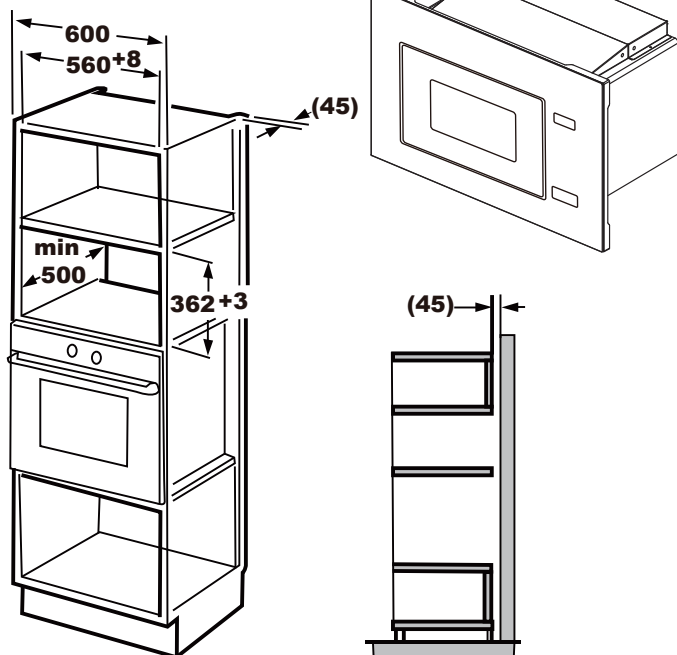

B. Instalar o Forno

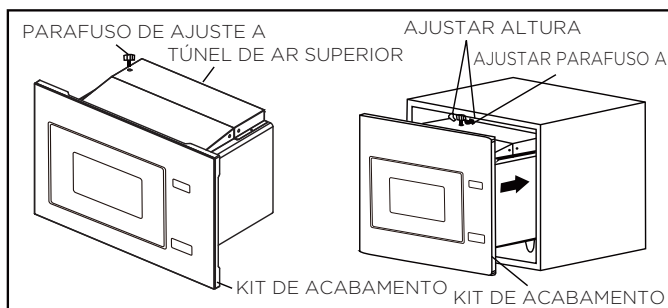

1. Fixe o PARAFUSO DE AJUSTE A no TÚNEL DE AR SUPERIOR do forno, e depois instale o forno no armário. Ajuste a altura do PARAFUSO DE AJUSTE A para manter um espaço de 1mm entre o PARAFUSO DE AJUSTE A e a superfície superior do armário. Não prenda nem dobre o cabo de alimentação. Certifique-se de que o forno está instalado no centro do armário.

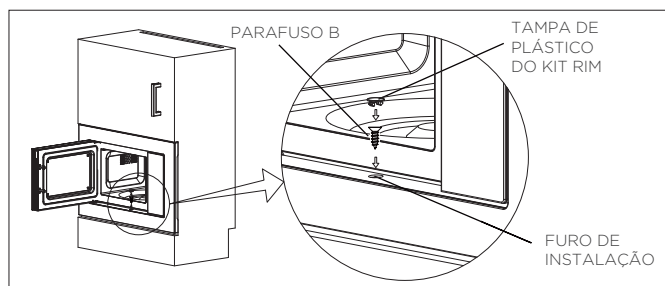

2. Abra a porta e fixe o forno ao armário com o PARAFUSO B no FURO DE INSTALAÇÃO do KIT DE ACABAMENTO. Em seguida, fixe a TAMPA DE PLÁSTICO DO KIT DE ACABAMENTO ao FURO DE INSTALAÇÃO.

Especificação

Modelo: BIM320G52WG/748057

Tensão / Frequência Nominal: 230V- 50 Hz
Potência de Entrada Nominal (Micro-ondas):1250 W
Potência de Saída Nominal (Micro-ondas):800 W
Potência de Entrada Nominal (Grelhador):1000 W
Frequência de Funcionamento:2450MHz
Dimensões Externas:594mm(W)x382mm(H)x344 mm(D)
Capacidade do Forno:20 litros
Peso:Aprox. 14.1kg
Nível de ruído:Lc < 63 dB (A)
Diâmetro do prato giratório:245 mm

Tempo de consumo

Informação sobre o Consumo de Energia do Produto para consumo de energia e máximo tempo para atingir o modo de baixa potência aplicável.

Modo de espera	0.8 W
----------------	-------

O tempo máximo necessário para o micro-ondas forno atingir automaticamente o modo ou condição de baixa potência aplicável de 20 minutos.	20 minutos
--	------------

Resolução de problemas

Normal	
Forno de micro-ondas a interferir na receção da TV	A receção de rádio e TV pode ser interferida quando o forno de microondas está a funcionar. É semelhante à interferência de pequenos aparelhos elétricos, como liquidificador, aspirador e ventilador elétrico. É normal.
Luz do forno fraca	Em cozedura a baixa potência no micro-ondas, a luz do forno pode ficar fraca. É normal.
Vapor acumulando na porta, ar quente saindo pelas aberturas	Durante a cozedura, pode sair vapor dos alimentos. A maior parte sai pelas aberturas. Mas algum pode acumular-se em locais frios como a porta do forno. É normal.
Forno iniciado acidentalmente sem comida.	É proibido ligar a unidade sem qualquer alimento dentro. É muito perigoso.

Problema	Causa Possível	Solução
O forno não consegue ser iniciado.	(1). O cabo de alimentação não está ligado firmemente.	Desligue da tomada. Depois ligue novamente após 10 segundos.
	(2). Fusível queimado ou disjuntor acionado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor (reparado por pessoal profissional da nossa empresa).
	(3). Problema com a tomada.	Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.
O forno não fechada.	(4). A porta não está fechada corretamente.	Feche bem a porta.



De acordo com a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (WEEE), os WEEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em algum momento no futuro precisar de descartar este produto, por favor NÃO o descarte com o lixo doméstico. Por favor, envie este produto para pontos de recolha de WEEE onde estiverem disponíveis.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, entre em contacto com o Centro de Atendimento ao Cliente

Hisense no seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu revendedor local da **Hisense** ou contacte o departamento de assistência de eletrodomésticos da **Hisense**.

Podem ocorrer eventuais diferenças nas tonalidades entre diferentes aparelhos ou componentes do mesmo design, devido a vários fatores, tais como os diferentes ângulos a que os aparelhos são observados, bem como diferenças nas cores e materiais dos fundos e na iluminação da divisão

Apenas para uso pessoal!

Recomendações adicionais para cozinhar com micro-ondas e conselhos úteis estão disponíveis no site:

<https://global.hisense.com/>

ESPERAMOS QUE USUFRUA AO MÁXIMO DO SEU APARELHO

Hisense

Reservamo-nos o direito de proceder a qualquer modificação ou correção do presente manual de instruções de utilização.

global.hisense.com